

94.5mm

66.6mm



HJB-172
denver.eu

01/2026



FR

Cet appareil et ses accessoires sont recyclables

A DÉPOSER EN MAGASIN

A DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

ou



Points de collecte sur www.quefaire-demarches.net

Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Les sikkerhetsinstruksjonene nøye før du bruker produktet for første gang, og oppbevar instruksjonene for fremtidig bruk.

1. Advarsel: Dette produktet har et innebygd litiumpolymer-batteri.
2. Ikke utsett dette produktet for regn eller fuktige forhold. Produktet er ikke vanntett.
3. Bruk aldri støvblåseren på skarpe gjenstander som knust glass.
4. Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og kjæledyr for å unngå at de tygger på eller svelger det.
5. Unngå at produktet faller ned, da dette kan forårsake alvorlig skade.
6. Produktets drifts- og oppbevaringstemperatur er fra 0 grader Celsius til 40 grader Celsius. Temperaturer under og over dette kan påvirke funksjonen.
7. Åpne aldri produktets batterirom. Berøring av de indre elektriske delene kan forårsake elektrisk støt. Reparasjoner eller service skal kun utføres av kvalifisert personell.
8. Ikke plasser dette produktet i nærheten av vannkilder eller utsett det for direkte sollys.
9. Ikke bruk ikke-originale tilbehør sammen med produktet, da dette kan føre til at produktet ikke fungerer som det skal.

NOR 1

PRODUKTBeskrivelse



1. På/av-knapp
2. USB-C-ladeport
3. Digital skjerm
4. Luftutløp
5. Kort luftblåsing Dysehode
6. Lommelykt
7. Lommelyktbryterknapp
8. Lang luftblåsing Dysehode

KONTROLLKNAPPFUNKSJONER

PÅ/AV-knapp
Trykk og hold inne: Slå på
Trykk én gang: Fra L1 til L5 vindhastighetsnivå
Trykk to ganger på rad: Maks. vindhastighetsmodus
Trykk og hold igjen: Slå av

Lommelyktbryter
Trykk én gang: Lommelykt på
Trykk én gang til: Lommelykt av

NOR 2

Lading:

Bruk den medfølgende USB-C-ladekabelen til å lade produktet. Koble den ene enden av kabelen til en passende strømkilde og den andre enden til produktets USB-C-ladeport. Under lading viser displayet tallene 0 til 100 i rekkefølge, og når det når 100, er batteriet fulladet.

Viktig merknad:

Produktet må være fulladet for å fungere riktig. Hvis produktets strøm er svært lav, vil blåseeffekten ikke være like effektiv.


Installasjon og bruk:

Fest blåsehode til jetblåseren ved å vri det mot venstre på et bestemt sted på hodet til du kjenner at det går på plass. Trykk og hold inne på/av-knappen for å slå den på.

Trykk kort på av/på-knappen for å bla gjennom de fem forskjellige vindhastighetene (L1-L5).

Trykk to ganger på rad for å få maksimal vindhastighet.

Når du er ferdig, trykker du på og holder inne knappen igjen for å slå den av.

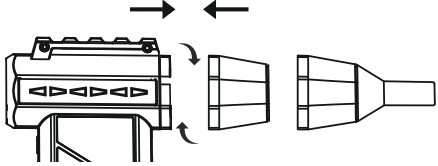

NOR 3

Merk:

1. Det korte luftblåsehode er allerede festet til jetblåseren. For å bruke et annet luftblåsehode, må du fjerne det korte blåsehode ved å vri det mot høyre.
2. Blåsehastigheten avhenger av batteriets ladning. Det anbefales derfor at du lader batteriet fullstendig hver gang før bruk.

Presisjonsverktøy for ulike scenarier som referanse:



NOR 4

Vennligst merk at vi kan gjøre endringer på alle våre produkter uten forvarsel. Vi tar forbehold om eventuelle feil og mangler i denne manualen.

MED ENERETT, OPPHAVSRETT DENVER A/S



Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlige for helse og miljø hvis avfallet (kasserte elektriske og elektroniske produkter og batterier) ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier er merket med en søppelbøtte med kryss over, som vist ovenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr og batterier ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall, men skal avhendes separat.

Det er viktig at du som sluttbruker kvitter deg med dine brukte batterier på en korrekt måte. På denne måten kan du være sikker på at batteriene blir resirkulert i henhold til lovverket, og ikke skader miljøet.

NOR 5

Alle byer har egne systemer for avfallshåndtering. Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier kan enten leveres inn gratis til gjenvinningsstasjoner og andre innsamlingssteder eller bli hentet direkte fra husholdningene. Du kan få mer informasjon fra de lokale myndighetene i byen din.

Informasjon om strømforbruk i standby-/av-modus og strømstyring for produkter som er i samsvar med Kommissjonsforordning (EU) 2023/826, finner du på følgende internet-tadresse: denver.eu. Klikk deretter på søkeikonet øverst på nettsiden. Skriv inn modellnummeret: HJB-172 og gå til siden.

DENVER A/S
Omega SA, Søften
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu

NOR 6

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega SA, Søften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: +45 86 22 61 00
(Push 1 for support)

E-Mail:
support.hq@denver.eu

For technical questions, please write to:
contact.hq@denver.eu

Germany

Denver Germany GmbH Service
Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
84056 Pöcking

Phone: +49 893 379369 40

E-Mail:
support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Blaaswouderstraat 13C-D
3449 HZ Woerden
The Netherlands

Phone: 0900-3437623
E-Mail: support.nl@denver.eu

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A.
Ronda Aragonesa y Louis Lumière, nº 23 - nave 1a
Parque Tecnológico
46100 PATISSENA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: +34 960 046 883
Mail: support.es@denver.eu

Portugal
Phone: +35 1252440 294
E-Mail: denver.service@denver.com

Austria

Lufi Premium Service GmbH
Drauzimmerstr. 1
1220 Wien

Phone: +43 1 904 3085
E-Mail: denver@lufiservice.at

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.
ul. Czyszczeniowska 140
62-800 Kalisz

Phone: 62 75 38 082
E-Mail: denver.service@letmepair.pl

Conditio gratia: 8 - 16 (pinned back - please)

If your country is not listed above,
please write an email to:
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega SA, Søften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu



NOR 7