

94.5mm

66.6mm



HJB-172
denver.eu

01/2026

FR

Cet appareil et ses accessoires sont recyclables

A DÉPOSER EN MAGASIN ou À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Przed pierwszym użyciem produktu należy uważnie przeczytać instrukcje bezpieczeństwa i zachować je do wykorzystania w przyszłości.

- Ostrzeżenie: Ten produkt ma wbudowaną baterię litowo-polimerową.
- Nie należy wystawiać produktu na działanie deszczu lub wilgoci. Produkt nie jest wodoodporny.
- Nigdy nie używaj dmuchawy do kurzu na ostrych przedmiotach, takich jak potłuczone szkło.
- Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych, aby uniknąć jego pogryzienia lub połknięcia.
- Należy zapobiegać upadkowi tego produktu, ponieważ może to spowodować poważne uszkodzenia.
- Temperatura pracy i przechowywania produktu wynosi od 0 stopni Celsjusza do 40 stopni Celsjusza. Temperatura poniżej lub powyżej tego zakresu może wpływać na działanie urządzenia.
- Nigdy nie otwieraj komory baterii produktu. Dotknięcie elementów elektrycznych wewnątrz może spowodować porażenie prądem. Naprawy lub serwis powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
- Nie należy umieszczać tego produktu w pobliżu źródeł wody ani wystawiać go na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Nie należy używać nieoryginalnych akcesoriów wraz z produktem, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe działanie produktu.

POL 1

OPIS PRODUKTU



- Przycisk włączania/wyłączania
- Port ładowania USB-C
- Cyfrowy wyświetlacz
- Wylot powietrza
- Krótkie wydychywanie powietrza Głowica dyszy
- Łatarka
- Przycisk włączania latarki
- Długie wydychywanie powietrza Głowica dyszy

FUNKCJE KLUCZYKÓW STERUJĄCYCH

Przycisk ON/OFF
Naciśnij i przytrzymaj: włączenie
Jednokrotne naciśnięcie: poziom prędkości wiatru od L1 do L5
Naciśnij dwa razy z rzędu: tryb maksymalnej prędkości wiatru
Ponowne naciśnięcie i przytrzymanie: wyłączenie zasilania

Przycisk latarki
Naciśnij raz: włącz latarkę
Naciśnij ponownie: wyłączenie latarki

POL 2

Ładowanie:
Do ładowania produktu użyj dostarczonego kabla USB-C. Podłącz jeden koniec kabla do odpowiedniego źródła zasilania, a drugi koniec do portu ładowania USB-C produktu. Podczas ładowania na wyświetlaczu będą kolejno pojawiać się liczby od 0 do 100, a osiągnięcie wartości 100 oznacza pełne naładowanie.


Ważna uwaga: Produkt musi być w pełni naładowany, aby działał prawidłowo. Jeśli poziom naładowania produktu jest bardzo niski, efekt nadmuchu nie będzie tak skuteczny.

Instalacja i obsługa:
Przymocuj głowicę dmuchającą do dmuchawy strumieniowej, obracając ją w lewo w określonym miejscu na głowicy, aż poczujesz, że zaskoczyła na swoje miejsce.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania, aby włączyć urządzenie.

Naciśnij krótko przycisk włączania/wyłączania, aby przełączyć między pięcioma różnymi prędkościami wiatru (L1-L5).

Naciśnij dwa razy z rzędu, aby uzyskać maksymalną prędkość wiatru.

Po zakończeniu ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby wyłączyć urządzenie.

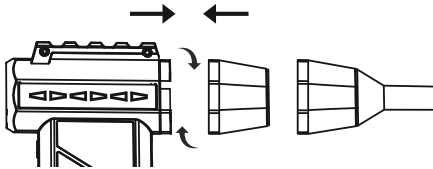

POL 3

Uwaga:
1. Krótka głowica dmuchająca powietrze jest już zamocowana do dmuchawy strumieniowej. Aby użyć innej głowicy dmuchającej powietrze, należy odłączyć krótką głowicę, obracając ją w prawo.
2. Prędkość nadmuchu zależy od poziomu naładowania akumulatora. Dlatego zaleca się pełne naładowanie akumulatora przed każdym użyciem.

Precyzyjne narzędzie do różnych zastosowań:



POL 4

Uwaga: wszystkie produkty mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. Zastrzegamy sobie prawo do błędów i pomyłek w tym podręczniku.

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. COPYRIGHT DENVER A/S



Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz dołączone baterie zawierają materiały, elementy i substancje, które mogą być szkodliwe dla zdrowia ludzi i niebezpieczne dla środowiska naturalnego w przypadku nieprawidłowego obchodzenia się z takim zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz bateriami.

Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie są oznaczone przekreślonym symbolem kosza na śmieci, patrz wyżej. Ten symbol oznacza, że zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii nie wolno utylizować razem z odpadami komunalnymi, ale należy je utylizować osobno.

Użytkownik jest zobowiązany do przekazania zużytych baterii do punktu selektywnej zbiórki odpadów. Dzięki temu baterie będą poddawane recyklingowi zgodnie z obowiązującymi przepisami i w sposób bezpieczny dla środowiska.

POL 5

We wszystkich miejscowościach wyznaczono punkty selektywnej zbiórki odpadów, a także inne miejsca, w których można bezpłatnie zostawić zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie. Odpady tego rodzaju mogą też być odbierane z gospodarstw domowych. Dodatkowe informacje dostępne są w urzędzie odpowiedzialnym za usuwanie odpadów.

Informacje na temat zużycia energii w trybie czuwania/wyłączenia oraz zarządzania energią dla produktów zgodnych z rozporządzeniem Komisji (EU) 2023/826 można znaleźć pod następującym adresem internetowym: denver.eu, a następnie kliknąć ikonę wyszukiwania w górnej części strony. Wpisz numer modelu: HJB-172 i przejdź do strony.

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8582 Hinnerup
Dania
www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu

POL 6

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics Headquarter Denver A/S Omega 5A, Soeften DK-8582 Hinnerup Denmark Phone: +45 86 22 61 00 (Push "1" for support) E-Mail: support.hq@denver.eu For all other questions please write to: contact.hq@denver.eu	Germany Denver Germany GmbH Service Service Center Main-Emmatal-Str. 4 94036 Passau Phone: +49 851 379369 40 E-Mail: support.de@denver.eu Monday - Thursday 09:00 - 16:30 Friday 09:00 - 14:00
Benelux DENVER BENELUX B.V. Barnevoutswaard 13C-0 3448 HE, Voorschoten The Netherlands Phone: 0900-3437625 E-Mail: support.nl@denver.eu	Austria Luff Premium Service GmbH Drauzellstrasse 1 1230 Wien Phone: +43 1 904 3085 E-Mail: denver@luffservice.at
Spain/Portugal DENVER SPAIN S.A. Ronda Augustin y Louis Lumiere, nº 23 - nave 1E Parque Tecnológico 46100 PATERNÀ Valencia (Spain) Phone: +34 961 046 882 Mail: support.es@denver.eu Portugal: Phone: +351 253240 236 E-Mail: denver.service@satfietl.com	Poland LetMeRepair Poland sp. z o.o. ul. Czystałowska 140 62-800 Kalisz Phone: 62 75 38 082 E-Mail: denver.service@letmepair.pl Godziny pracy: 8 - 18 (poniedziałek - piątek) If your country is not listed above, please write an email to: contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8582 Hinnerup
Denmark
denver.eu
[facebook.com/denver.eu](https://www.facebook.com/denver.eu)



POL 7