



HJB-172

Denver.eu

01/2026



SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Läs säkerhetsinstruktionerna noggrant innan du använder produkten för första gången och spara instruktionerna för framtida bruk.

1. Varning: Denna produkt har ett inbyggt litumpolymerbatteri.
2. Utsätt inte produkten för regn eller fukt. Produkten är inte vattentät.
3. Använd aldrig dammblåsaren på vassa föremål som krossat glas.
4. Förvara produkten utom räckhåll för barn och husdjur för att undvika att de tuggar på eller sväljer den.
5. Förhindra att produkten faller, eftersom det kan orsaka allvarliga skador.
6. Produktens drift- och förvaringstemperatur är mellan 0 och 40 grader Celsius. Temperaturer under eller över detta intervall kan påverka funktionen.
7. Öppna aldrig produktens batterifack. Beröring av de inre elektriska delarna kan orsaka elstötar. Reparationer eller service får endast utföras av kvalificerad personal.
8. Placera inte produkten nära vattenkällor eller utsätt den för direkt solljus.
9. Använd inte icke-original tillbehör tillsammans med produkten, eftersom detta kan göra att produkten fungerar onormalt.

PRODUKTBESKRIVNING



- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. På/av-knapp | 6. Ficklampa |
| 2. USB-C-laddningsport | 7. Ficklampans strömbrytare |
| 3. Digital display | 8. Lång luftblåsning Munstycke |
| 4. Luftutlopp | |
| 5. Kort luftblåsning Munstycke | |

KONTROLLKNAPPENS FUNKTIONER

PÅ/AV-knapp

Håll ned: Slå på

Tryck en gång: Från L1 till L5 vindhastighetsnivå

Tryck två gånger i rad: Max. vindhastighetsläge

Håll intryckt igen: Stäng av

Knapp för ficklampa

Tryck en gång: Ficklampa på

Tryck en gång till: Stäng av ficklampan

Laddning:

Använd den medföljande USB-C-laddningskabeln för att ladda produkten. Anslut ena änden av kabeln till en lämplig strömkälla och den andra änden till produktens USB-C-laddningsport. Under laddningen visar displayen siffrorna 0 till 100 i tur och ordning, och när den når 100 är batteriet fulladdat.

Viktig anmärkning: Produkten måste vara fulladdad för att fungera korrekt. Om produktens ström är mycket låg blir blåseffekten inte lika effektiv.


Installation och användning:

Fäst blåshuvudet på jetblåsaren genom att vrida det åt vänster på en specifik plats på huvudet tills du känner att det går på plats. Håll på/av-knappen intryckt för att slå på den.

Tryck kort på på/av-knappen för att bläddra igenom de fem olika vindhastigheterna (L1-L5).

Tryck två gånger i rad för att få maximal vindhastighet.

När du är klar, tryck och håll ned knappen igen för att stänga av den.

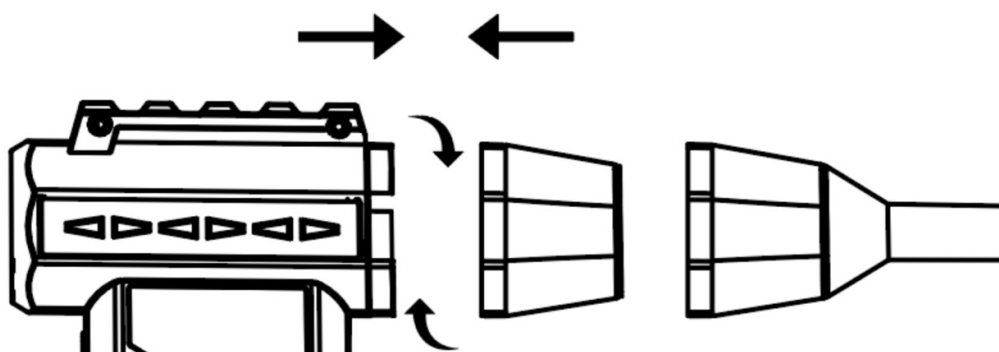

Obs!

1. Det korta luftblåshuvudet är redan monterat på jetblåsaren. Om du vill använda ett annat luftblåshuvud, ta bort det korta blåshuvudet genom att vrida det åt höger.
2. Blåsningshastigheten beror på batteriets laddning. Därför rekommenderas att du laddar batteriet fullt varje gång innan användning.

Precisionsverktyg för olika scenarier som referens:



Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för eventuella fel och utelämnanden i handboken.

ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE, UPPHOVSRÄTT DENVER A/S



Elektrisk och elektronisk utrustning samt tillhörande batterier innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier är märkta med en symbol i form av en överstruken soptunna såsom syns ovan. Denna symbol visar att elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De ska istället slängas separat.

Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina använda batterier på en för ändamålet avsedd anläggning. På det viset säkerställer du att batterierna återvinns lagenligt och att de inte skadar miljön.

Alla kommuner har etablerat insamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

Information om strömförbrukning i standby-/avläge och strömhantering för produkter som uppfyller kommissionens förordning (EU) 2023/826 finns på följande webbadress: denver.eu. Klicka sedan på söksymbolen längst upp på webbplatsen. Skriv modellnumret: HJB-172 och gå till sidan.

DENVER A/S
Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**

(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: **+34 960 046 883**

Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**

E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**

E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**

E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

