BAS-18800L

Denver.eu

03/2026

FR

Cet appareil,ses cordons, ses accessoires et ses batteries sont recydables

À DÉPOSER EN MAGASIN

OU

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Säkerhetsföreskrifter

Läs noga igenom säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten för första gången och behåll föreskrifterna för framtida referens.

1. Varning: Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri.
2. Håll produkten utom räckhåll för små barn och husdjur så att de inte kan tugga på eller svälja produkten.
3. Produktens drift- och förvaringstemperaturområde är från 0 grader Celsius till 40 grader Celsius. Temperaturer under eller över detta intervall kan påverka produktens normala funktion och även påverka batteriets livslängd..
4. Produkten får aldrig öppnas. Vidrör inte den inre elektroniken då du kan utsättas för en elektrisk stöt. Reparationer och service får endast utföras av kvalificerad personal.
5. Utsätt inte enheten eller batteriet för höga temperaturer, vatten, fukt eller direkt solljus! Detta påverkar nämligen utrustningens normala funktion och batteriets livslängd。
6. Enheten är inte vattentät. Om vatten eller främmande föremål tränger in i enheten kan det leda till brand eller elektrisk stöt. Om vatten eller främmande föremål kommer in i enheten ska du omedelbart sluta använda den.
7. Felaktiga laddningsmetoder, såsom långvarig laddning eller snabbladdning, kan påverka batteriets livslängd.
8. Tillbehör som inte är original får inte användas tillsammans med produkten då detta kan äventyra dess funktionalitet.
9. Av miljöskäl ingår ingen laddare i detta paket. Enheten kan laddas med de flesta USB-laddare och en kabel med USB Type-C-kontakt.

Denver A/S förbehåller sig rätten att korrigera eventuella tryckfel

Denver A/S kan inte hållas ansvarigt för eventuella tekniska eller typografiska fel och förbehåller sig rätten att göra förändringar i produkten och bruksanvisningarna utan förvarning. Om du upptäcker några felaktigheter eller något som saknas, ber vi dig kontakta oss på adressen på baksidan av omslaget.

1 Översikt

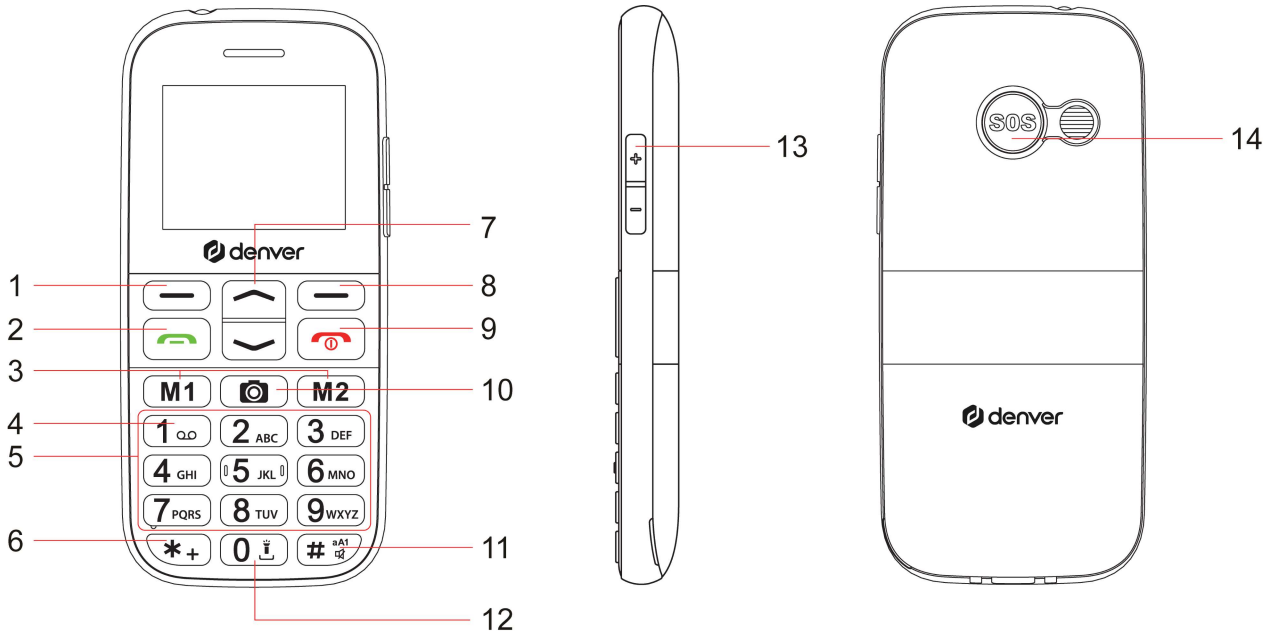

1. Öppna undermeny 1. För val av alternativ som visas längst ner till höger på skärmen och bekräfta det.
2. Svara på eller påbörja ett samtal – i vänteläge: tryck för att öppna samtalshistoriken.
3. Snabbknapparna M1/M2.
4. Tryck på och håll nedtryckt för att ringa upp röstbrevlådan.
5. Numeriska och alfabetiska knappar.
6. Asterisk-knapp. Lås eller lås upp knappsatsen.
7. Upp och ned. Använd knapparna för att navigera i menyerna.
8. Öppna undermeny 2. För val av alternativ som visas längst ner till höger på skärmen.
9. Tryck på och håll nedtryckt för att slå på eller stänga av – tryck för att avsluta ett samtal – i menyer: tryck för att avsluta.
10. Kamera.
11. Använd knappen för att växla mellan inmatningsmetoderna abc, ABC, Abc och 123. Tryck på och håll knappen nedtryckt för att växla mellan lägena ringa och tyst.
12. Tryck på och håll knappen nedtryckt för att tända eller släcka ficklampan.
13. Volymkontroller.
14. Nödknapp.

2. Konfigurera din telefon

Ta bort det bakre skalet på telefonen. Den öppna från det nedre vänstra hörnet. Du kan använda fingernageln för att plocka bort locket.

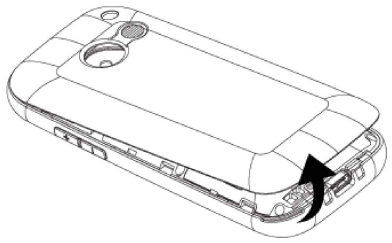

Sätt i SIM-kortet/korten i hållaren som visas enligt bilden nedan med chipet pekande nedåt. SIM-kort ingår inte. SIM-kortet och kontaktpunkten kan lätt skadas på grund av repor och böjningar. Var försiktig.

Dubbla SIM-kort

Denna enhet stöder dubbla SIM-kort. Om du endast sätter in ett SIM-kort kan du avmarkera alternativet för det andra SIM-kortet på följande sätt:Inställningar → Skärm → Inställningsmeny för vilolägesdisplay.Endast informationen för det insatta SIM-kortet visas på standby-skärmen.

SIM: Nano-SIM-kort

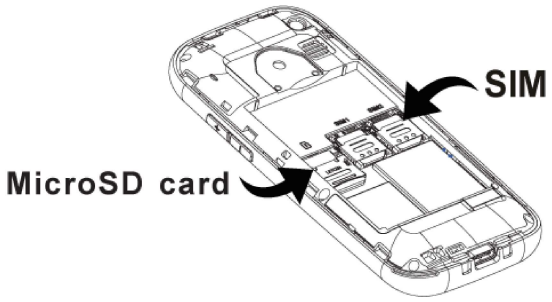

Det här steget är valfritt och behövs endast för att lagra bilder, videor eller andra multimediafiler. Sätt i ett microSD-kort (max 32 GB) i kortplatsen enligt bilden nedan med guldkontakterna nedåt. Ett micro SD-kort ingår inte.

Sätt i batteriet i batterifacket.

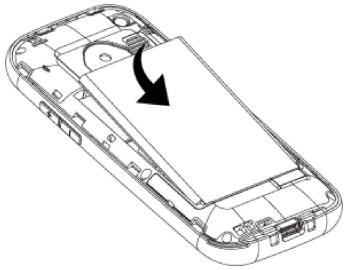

Sätt tillbaka det bakre skalet igen. Ett klick hörs när det monteras korrekt.

Innan du börjar använda telefonen ska du ladda batteriet med en nätadapter i minst 4 timmar. (Nätadapter ingår inte, men USB-kabel och laddningsstation ingår.)

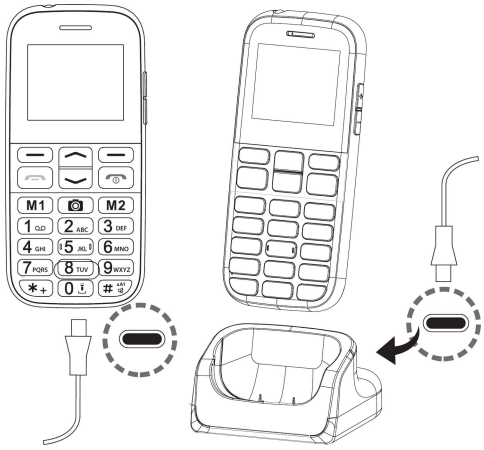

3. SOS-inställningar

Läs instruktionerna noggrant och ställ in nödfunktionen efter behov. Upp till fem nödkontakter kan sparas (familjemedlemmar, vänner och statliga myndigheter). Tryck på och håll nödknappen nedtryckt på baksidan av telefonen, i en nödsituation.
De fem förinställda numren rings automatiskt i den ordning som de har sparats. Om det inte går att prata med någon på det första numret ringer telefonen upp det andra numret automatiskt. Om det inte går att prata med någon på det andra numret ringer telefonen upp det tredje numret automatiskt. (Telefonen går igenom en lista med fem nummer högst tre gånger.)
Samtidigt som varje nödkontakter rings upp skickas ett SMS till kontakten.
Under nödsamtalet ljuder en varningston kontinuerligt för att varna alla i närheten och den som rings.

4.Fabriksåterställning

Du kan återställa alla fabriksinställningar på telefonen

(fabriksinställd telefonkod: 1234)

5. Hantera optimerad batteriladdning.

Du kan begränsa den maximala laddningsnivån till 80 % för att förlänga batteriets livslängd – aktivera alternativet ”optimerad laddning” nedan. Inställningar - Telefoninställningar -Batterioptimering. Välj PÅ för att aktivera Hantera optimerad laddning. Laddningen upphör när batterinivån når 80 %. Laddningen påbörjas endast när batterinivån sjunker till 75 %. Välj ”AV” för att inaktivera den här funktionen. Batteriet kan laddas till 100 % men laddningen påbörjas dock endast när batterinivån sjunker till 95 %.Det rekommenderas att hålla energisparfunktionen aktiverad under längre perioder, eftersom detta kan bidra till att förlänga batteriets livslängd.

Om du stänger av Bluetooth-funktionen kan standbytiden förlängas med fem procent. Om du stänger av FM-funktionen kan batteriets livslängd förlängas med 15 % jämfört med när den är påslagen.

Varning!

- Litiumbatteri inuti!
- Försök inte att öppna produkten!
- Utsätt den inte för värme, vatten, fukt eller direkt solljus!
- Ladda endast med originalladdaren som medföljer denna produkt!

Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för eventuella fel och utelämnanden i handboken.

ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE, UPPHOVSRÄTT DENVER A/S

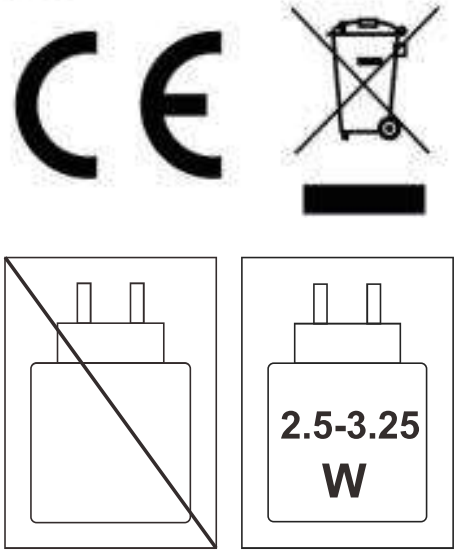

Elektrisk och elektronisk utrustning samt tillhörande batterier innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsa och miljö om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) inte hanteras korrekt.

Den elektriska och elektroniska utrustningen samt batterierna är märkta med en symbol i form av en överstruken soptunna enligt vad som visas ovan. Symbolen visar att elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier inte får avfallshanteras tillsammans med annat hushållsavfall. Det ska istället avfallshanteras separat.

Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina förbrukade batterier till en för ändamålet lämplig återvinningsanläggning. På det viset säkerställer du att batterierna återvinns lagenligt och att de inte skadar miljön.

Alla kommuner har etablerat insamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Ytterligare information finns hos den tekniska förvaltningen i din kommun.

Härmed försäkrar, Denver A/S att denna typ av radioutrustning BAS-18800L överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: denver.eu och klicka sedan på sökikonen högst upp på webbplatsen. Ange modellnumret: BAS-18800L. Öppna produktsidan och Radioutrustningsdirektivet finns under nedladdningar/andra nedladdningar.

Information om strömförbrukning i standby-/avläge och strömhantering för produkter som uppfyller kommissionens förordning (EU) 2023/826 finns på följande webbadress: denver.eu. Klicka sedan på söksymbolen längst upp på webbplatsen. Skriv modellnumret: BAS-18800L och gå till sidan.

Driftfrekvensområde:
Bluetooth: 2402 – 2480 MHz

Max. uteffekt: <0.002W

FM:87.5 MHz - 108 MHz

GSM(900): TX：880 - 914.8 MHz； RX： 925-960MHz

Max. uteffekt: <1.782W

DCS(1800): TX： 1710-1785MHz； RX： 1805-1880MHZ

Max. uteffekt: <0.906W

WCDMA Band 1: TX：1920-1980MHz；RX：2110-2170MHz

Max. uteffekt: <0.140W

WCDMA Band 8: TX： 880-915MHz； RX:925-960MHz

Max. uteffekt: <0.152W

LTE Band 1: TX:1920-1980MHz；RX:2110-2170MHz

Max. uteffekt: <0.157W

LTE Band 3: TX：1710-1785MHz；RX：1805-1880MHz

Max. uteffekt: <0.157W

LTE Band 7: TX：2500-2570MHz；RX：2620-2690MHz

Max. uteffekt: <0.153W

LTE Band 8: TX：880-915MHz；RX：925-960MHz

Max. uteffekt: <0.152W

LTE Band 20: TX：832-862MHz ； RX： 791-821MHz

Max. uteffekt: <0.154W

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

22
PAP