



BAS-24800L

Denver.eu

03/2026



FR

Cet appareil, ses
cordons, ses accessoires
et ses batteries sont
recyclables

**À DÉPOSER
EN MAGASIN**



**À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE**



OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Информация за безопасност


Моля, прочетете внимателно инструкциите за безопасност, преди да използвате продукта за първи път, и запазете инструкциите за бъдещи справки.

1. Предупреждение: Този продукт съдържа презареждаща се литиево-йонна батерия.
2. Съхранявайте продукта на място, недостъпно за деца и домашни любимци, за да избегнете дъвчене и поглъщане.
3. Работната и съхранение температура на продукта е от 0 градуса Целзий до 40 градуса Целзий. Температури под или над този диапазон могат да повлияят на нормалната работа на продукта, както и на живота на батерията. Никога не отваряйте продукта. Не докосвайте вътрешната електроника, защото може да получите токов удар. Поправките или обслужването трябва да се извършват само от квалифициран персонал.
4. Никога не отваряйте продукта. Не докосвайте вътрешната електроника, защото може да получите токов удар. Поправките или обслужването трябва да се извършват само от квалифициран персонал.
5. Не излагайте устройството или батерията на високи температури, вода, влага или пряка слънчева светлина! Това ще повлияе на нормалната работа на оборудването и на живота на батерията.
6. Устройството не е водоустойчиво. Ако в устройството навлезе вода или чужди предмети, това може да доведе до пожар или токов удар. Ако в устройството попадне вода или чужд предмет, незабавно спрете да го използвате.
7. Неправилните методи на зареждане, като продължително зареждане или бързо зареждане, могат да повлияят на живота на батерията.
8. Не използвайте неоригинални аксесоари заедно с продукта, тъй като това може да доведе до нарушаване на функционалността на продукта.
9. По екологични причини този пакет не включва зарядно устройство. Това устройство може да се захранва с повечето USB адаптери и кабел с USB Type-C щепсел.

Denver A/S си запазва правото да коригира всякакви печатни грешки

Denver A/S не носи отговорност за технически или печатни грешки и си запазва правото да прави промени в продукта и ръководствата без предварително уведомление. Ако установите неточности или пропуски, моля, информирайте ни на адреса на задната корица.

1 Преглед

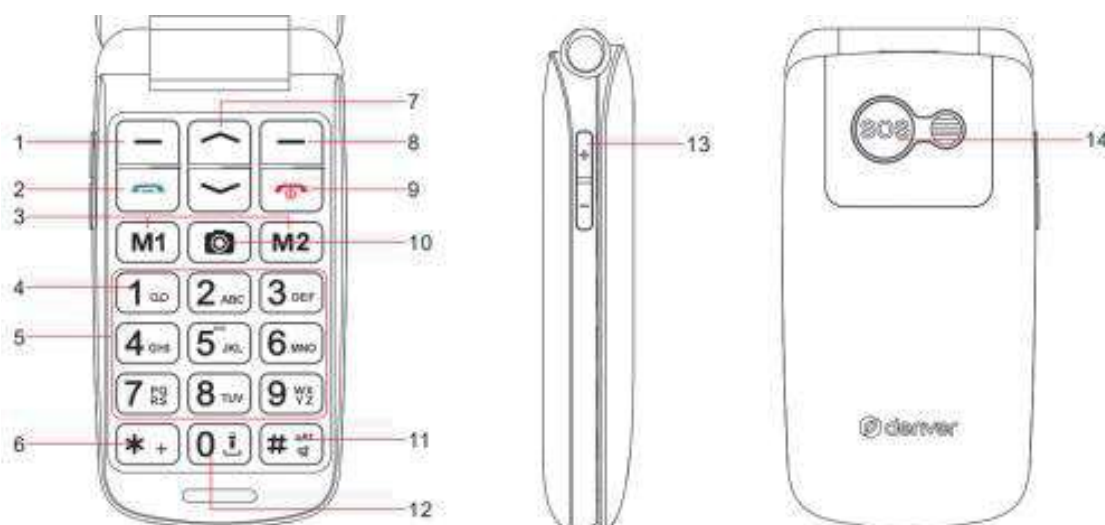


1. Влизане в подменюто 1. За да изберете опцията, която е показана в долния ляв ъгъл на екрана, и да потвърдите избора.
2. Отговаряне или започване на повикване; в режим на готовност: натиснете , за да отворите Историята на повикванията.
3. Клавиш за бързо набиране-M1/M2.
4. Натиснете дълго, за да се обадите на гласовата си поща.
5. Цифрови и буквени бутони.
6. Ключ със звездичка.
7. Клавиши нагоре/надолу. Използвайте клавишите, за да навигирате в менютата.
8. Влезте в подменю 2. За да изберете опцията, която е показана в долния десен ъгъл на екрана.
9. Натиснете и задръжте, за да включите или изключите захранването; натиснете, за да прекратите повикване; в менюта: натиснете, за да излезете.
10. Камера.
11. Използвайте клавиша, за да превключвате между методите за въвеждане на abc, ABC, Abc и 123. Натиснете и задръжте този клавиш, за да превключвате между режимите на звънене и изключване на звука.

12. Натиснете и задръжете бутона, за да включите или изключите фенерчето.
13. Управление на силата на звука.
14. Аварийен бутон.


2.Настройване на телефона

Свалете задния капак на телефона. Отворът е в долния ляв ъгъл. Можете да използвате нокътя си, за да свалите капака.

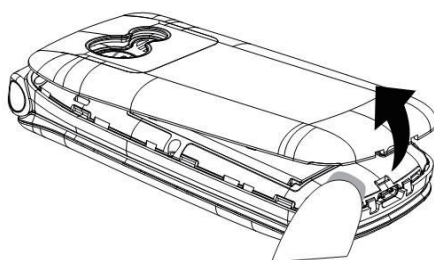


Поставете SIM картата в държача с чипа надолу. SIM картата не е включена в комплекта. SIM картите и контактите лесно се повреждат поради надраскване и огъване. Моля, бъдете внимателни.

SIM карта : Nano SIM

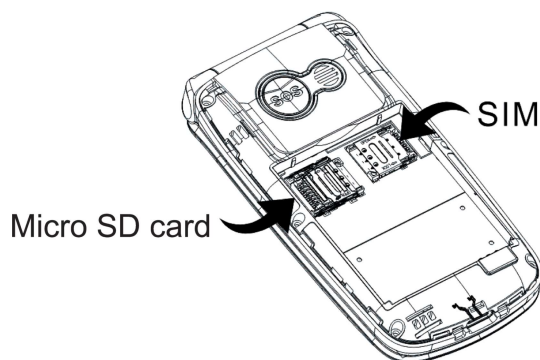


Тази стъпка не е задължителна и е необходима само за съхраняване на снимки, видеоклипове или други мултимедийни файлове. Поставете microSD карта (макс. 32 GB) в слота за карта, както е показано по-долу, със златните контакти надолу. MicroSD картата не е включена в комплекта.

Поставете батерията в гнездото за батерия.

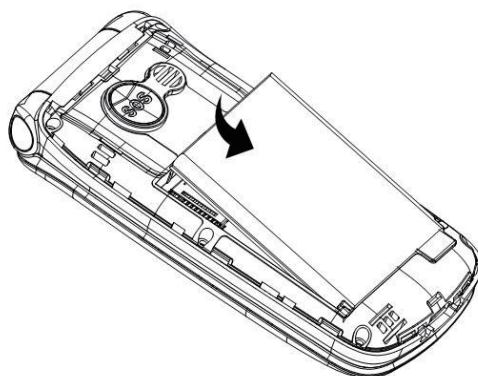

Поставете отново задния капак. При монтажа ще чуετε щракване.

Преди да започнете да използвате телефона, заредете батерията с адаптер за захранване за най-малко 4 часа. (Адаптерът за захранване не е включен в комплекта, но USB кабелът и зарядната станция са включени.)

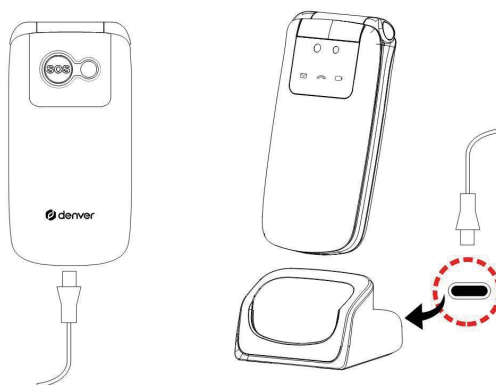

3.SOS настройки

Прочетете внимателно инструкциите и настройте аварийната функция според нуждите си. Можете да запазите до пет контакта за спешни случаи (членове на семейството, приятели и официални институции). При спешен случай натиснете и задръжте бутона за спешни случаи на гърба на телефона.

Петте предварително зададени номера ще бъдат набрани автоматично в реда, в който сте ги запазили. Ако не е възможно да се свържете с някого на първия номер, автоматично ще бъде набран вторият номер. Ако не е възможно да се свържете с никого от втория номер, автоматично ще бъде набран третият номер и т.н. (Телефонът ще премине през списък от пет номера максимум три пъти.)

Едновременно с всяко спешно повикване до лицето за контакт ще бъде изпратено текстово съобщение (SMS).

По време на спешното повикване предупредителният тон ще звучи непрекъснато, за да предупреди всички наблизо и повикваното лице.

4. Възстановяване на фабричните настройки

Тази настройка възстановява всички настройки на телефона до фабричните настройки. Паролата по подразбиране е 1234

5. Функция за управление на енергопотреблението.

За да се удължи животът на батерията, можете да ограничите максималното ниво на зареждане до 80% чрез активиране на долната опция “оптимизирано зареждане”. Настройки - Настройки на телефона - Оптимизация на батерията, Изберете ВКЛ, за да активирате управление на оптимизираното зареждане. Зареждането ще спре, когато батерията достигне 80% от капацитета си. Зареждането ще започне отново само когато нивото на батерията падне до 75%. Ако изберете “ИЗКЛ”, тази функция ще бъде изключена. Батерията може да бъде заредена до 100%, но зареждането ще започне само когато нивото на батерията падне до 95%. Препоръчително е функцията за управление на хранването да остава активирана за продължителни периоди, тъй като това може да удължи живота на батерията.


Изключването на функцията Bluetooth може да увеличи времето в режим на готовност с пет процента. Изключването на FM функцията може да удължи живота на батерията с 15% в сравнение с включената функция.

Предупреждение!

- Литиева батерия вътре!
- Не се опитвайте да отваряте продукта!
- Да не се излага на топлина, вода, влага или пряка слънчева светлина!
- Зареждайте само с оригиналното зарядно устройство, доставено с този продукт!

Моля, обърнете внимание - Всички продукти подлежат на промяна без предизвестие. Поемаме резерви за грешки и пропуски в ръководството.

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ, АВТОРСКО ПРАВО DENVER A/S

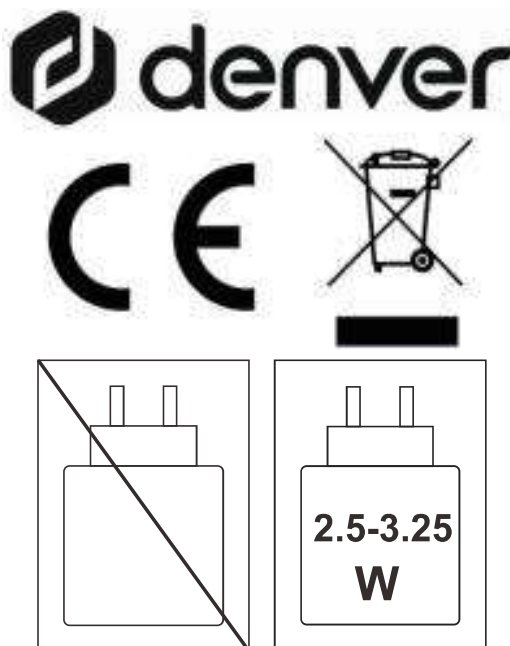

Електрическото и електронното оборудване и включените в него батерии съдържат материали, компоненти и вещества, които могат да бъдат опасни за вашето здраве и околната среда, ако отпадъците (изхвърленото електрическо и електронно оборудване и батерии) не се третират правилно.

Електрическото и електронното оборудване и батериите са обозначени със символа на зачеркнатата кофа за боклук, както е показано по-горе. Този символ означава, че електрическото и електронното оборудване и батериите не трябва да се изхвърлят заедно с другите битови отпадъци, а трябва да се изхвърлят отделно.

Като краен потребител е важно да предавате използваните батерии в подходящо и определено за целта съоръжение. По този начин ще сте сигурни, че батериите се рециклират в съответствие със законодателството и няма да навредят на околната среда.

Във всички градове са създадени пунктове за събиране, в които електрическото и електронното оборудване и батериите могат да бъдат предадени безплатно в пунктовете за рециклиране и на други места за събиране или да бъдат събрани от домакинствата. Допълнителна информация можете да получите в техническия отдел на вашия град.

С настоящото Denver A/S декларира, че радиооборудването тип BAS-24800L е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес: denver.eu и след това кликнете върху ИКОНАТА за търсене в горната част на уебсайта. Напишете номера на модела: BAS-24800L. Сега влезте в продуктовата страница и директивата RED се намира в раздел "Изтегляне/други изтегляния".

Информация за консумацията на енергия в режим на готовност/изключване и управление на енергията за продукти, съответстващи на Регламент (EU) 2023/826 на Комисията, можете да намерите на следния интернет адрес: denver.eu, като кликнете върху иконата за търсене в горната част на уебсайта. Въведете номера на модела: BAS-24800L и влезте в страницата.

Работен честотен обхват:

Bluetooth: 2402 – 2480 MHz

Максимална изходна мощност: <0.002W

FM:87.5 MHz - 108 MHz

GSM(900): TX: 880 - 914.8 MHz; RX: 925-960MHz

Максимална изходна мощност: <1.645W

DCS(1800): TX: 1710-1785MHz; RX: 1805-1880MHz

Максимална изходна мощност: <0.872W

WCDMA Band 1: TX: 1920-1980MHz; RX: 2110-2170MHz

Максимална изходна мощност: <0.1520W

WCDMA Band 8: TX: 880-915MHz; RX:925-960MHz

Максимална изходна мощност: <0.149W

LTE Band 1: TX:1920-1980MHz; RX:2110-2170MHz

Максимална изходна мощност: <0.147W

LTE Band 3: TX: 1710-1785MHz; RX: 1805-1880MHz

Максимална изходна мощност: <0.159W

LTE Band 7: TX: 2500-2570MHz; RX: 2620-2690MHz

Максимална изходна мощност: <0.153W

LTE Band 8: TX: 880-915MHz; RX: 925-960MHz

Максимална изходна мощност: <0.148W

LTE Band 20: TX: 832-862MHz ; RX: 791-821MHz

Максимална изходна мощност: <0.146W

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

Дания

www.denver.eu

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**

(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:

support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:

contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: **+34 960 046 883**

Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**

E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30

Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**

E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**

E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

