



**BAS-24800L**

**Denver.eu**

**03/2026**



**FR**

Cet appareil, ses  
cordons, ses accessoires  
et ses batteries sont  
recyclables

**À DÉPOSER  
EN MAGASIN**



**À DÉPOSER  
EN DÉCHÈTERIE**



ou

Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

## Informazioni sulla sicurezza


Leggere attentamente le istruzioni sulla sicurezza prima di utilizzare il prodotto per la prima volta e conservarle per riferimenti futuri.

1. Avvertenza: questo prodotto contiene una batteria ricaricabile agli ioni di litio.
2. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici per evitare che venga masticato o ingerito.
3. L'intervallo di temperatura di funzionamento e conservazione del prodotto va da 0 °C a 40 °C. Temperature inferiori o superiori a questo intervallo possono compromettere il normale funzionamento del prodotto e influire sulla durata della batteria.
4. Non aprire mai il prodotto. Non toccare i componenti elettronici interni: si potrebbe ricevere una scossa elettrica. Le riparazioni o la manutenzione devono essere eseguite solo da personale qualificato.
5. Non esporre il dispositivo o la batteria a temperature elevate, acqua, umidità o luce solare diretta! Ciò comprometterebbe il normale funzionamento dell'apparecchio e la durata della batteria.
6. L'unità non è resistente all'acqua. In caso di penetrazione di copri estranei o di acqua all'interno dell'unità, sussiste il pericolo di incendio o di scossa elettrica. In caso di penetrazione di corpi estranei o di acqua all'interno dell'unità, interrompere immediatamente l'utilizzo.
7. Metodi di ricarica non corretti, come la ricarica prolungata o la ricarica rapida, possono influire sulla durata della batteria.
8. Evitare l'uso di accessori non originali insieme al prodotto in quanto essi potrebbero compromettere il suo corretto funzionamento.
9. Per motivi ambientali, questa confezione non include un caricabatterie. Questo dispositivo può essere alimentato con la maggior parte degli adattatori di alimentazione USB e un cavo con connettore USB Type-C.

### **Denver A/S si riserva il diritto di apportare correzioni a eventuali errori di stampa**

Denver A/S non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali errori tecnici o tipografici e si riserva il diritto di apportare modifiche al prodotto e ai manuali senza preavviso. Nel caso in cui si riscontrino imprecisioni o omissioni, invitiamo l'utente a informarci all'indirizzo riportato sul retro della copertina.


## 1 Panoramica

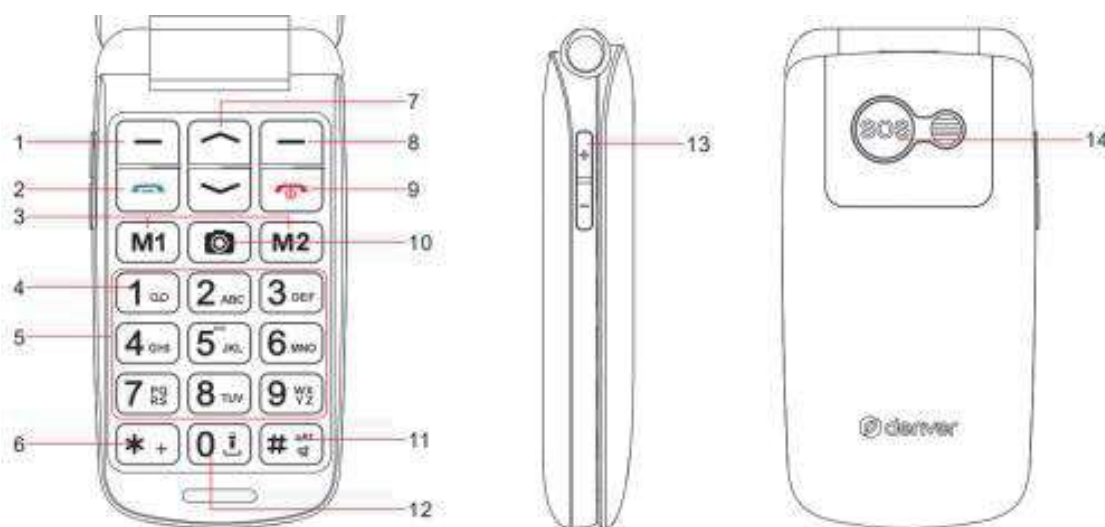

1. Accesso al sottomenu 1. Consente di selezionare l'opzione visualizzata in basso a sinistra sullo schermo e di confermare la selezione.
2. Consente di rispondere o di avviare una chiamata; in standby: premere per aprire il registro chiamate.
3. Tasto di chiamata rapida M1/M2.
4. Premere a lungo per chiamare la segreteria telefonica.
5. Pulsanti numerici e alfabetici.
6. Tasto asterisco.
7. Tasti su/giù. Utilizzare i tasti per navigare nei menu.
8. Accesso al sottomenu 2. Consente di selezionare l'opzione visualizzata in basso a destra sullo schermo.
9. Tenere premuto per l'accensione o lo spegnimento; premere per terminare una chiamata; nei menu: premere per uscire.
10. Fotocamera.
11. Utilizzare il tasto per passare dai metodi di inserimento abc, ABC, Abc e 123. Tenere premuto questo tasto per passare dalla modalità squillo a alla modalità silenzioso.
12. Tenere premuto il pulsante per accendere o spegnere la torcia.
13. Controlli del volume.
14. Pulsante di emergenza.

## 2. Configurazione del telefono


Rimuovere il coperchio posteriore del telefono. L'apertura è situata nell'angolo inferiore sinistro. Per sollevare il coperchio è possibile utilizzare l'unghia.

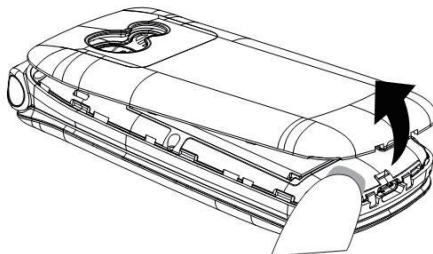

Inserire la scheda o le schede SIM nel supporto come indicato di seguito, con il chip rivolto verso il basso. Le schede SIM non sono incluse. Le schede SIM e il punto di contatto si danneggiano facilmente per via di graffi e piegature.


Prestare attenzione.

SIM : SIM nano

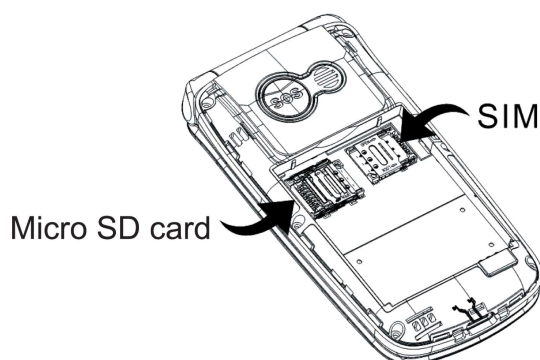


Questo passaggio è facoltativo ed è necessario solamente per la memorizzazione di immagini, video o altri file multimediali. Inserire una scheda microSD (max 32 GB) nell'apposito slot come mostrato di seguito con i contatti dorati rivolti verso il basso. La scheda microSD non è inclusa.

Inserire la batteria nell'apposita sede.

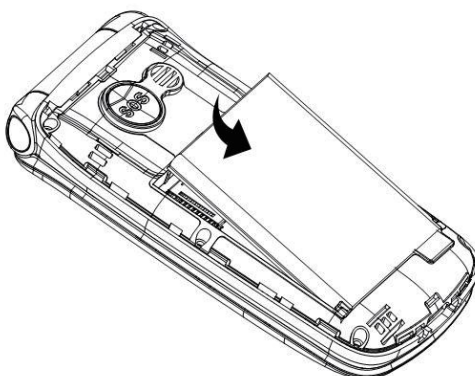

Ricollocare il coperchio posteriore. Viene udito un clic una volta montato. Prima di iniziare a utilizzare il telefono, caricare la batteria con un alimentatore per almeno 4 ore. (L'alimentatore non è incluso, ma sono inclusi il cavo USB e la base di ricarica).

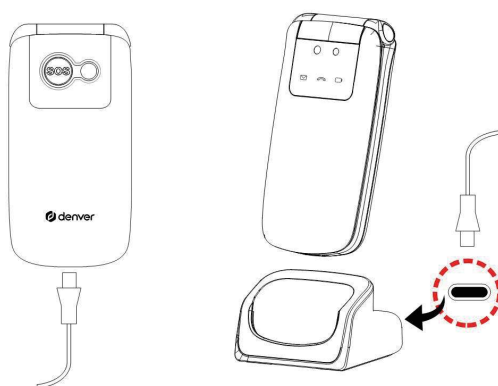

### **3. Impostazioni SOS**

Leggere attentamente le istruzioni e impostare la funzione di emergenza in base alle proprie esigenze. È possibile salvare fino a cinque contatti di emergenza (familiari, amici e autorità ufficiali).

In caso di emergenza, tenere premuto il pulsante di emergenza sul retro del telefono.

I cinque numeri preimpostati verranno composti automaticamente nell'ordine in cui sono stati salvati. Nel caso in cui non si riesca a contattare il primo numero, verrà composto automaticamente il secondo. Nel caso in cui non si riesca a contattare il secondo numero, verrà composto automaticamente il terzo e così via. (Il telefono tenterà di contattare l'elenco dei cinque numeri per un massimo di tre volte).

Contemporaneamente a ogni chiamata di emergenza, verrà inviato un messaggio di testo (SMS) al contatto.

Durante la chiamata di emergenza, viene emesso un segnale acustico continuo per avvisare chiunque si trovi nelle vicinanze e la persona chiamata.

### **4. Reset generale**

Qui è possibile ripristinare tutte le impostazioni di fabbrica del telefono (codice telefono predefinito di fabbrica: 1234).

### **5. Gestione della ricarica ottimizzata della batteria.**

Per prolungare la durata della batteria, è possibile limitare il livello massimo di carica all'80% attivando l'opzione "Ricarica ottimizzata". Seguire il percorso:

Impostazioni - Impostazioni telefono - Protezione ricarica, quindi selezionare "ATTIVO" per abilitare la gestione della ricarica ottimizzata. La ricarica si interrompe automaticamente quando la batteria raggiunge l'80% della capacità. La ricarica riprende solo quando il livello della batteria scende al 75%. Se si seleziona "DISATTIVO", la funzione viene disattivata. In questo caso, la batteria può essere ricaricata fino al 100%, ma la ricarica si avvia solo quando il livello scende al 95%. Si consiglia di mantenere attiva la funzione di gestione dell'alimentazione per periodi prolungati, poiché ciò può contribuire a prolungare la durata della batteria.


Disattivando la funzione Bluetooth è possibile aumentare il tempo di standby del cinque per cento. Disattivando la funzione FM è possibile prolungare la durata della batteria del 15% rispetto a quando è attivata.

### **Avvertenza!**

- Batteria al litio all'interno!
- Non cercare di aprire il prodotto!
- Non esporlo a fonti di calore, acqua, umidità o luce solare diretta!
- Ricaricare il prodotto solamente con il caricabatterie originale fornito in dotazione!

Nota: tutti i prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso. Ci riserviamo il diritto di correggere errori e omissioni nel manuale.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT DENVER A/S

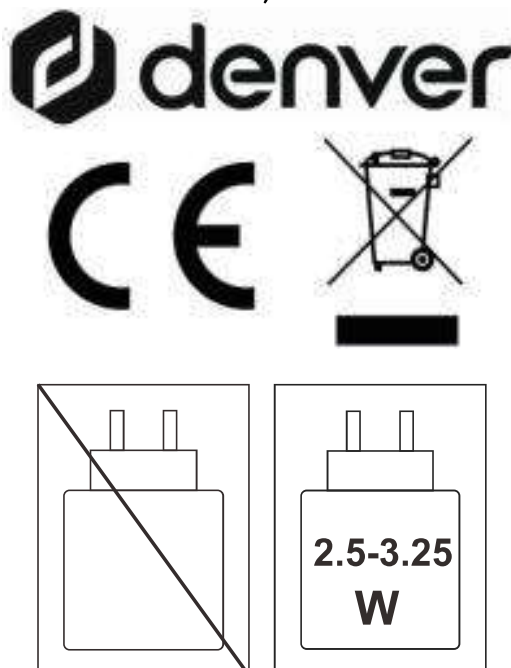

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie incluse contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere pericolosi per la salute e per l'ambiente nel caso in cui il materiale di scarto (apparecchiature elettriche ed elettroniche e batterie) non venga gestito correttamente.

Gli apparati elettrici ed elettronici e le batterie sono contrassegnati con il simbolo del cestino barrato mostrato sopra. Questo simbolo indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie non devono essere smaltite con gli altri rifiuti domestici, ma separatamente.

È importante inviare le batterie usate alle strutture appropriate e predisposte. In questo modo si ha la garanzia che le batterie verranno riciclate in conformità alla normativa senza danneggiare l'ambiente.

Per le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie, tutte le città hanno stabilito dei sistemi di smaltimento che prevedono il conferimento gratuito presso le stazioni di riciclaggio oppure di raccolta porta a porta. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'ufficio tecnico municipale.

Con la presente, Denver A/S dichiara che il tipo di apparecchiatura radio BAS-24800L è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità EU è disponibile al seguente indirizzo Internet: [denver.eu](http://denver.eu) quindi fare clic sull'icona di ricerca nella parte superiore del sito Web. Scrivere il numero di modello: BAS-24800L. A questo punto accedere alla pagina del prodotto: la direttiva RED si trova nella sezione download/altri download.

Le informazioni relative al consumo energetico in modalità standby/spento e alla gestione dell'alimentazione per i prodotti conformi al Regolamento (EU) 2023/826 della Commissione sono disponibili al seguente indirizzo Internet: [denver.eu](http://denver.eu), quindi fare clic sull'icona di ricerca nella parte superiore del sito web. Inserire il numero del modello: BAS-24800L e accedere alla pagina.

**Intervallo di frequenze operative:**

**Bluetooth:** 2402 – 2480 MHz

Potenza massima in uscita: <0.002W

**FM:** 87.5 MHz - 108 MHz

**GSM(900):** TX: 880 - 914.8 MHz; RX: 925-960MHz

Potenza massima in uscita: <1.645W

**DCS(1800):** TX: 1710-1785MHz; RX: 1805-1880MHz

Potenza massima in uscita: <0.872W

**WCDMA Band 1:** TX: 1920-1980MHz; RX: 2110-2170MHz

Potenza massima in uscita: <0.1520W

**WCDMA Band 8:** TX: 880-915MHz; RX: 925-960MHz

Potenza massima in uscita: <0.149W

**LTE Band 1:** TX: 1920-1980MHz; RX: 2110-2170MHz

Potenza massima in uscita: <0.147W

**LTE Band 3:** TX: 1710-1785MHz; RX: 1805-1880MHz

Potenza massima in uscita: <0.159W

**LTE Band 7:** TX: 2500-2570MHz; RX: 2620-2690MHz

Potenza massima in uscita: <0.153W

**LTE Band 8:** TX: 880-915MHz; RX: 925-960MHz

Potenza massima in uscita: <0.148W

**LTE Band 20:** TX: 832-862MHz ; RX: 791-821MHz

Potenza massima in uscita: <0.146W

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danimarca

[www.denver.eu](http://www.denver.eu)

[www.facebook.com/denver.eu](https://www.facebook.com/denver.eu)

# Contact

**Main contact point: [contact.hq@denver.eu](mailto:contact.hq@denver.eu)**

## Nordics

### Headquarter

Denver A/S  
Omega 5A, Soefte  
DK-8382 Hinnerup  
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**

(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:

**[support.hq@denver.eu](mailto:support.hq@denver.eu)**

For all other questions please write to:

**[contact.hq@denver.eu](mailto:contact.hq@denver.eu)**

---

## Benelux

### DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D  
3449 HE Woerden  
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **[support.nl@denver.eu](mailto:support.nl@denver.eu)**

---

## Spain/Portugal

### DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave  
16  
Parque Tecnológico  
46980 PATERNA  
Valencia (Spain)

### Spain

Phone: **+34 960 046 883**

Mail: **[support.es@denver.eu](mailto:support.es@denver.eu)**

### Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**

E-Mail: **[denver.service@satfiel.com](mailto:denver.service@satfiel.com)**

## Germany

### Denver Germany GmbH Service

Service Center  
Max-Emanuel-Str. 4  
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

**[support.de@denver.eu](mailto:support.de@denver.eu)**

Monday - Thursday 09:00 - 16:30

Friday 09:00 - 14:00

---

## Austria

Lurf Premium Service GmbH  
Deutschstrasse 1  
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**

E-Mail: **[denver@lurfservice.at](mailto:denver@lurfservice.at)**

---

## Poland

### LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140  
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**

E-Mail: **[denver-service@letmerepair.pl](mailto:denver-service@letmerepair.pl)**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

---

If your country is not listed above,  
please write an email to  
**[contact.hq@denver.eu](mailto:contact.hq@denver.eu)**



Denver A/S  
Omega 5A, Soefte  
DK-8382 Hinnerup  
Denmark

[denver.eu](http://denver.eu)  
[facebook.com/denver.eu](https://facebook.com/denver.eu)

