



BAS-24800L

Denver.eu

03/2026



FR

Cet appareil, ses
cordons, ses accessoires
et ses batteries sont
recyclables

**À DÉPOSER
EN MAGASIN**



**À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE**



ou

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Informação de Segurança


Leia atentamente as instruções de segurança antes de utilizar o produto pela primeira vez e guarde-as para referência futura.

1. Aviso: Este produto inclui uma bateria recarregável de íões de lítio.
2. Mantenha o produto fora do alcance das crianças e de animais de estimação, para evitar ingestão ou que roam.
3. A faixa de temperatura de operação e armazenamento do produto é de 0 graus Celsius a 40 graus Celsius. Temperaturas abaixo ou acima dessa faixa podem afetar o funcionamento normal do produto e também impactar a vida útil da bateria.
4. Nunca abra o produto. Não toque nas partes eletrónicas no interior, poderá receber um choque elétrico. As reparações ou manutenções devem apenas ser realizadas por pessoal qualificado.
5. Não exponha o dispositivo ou a bateria a altas temperaturas, água, humidade ou luz solar direta! Isso afetará o funcionamento normal do equipamento e a vida útil da bateria.
6. A unidade não é à prova de água. Se entrarem água ou objetos estranhos na unidade, poderá resultar em fogo ou choque elétrico. Se entrar água ou um objeto estranho na unidade, pare imediatamente de o utilizar.
7. Métodos de carregamento inadequados, como carregamento prolongado ou carregamento rápido, podem afetar a vida útil da bateria.
8. Não utilize acessórios não originais com o produto, pois poderá afetar o funcionamento normal do produto.
9. Por motivos ambientais, esta embalagem não inclui um carregador. Este dispositivo pode ser alimentado com a maioria dos adaptadores de alimentação USB e um cabo com conector USB tipo C.

A Denver A/S reserva o direito para corrigir erros de impressão

A Denver A/S não pode ser considerada responsável por quaisquer erros técnicos ou tipográficos e reserva-se o direito de fazer alterações ao produto e manuais sem aviso prévio. Se detetar quaisquer imprecisões ou omissões, queira informar-nos no endereço que consta da contracapa.


1 Generalidades

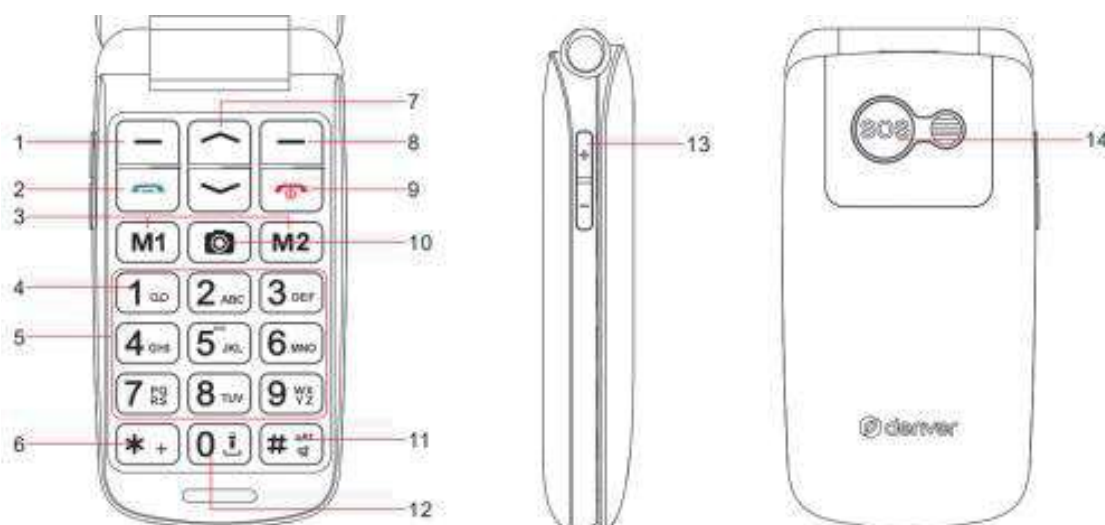

1. Entrar no submenu 1. Para seleccionar a Opção que é apresentada no canto inferior esquerdo do ecrã e confirmar uma selecção.
2. Permite atender ou iniciar uma chamada; em modo de espera. Prima para abrir o Histórico de chamadas
3. Tecla de marcação rápida-M1/M2.
4. Mantenha premido para abrir as mensagens de voz.
5. Botões numéricos e alfabéticos.
6. Tecla de asterisco.
7. Teclas para cima/baixo. Utilize as teclas para navegar nos menus.
8. Entrar no submenu 2. Para seleccionar a Opção que é mostrada na parte inferior direita do ecrã.
9. Mantenha premido para ligar ou desligar; prima para terminar uma chamada; nos menus: prima para sair.
10. Câmara.
11. Utilize a tecla para alternar entre os métodos de introdução abc, ABC, Abc e 123. Mantenha premida esta tecla para alternar entre os modos de toque e de silêncio.
12. Mantenha premido o botão para ligar ou desligar a lanterna.
13. Controlos de volume.
14. Botão de emergência.

2. Configurar o seu telefone


Remova a tampa traseira do telefone. A abertura encontra-se no canto inferior esquerdo. Pode usar a sua unha para levantar a

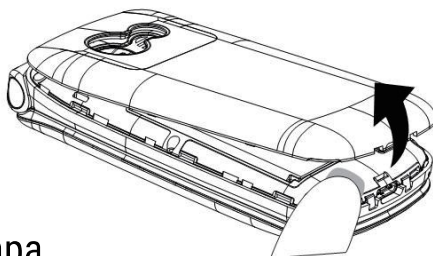

tampa.


Insira o(s) cartão(ões) SIM no suporte conforme mostrado abaixo com o chip voltado para baixo. Os cartões SIM não estão incluídos. Os cartões SIM e o ponto de contacto ficam facilmente danificados devido a riscos e a vincos. Deve ter cuidado.

SIM: Nano SIM

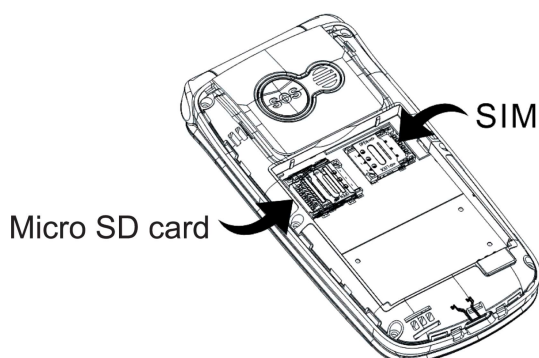


Este passo é opcional e apenas é necessário para armazenar imagens, vídeos ou outros ficheiros multimédia. Insira um cartão microSD (Máx. 32 GB) na ranhura do cartão conforme mostrado abaixo com os contactos dourados voltados para baixo. O cartão microSD não está incluído.

Insira a bateria na ranhura respetiva.

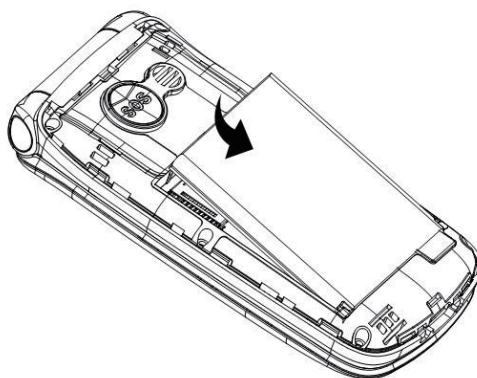

Coloque novamente a tampa traseira. Ouvirá um clique quando instalada. Antes de começar a usar o telefone, carregue a bateria com um adaptador de energia por pelo menos 4 horas. (Adaptador de energia não incluído, mas cabo USB e base de carregamento incluídos.)

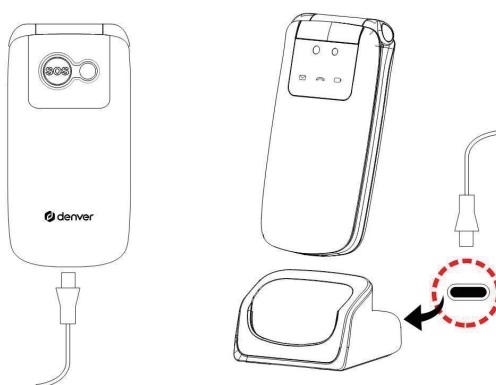

3. Definições de SOS

Leia atentamente as instruções e defina a função de emergência de acordo com as suas necessidades. Pode guardar até cinco contactos de emergência (membros da família, amigos e instituições oficiais).

Em caso de emergência, mantenha premido o botão de emergência na parte de trás do telefone.

Os cinco números predefinidos serão marcados automaticamente pela ordem em que os guardou. Se não for possível contactar ninguém no primeiro número, o segundo número será automaticamente marcado. Se não for possível contactar ninguém no segundo número, o terceiro número será automaticamente marcado e assim sucessivamente. (O telefone passa pela lista de cinco números um máximo de três vezes).

Em simultâneo com cada chamada de emergência, uma mensagem de texto (SMS) será enviada ao contacto.

Durante a chamada de emergência, um som de aviso soará continuamente para alertar qualquer pessoa próxima e a pessoa a ser chamada.

4.Reposição principal

Pode restaurar todas as definições de fábrica do seu telefone

(código de telefone predefinido de fábrica: 1234)

5. Gestão do carregamento otimizado da bateria.

Para prolongar a vida útil da bateria, é possível limitar o nível máximo de carga a 80%, ativando a opção abaixo "carregamento otimizado". Definições - Definições do telefone -Otimização da bateria. Selecione LIGADO para ativar a gestão de carregamento otimizado. O carregamento será interrompido quando a bateria atingir 80% da capacidade. O carregamento apenas começa quando o nível da bateria descer para 75%. Se seleccionar "DESLIGAR", esta função será desativada. A bateria pode ser carregada até 100%, mas o carregamento apenas começa se o nível da bateria descer para 95%.Recomenda-se manter a função de gestão de energia ativada por longos períodos, pois isso pode ajudar a prolongar a vida útil da bateria.


Desligar a função Bluetooth pode aumentar o tempo de espera em cinco por cento. Desligar a função FM pode prolongar a vida útil da bateria em 15% em comparação com quando está ligada.

Aviso!

- Bateria de lítio no interior!
- Não tentar abrir o produto!
- Não expor ao calor, água, humidade e luz solar direta!
- Apenas carregar com o carregador original fornecido com este produto!

Ter em atenção - Todos os produtos estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. Aceitamos com reserva erros e omissões no manual.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER A/S

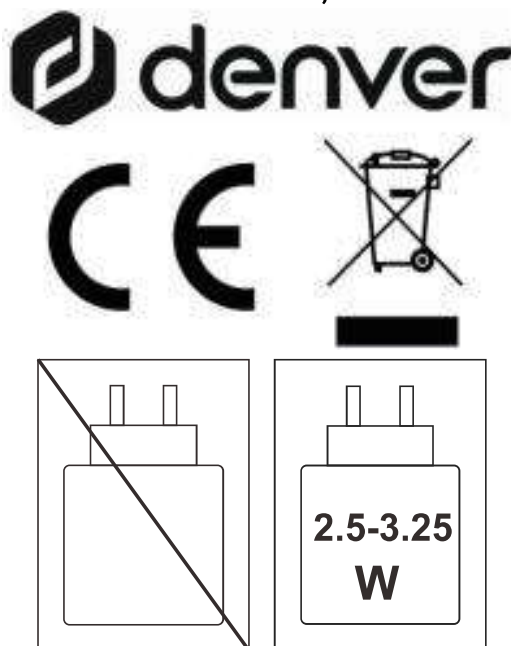

Equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as pilhas incluídas, contêm materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos para a sua saúde e para o meio ambiente, caso o material usado (equipamentos elétricos e eletrônicos deitados fora, incluindo pilhas) não sejam eliminados corretamente.

O equipamento elétrico e eletrônico e as pilhas estão marcados com o símbolo de caixote de lixo com uma cruz, como apresentado em cima. Este símbolo significa que os equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as pilhas, não devem ser deitados fora em conjunto com o lixo doméstico, mas separadamente.

Como utilizador final, é importante que envie as suas pilhas usadas para uma unidade de reciclagem adequada. Assim, certamente as pilhas serão recicladas de acordo com a legislação e o meio ambiente não será prejudicado.

Todas as cidades possuem pontos de recolha específicos, onde os equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as pilhas, podem ser enviados gratuitamente para estações de reciclagem e outros locais de recolha ou recolhidos na sua própria casa. O departamento técnico da sua cidade disponibiliza informações adicionais em relação a isto.

Pelo presente, a Denver A/S declara que o tipo de equipamento de rádio BAS-24800L está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade UE está disponível no seguinte endereço de Internet: denver.eu e, em seguida, clicar no ÍCONE de pesquisa na linha superior do sítio web. Escrever o número do modelo: BAS-24800L. Agora, entrar na página do produto e a diretiva relativa aos equipamentos de rádio encontra-se em transferências/outras transferências.

Informações sobre o consumo de energia em modo de espera/desligado e gestão de energia para produtos em conformidade com o Regulamento (UE) 2023/826 da Comissão podem ser encontradas no seguinte endereço da Internet: denver.eu e, em seguida, clique no ícone de pesquisa na linha superior do site. Escreva o número do modelo: BAS-24800L e acesse a página.

Alcance da frequência de funcionamento:

Bluetooth: 2402 – 2480 MHz

Potência de saída máxima: <0.002W

FM: 87.5 MHz - 108 MHz

GSM(900): TX: 880 - 914.8 MHz; RX: 925-960MHz

Potência de saída máxima: <1.645W

DCS(1800): TX: 1710-1785MHz; RX: 1805-1880MHz

Potência de saída máxima: <0.872W

WCDMA Band 1: TX: 1920-1980MHz; RX: 2110-2170MHz

Potência de saída máxima: <0.1520W

WCDMA Band 8: TX: 880-915MHz; RX: 925-960MHz

Potência de saída máxima: <0.149W

LTE Band 1: TX: 1920-1980MHz; RX: 2110-2170MHz

Potência de saída máxima: <0.147W

LTE Band 3: TX: 1710-1785MHz; RX: 1805-1880MHz

Potência de saída máxima: <0.159W

LTE Band 7: TX: 2500-2570MHz; RX: 2620-2690MHz

Potência de saída máxima: <0.153W

LTE Band 8: TX: 880-915MHz; RX: 925-960MHz

Potência de saída máxima: <0.148W

LTE Band 20: TX: 832-862MHz ; RX: 791-821MHz

Potência de saída máxima: <0.146W

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dinamarca

www.denver.eu

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**

(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:

support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:

contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: **+34 960 046 883**

Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**

E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30

Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**

E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**

E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

