denver

MP-1830

04/2026

Veiligheidsinformatie

Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het product voor het eerst gebruikt en bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.

1. Dit product is geen speelgoed. Houd het buiten het bereik van kinderen.
2. Waarschuwing: dit product heeft een ingebouwde lithium-polymeerbatterij.
3. Houd het product buiten het bereik van kinderen en huisdieren om te voorkomen dat ze erop kauwen of het inslikken. het product niet wordt gekauwd of ingeslikt.
4. De gebruiks- en opslagtemperatuur van het product ligt tussen 0 graden tot 40 graden Celsius. Temperaturen onder en boven dit temperatuur kan de werking beïnvloeden.
5. Open het product nooit. Het aanraken van de interne elektrische onderdelen kan elektrische schokken veroorzaken. Reparaties of onderhoud mogen alleen uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
6. Bescherm uw oren tegen hard geluid. Hard geluid kan uw gehoor beschadigen en gehoorverlies veroorzaken.
7. Het apparaat is niet waterdicht. Als er water of vreemde voorwerpen in het apparaat, kan dit brand of een elektrische schok veroorzaken. Als er water of een vreemd voorwerp in het apparaat terechtkomt, moet u het gebruik onmiddellijk staken.
8. Laad het apparaat alleen op met de meegeleverde USB-kabel.
9. Het gebruik van andere accessoires dan die welke bij het product kan leiden tot abnormale werking

Produktbeschreibung

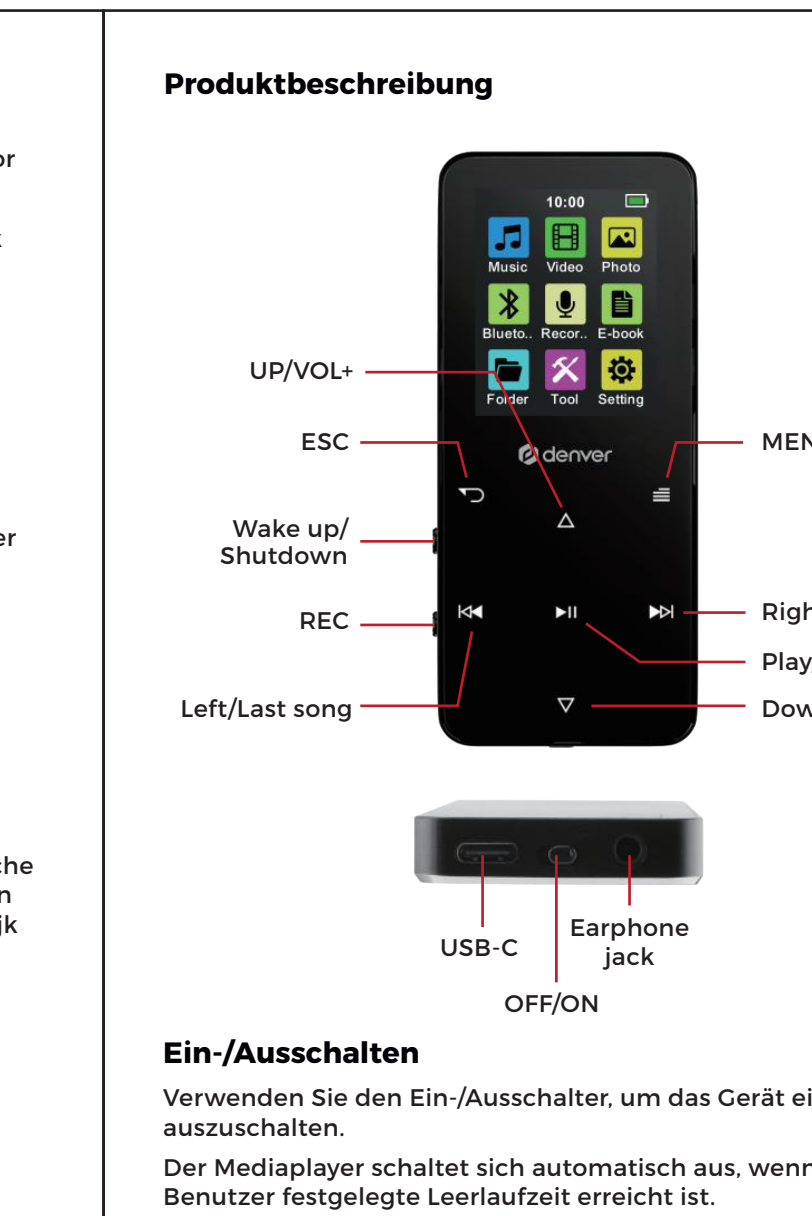

Ein-/Ausschalten

Verwenden Sie den Ein-/Ausschalter, um das Gerät ein- oder auszuschalten.

Der Mediaplayer schaltet sich automatisch aus, wenn die vom Benutzer festgelegte Leerlaufzeit erreicht ist.

Hinweis: Diese Funktion ist deaktiviert, wenn der Player an einen PC angeschlossen ist oder aufgeladen wird.

Niedriger Akkustand

Wenn der Akku schwach ist, zeigt der Mediaplayer eine Meldung zur niedrigen Akkuleistung an. Nach kurzer Zeit schaltet er sich automatisch aus und wechselt in den Standby-Modus. Laden Sie den Akku rechtzeitig auf und schalten Sie den Player während des Ladevorgangs nicht ein.

MicroSD-Karte

Auf der unteren rechten Seite des Geräts befindet sich ein Speicherkartensteckplatz, in den Sie eine MicroSD-Karte einstecken können.

PC anschließen

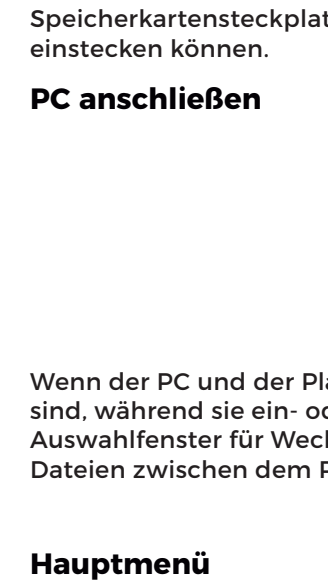

Wenn der PC und der Player über ein USB-Kabel verbunden sind, während sie ein- oder ausgeschaltet sind, zeigt der PC das Auswahlfenster für Wechseldatenträger an. Sie können dann Dateien zwischen dem Player und dem PC kopieren.

Hauptmenü

Nach dem Start gelangen Sie zur Hauptoberfläche des Systems, die in der Abbildung unten dargestellt ist.

Musik

Wählen Sie die Musik-App aus und drücken Sie „ ▶II ", um die Auswahlschnittstelle des Hauptmenüs aufzurufen.



Drücken Sie „ ⏮ " und „ ⏭ ", um nach oben oder unten zu navigieren. Drücken Sie „ ▶II ", um die aktuelle Option auszuwählen.

Die Menüoptionen umfassen: Alle Songs, Künstler, Album, Genre, Wiedergabeliste, Wiedergabeliste erstellen.

Alle Titel: Zeigt alle Shuffle-Titel und alle Titel im Speicher an.

Interpret: Ordnet alle Songs der Interpreten im Speicher nach Initialen.

Album: Zeigt die Titel in alphabetischer Reihenfolge nach Albumnamen an.

Genre: Anzeige entsprechend dem integrierten Stil der heruntergeladenen Musik.

Wiedergabeliste: Wählen Sie zwischen lokaler Wiedergabe und Wiedergabe von der Karte.

Wiedergabeliste erstellen: Fügen Sie Titel zur ausgewählten Wiedergabeliste hinzu.

Musikwiedergabe-Oberfläche



Drücken Sie „ ▶II ", um die Wiedergabe zu starten oder zu stoppen, und drücken Sie „ ⏮ " oder „ ⏭ ", um zum vorherigen oder nächsten Titel zu gelangen.

Drücken Sie lange auf „ ⏮ " oder „ ⏭ ", um den Titel vor- oder zurückzuspulen.

Drücken Sie die Lautstärketasten, um die Lautstärkeschnittstelle aufzurufen. Drücken Sie kurz oder lang, um die Lautstärke anzupassen. **Lautstärkebereich 0 bis 31.**

Drücken Sie kurz auf „ ☰ " (Menü), um das Untermenü aufzurufen.

Optionen des Musik-Untermenüs

Wenn Musik abgespielt wird oder pausiert ist, drücken Sie kurz die Menütaste „ ☰ ", um das Untermenü aufzurufen.

Die Menüoptionen umfassen den Wiedergabemodus, die Toneinstellungen, das Hinzufügen oder Löschen von Titeln aus der Wiedergabeliste, die zeitgesteuerte Abschaltung und das Löschen.

Drücken Sie „ ⏮ " und „ ⏭ ", um das Browse-Menü auszuwählen, drücken Sie „ ▶II ", um die Option zu bestätigen, und drücken Sie „ ⮌ ", um zur vorherigen Oberfläche zurückzukehren.

Wenn während der Wiedergabe länger als 30 Sekunden keine Aktion im Untermenü ausgeführt wird, wechselt das System automatisch zur Oberfläche für die Musikwiedergabe oder -pause.

Wenn die Wiedergabe angehalten wird, kehrt das System erst nach einer automatischen Abschaltung von 1 Minute zur Pause-Oberfläche zurück.

Video

Nach dem Aufrufen wird eine Dateiliste angezeigt. Verwenden Sie „ ⏮ " und „ ⏭ ", um die Dateien nach oben und unten zu durchsuchen, und drücken Sie „ ▶II ", um eine Datei auszuwählen und die Video-Wiedergabeoberfläche aufzurufen.
Die Wiedergabe kann fortgesetzt werden.

Video-Menüoptionen

Während der Wiedergabe oder im Pausenmodus können Sie durch kurzes Drücken der Taste „ ☰ " die Menüoptionen öffnen.

Wenn ein Video abgespielt wird, wird es im Hintergrund angehalten. Die Menüoptionen umfassen Helligkeit, Wiederholen, Video löschen und Wiedergabeliste erstellen.

Der MP3-Player ist mit AMV-Dateien und konvertierten AVI-Dateien kompatibel.

Foto

Rufen Sie die Bildliste auf, wie unten gezeigt.



Drücken Sie auf dem Bildlistenbildschirm „ ▶II ", um das ausgewählte Bild anzuzeigen. Drücken Sie erneut „ ▶II ", um die Wiedergabe automatisch oder manuell zu starten. Drücken Sie „ ⏮ " oder „ ⏭ ", um die Bilder in beide Richtungen anzuzeigen.

Drücken Sie kurz die Taste „ ☰ ", um die Menüoptionen aufzurufen. Drücken Sie „ ⮌ ", um das Menü zu verlassen.

Untermenüpunkte: Helligkeit, Hintergrundbeleuchtungstimer, Diashow-Einstellungen, Bild löschen, Wiedergabeliste erstellen.

E-Buch

Wählen Sie im Hauptmenü „E-Book" und drücken Sie „ ▶II ", um die E-Book-Dateiliste aufzurufen.

Drücken Sie „ ▶II ", um das Öffnen der Textdatei zu bestätigen, woraufhin die aktuelle und die Gesamtzahl der Seiten der Datei angezeigt werden. Drücken Sie „ ⏮ " oder „ ⏭ ", um die Seiten umzublättern. Drücken Sie „ ▶II ", um die Seite automatisch oder manuell umzublättern.

Drücken Sie kurz die Taste „ ☰ ", um die Untermenüoptionen aufzurufen, und drücken Sie „ ⮌ ", um das Menü zu verlassen.

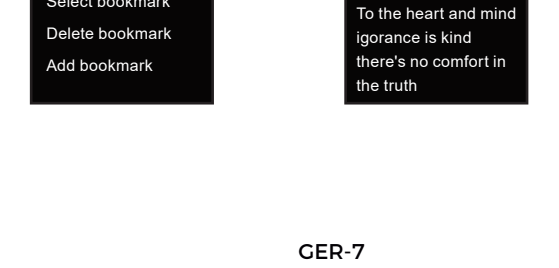

Drücken Sie in der Listenoberfläche die Taste „ ☰ ", um das Untermenü aufzurufen, das die Einstellungen für die automatische Wiedergabezeit, das Löschen von E-Books, die Auswahl von Lesezeichen, das Löschen von Lesezeichen, das Hinzufügen von Lesezeichen, die Auswahl der Schriftart, die Auswahl des Hintergrunds und die Auswahl der Seitenzahl enthält.

Aufnahme

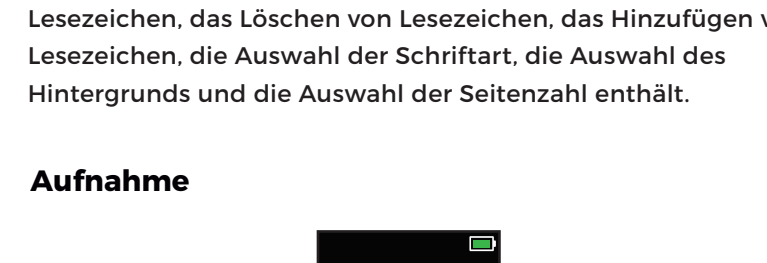

Drücken Sie „ ▶II ", um die Aufnahme zu starten/stoppen/erneut aufzunehmen. Drücken Sie „ ⮌ ", um die Aufnahmeoberfläche zu verlassen, wählen sie „YES/NO", um die aufgezeichnete Datei zu speichern oder nicht zu speichern, und kehren Sie zur Menüoberfläche zurück.

Wenn im Pausenmodus ein Signal für niedrigen Akkustand erscheint, speichert das System automatisch die Aufnahmedatei und kehrt zur Aufnahmeoberfläche zurück. Wenn die Festplatte voll ist, zeigt das System die Meldung „Festplattenspeicher ist voll!" an.

Aufnahme-Menüoptionen: Aufnahme starten, Aufnahmearchiv, Aufnahmeformat und Aufnahmeeinstellungen.

Ordner

Zeigt alle Verzeichnisse und Dateien auf dem Speicher oder der Karte an:

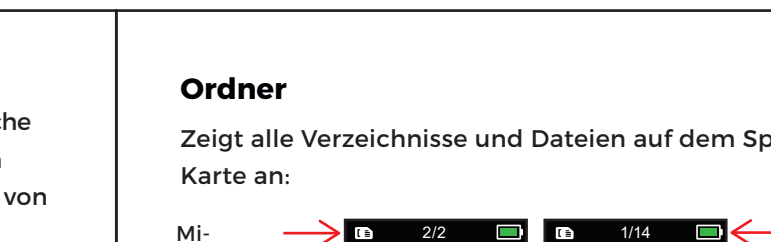

Wählen Sie eine Datei in der Dateiliste aus, drücken Sie kurz die Taste „ ☰ ", um „Löschen" anzuzeigen, drücken Sie „ ⮌ ", um den Löschvorgang abzubrechen, und drücken Sie „ ▶II ", um den Löschvorgang zu bestätigen.

Tool

Rufen Sie die Tool-Oberfläche auf, wie unten gezeigt:

1. Wecker: Rufen Sie die Wecker-Oberfläche auf, in der „Alarm volume" (Alarmlautstärke), „Alarm music" (Alarmmusik), „Alarm cycle" (Alarmzyklus), „Alarm time" (Alarmzeit) und „Alarm (on/off)" (Alarm (ein/aus)) angezeigt werden.
2. Kalender: Drücken Sie die Taste „ ☰ ", um zwischen den Optionen Jahr, Monat und Tag zu wechseln, und drücken Sie „ ⏮ " oder „ ⏭ ", um das Jahr, den Monat und den Tag anzupassen.

Die Anzeige sieht wie folgt aus:

3. Stoppuhr: Drücken Sie „ ▶II start", um die Zeitmessung zu starten. Die maximale Zeit beträgt 99 Stunden, 59 Minuten, 59 Sekunden und 99 Millisekunden. Drücken Sie erneut, um den Timer anzuhalten. Drücken Sie „ ⏮ ", um die Zeit zu zählen. Es werden bis zu 5 Zählungen unterstützt. Drücken Sie „ ⮌ ", um die Stoppuhr zu beenden.

Einstellung

Rufen Sie den Einstellungsbildschirm wie folgt auf:

1 .Ausschalt-Timer: Stellen Sie einen Zeitbereich von 1 min bis 99 min ein.
2. Anzeigeeinstellungen: Passen Sie die Helligkeit und den Timer für die Hintergrundbeleuchtung an.
3. Datum und Uhrzeit: Stellen Sie Datum und Uhrzeit ein.
4. Diashow-Einstellungen: Zeigen Sie „Zeit pro Folie, Wiederholen, Zufällig" an.
5. Sprache: Unterstützt 12 Sprachen.
6. Lautsprecherschalter: Ermöglicht das Ein- und Ausschalten des Lautsprechers.
7. Informationen: Zeigt „Player-Informationen, Speicherplatz, unterstützte Dateitypen" an.
8. Gerät formatieren: Formatieren Sie das Gerät oder die Karte.
9. Werkseinstellungen: Werkseinstellungen wiederherstellen.

Bluetooth

Rufen Sie den Bluetooth-Bildschirm wie folgt auf:

1. Bluetooth ein/aus: Bluetooth aktivieren oder deaktivieren.
2. Nach Geräten suchen: Suchen Sie nach Geräten, wenn Bluetooth aktiviert ist.
3. Geräteliste: Nach Abschluss der Gerätesuche wird das Bluetooth-Gerät angezeigt und Sie können die Geräteverbindung auswählen. Nach erfolgreicher Verbindung können Sie sich von Bluetooth abmelden, Musik, Videos oder Radio aufrufen und das Bluetooth-Gerät zur Wiedergabe verwenden.
4. Musikwiedergabe über Bluetooth: Nach erfolgreicher Verbindung können Sie Musik abspielen.

Bitte beachten – Änderungen vorbehalten. Irrtümer und Auslassungen in der Bedienungsanleitung vorbehalten.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN, URHEBERRECHTE DENVER A/S

denver
denver.eu

Elektrische und elektronische Geräte einschließlich Batterien enthalten Materialien, Komponenten und Substanzen, welche für Sie und Ihre Umwelt schädlich sein können, wenn die Abfallmaterialien (entsorgte elektrische und elektronische Altgeräte und Batterien) nicht korrekt gehandhabt werden.

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien sind mit der vorstehend abgebildeten durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet. Dieses Symbol zeigt Ihnen, dass elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen, sondern getrennt zu entsorgen sind.

Als Endverbraucher ist es wichtig, dass Sie Ihre verbrauchten Batterien bei den entsprechenden Sammelstellen abgeben. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass die Batterien entsprechend der Gesetzgebung recycelt werden und keine Umweltschäden verursachen.

Alle Städte und Gemeinden haben Sammelstellen eingerichtet, an denen elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien kostenfrei zum Recycling abgegeben werden können oder die sie von den Haushalten einsammeln. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Umweltbehörde Ihrer Stadt/Gemeinde.

Hiermit erklärt Denver A/S, dass der Funkanlagentyp MP-1830 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Den vollständigen Text der RED-Konformitätserklärung finden Sie unter der folgenden Internetadresse: denver.eu und klicken Sie dann auf das SYMBOL Suche in der obersten Leiste der Webseite. Geben Sie die Modellnummer ein: MP-1830. Sie gelangen nun zur Produktseite, auf der Sie die Funkgeräterichtlinie (Richtlinie 2014/53/EU) unter downloads/other downloads finden können.

Informationen zum Stromverbrauch im Standby-/Aus-Modus und zur Energieverwaltung für Produkte, die der Verordnung (EU) 2023/826 der Kommission entsprechen, finden Sie unter der folgenden Internetadresse: denver.eu. Klicken Sie dann auf das Suchsymbol oben auf der Website. Geben Sie die Modellnummer ein: MP-1830 und rufen Sie die Seite auf.

Betriebsfrequenzbereich: 2402-2480MHz
Max. Ausgangsleistung: 0.28W

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark
www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics
Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux
DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal
DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany
Denver Germany GmbH Service
Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria
Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland
LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above, please write an email to contact.hq@denver.eu

denver
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

22
PAP