denver

MP-1830

04/2026

Sikkerhetsinformasjon

Les sikkerhetsinstruksjonene nøye før du bruker produktet for første gang, og oppbevar instruksjonene for fremtidig bruk.

1. Dette produktet er ikke et leketøy. Oppbevar det utilgjengelig for barn.
2. Advarsel: Dette produktet har et innebygd litiumpolymerbatteri.
3. Hold produktet utilgjengelig for barn og kjæledyr for å unngå tygging og svelging.
4. Produktets drifts- og oppbevaringstemperatur er fra 0 grader Celsius til 40 grader Celsius. Under og over denne temperatur kan påvirke funksjonen.
5. Åpne aldri produktet. Berøring av de indre elektriske delene kan føre til elektrisk støt. Reparasjoner eller service skal kun utføres av kvalifisert personell.
6. Beskytt ørene dine mot høyt volum. Høyt volum kan skade ørene dine og føre til hørselstap.
7. Enheten er ikke vanntett. Hvis vann eller fremmedlegemer kommer inn enheten, kan det føre til brann eller elektrisk støt. Hvis vann eller fremmedlegemer kommer inn i enheten, må du umiddelbart slutte å bruke den.
8. Lad kun med den medfølgende USB-kabelen.
9. Bruk av annet tilbehør enn det som følger med produktet, kan føre til unormal funksjonalitet.

Produktbeskrivelse

Strøm på/av

Bruk PÅ/AV-bryteren til å slå enheten på eller av.

Mediaspilleren slås automatisk av når systemets inaktivitetstid når den brukerdefinerte avstengningstiden.

Merk: Denne funksjonen er deaktivert når spilleren er koblet til en PC eller lades.

Lavt batterinivå

Når batteriet er lavt, vil mediespilleren vise en melding om lavt batterinivå. Etter kort tid vil den automatisk slå seg av og gå i standby-modus. Lad batteriet i tide og ikke slå på spilleren mens den lades.

MicroSD-kort

Det er et minnekortspor nederst til høyre på maskinen, hvor du kan sette inn et MicroSD-kort.

Koble til PC

Når PC-en og spilleren er koblet sammen med en USB-kabel mens de er slått på eller av, vil PC-en vise et vindu for valg av flyttbar disk. Du kan da kopiere filer mellom spilleren og PC-en.

Hovedmeny

Etter oppstart kommer du inn i systemets hovedgrensesnitt, som vises i figuren nedenfor.

Musikk

Velg Musikk-appen, trykk på ▶‖ for å gå til hovedmenyen.

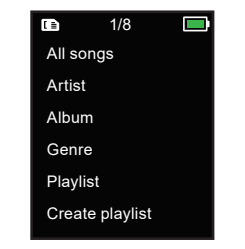

Trykk på « ⏮ » og « ⏭ » for å bevege deg opp eller ned. Trykk på « ▶‖ » for å velge det aktuelle alternativet.

Menyalternativene inkluderer: Alle sanger, Artist, Album, Sjanger, Spilleliste, Opprett spilleliste.

Alle sanger: Viser alle shuffle-sanger og alle sanger i minnet.

Artist: Ordner alle artistens sanger i minnet etter initialer.

Album: Viser i alfabetisk rekkefølge etter albumnavn.

Sjanger: Viser i henhold til den innebygde stilen til nedlastet musikk.

Spilleliste: Velg enten lokal eller kortavspilling.

Opprett spilleliste: Legg til sanger til den valgte spillelisten.

Grensesnitt for avspilling av musikk

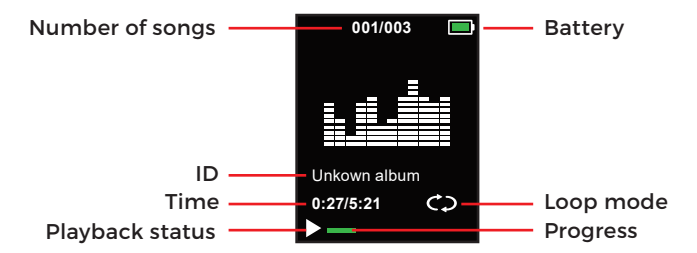

Trykk på « ▶‖ » for å spille av eller stoppe, trykk på « ⏮ » eller « ⏭ » for å gå til forrige eller neste. ⏭

Trykk lenge på « ⏮ » eller « ⏭ » for å spole frem eller tilbake i sangen.

Trykk på volum opp- og volum ned-knappene for å gå til volumgrensesnittet. Trykk kort eller lenge for å justere volumet. **Volumområde 0 ~ 31.**

Trykk kort på menyknappen ≡ for å gå til undermenyen.

Undermenyalternativer for musikk

Når musikken spilles av eller er satt på pause, trykk kort på ≡ -knappen for å gå inn i undermenyen.

Menyalternativene inkluderer avspillingsmodus, lydinnstillinger, legge til eller slette fra spilleliste, tidsinnstilt avslutning og sletting.

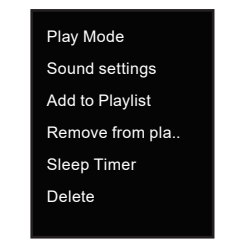

Trykk på « ⏮ » og « ⏭ » for å velge bla gjennom-menyen, trykk på « ▶‖ » for å bekrefte valget, trykk på « ⮌ » for å gå tilbake til forrige grensesnitt.

Hvis det ikke utføres noen handlinger i undermenyen i mer enn 30 sekunder under avspilling, vil systemet automatisk bytte til grensesnittet for musikkavspilling eller pause.

Når avspillingen er satt på pause, vil den ikke gå tilbake til grensesnittet for pauset avspilling før den slås av automatisk etter 1 minutt.

Video

Etter at du har gått inn, vil du se et filgrensesnitt. Bruk ⏮ og ⏭ for å bla gjennom filer opp og ned, og trykk på ▶‖ for å velge en fil og gå til videospillingsgrensesnittet.
Den støtter gjenopptakelse av avspilling.

Video-menyalternativer

Mens avspillingen pågår eller er pauset, kan du trykke kort på ≡ -knappen for å åpne menyalternativene.

Hvis en video spilles av, vil den pause i bakgrunnen. Menyalternativene inkluderer lysstyrke, gjenta, slette video og opprette spilleliste.

MP3-spilleren støtter AMV-filer og AVI-filer som er konvertert.

Foto

Gå inn i bildelisten, som vist nedenfor.

På bildelisteskjermen trykker du på « ▶‖ » for å se det valgte bildet. Trykk på « ▶‖ » igjen for å spille av automatisk eller manuelt. Trykk på « ⏮ » eller « ⏭ » for å se bildene i begge retninger.

Trykk kort på « ≡ »-knappen for å få tilgang til menyalternativene. Trykk på « ⮌ » for å gå ut.

Undermenyelementer: Lysstyrke, Bakgrunnsbelysningstimer, Innstillinger for lysbildefremvisning, Slett bilde, Opprett spilleliste.

E-Bok

I hovedmenyen velger du E-bok og trykker på ▶‖ for å åpne listen over e-bokfiler.

Trykk på « ▶‖ » for å bekrefte åpningen av tekstfilen, som viser gjeldende og totalt antall sider i filen. Trykk på « ⏮ » eller « ⏭ » for å bla gjennom sidene. Trykk på « ▶‖ » for å bla gjennom sidene automatisk eller manuelt.

Trykk kort på ≡ -knappen for å gå inn i undermenyen; trykk på ⮌ for å gå ut av menyen.

manual page turning | AutoPager Chrome

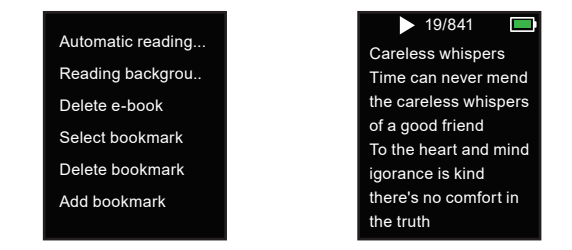

I listegrensesnittet trykker du på knappen « ≡ » for å få tilgang til undermenyen, som inkluderer innstilling av automatisk avspillingstid, sletting av e-bok, valg av bokmerke, sletting av bokmerke, tillegg av bokmerke, valg av skrift, valg av bakgrunn og valg av sidetall.

Opptak

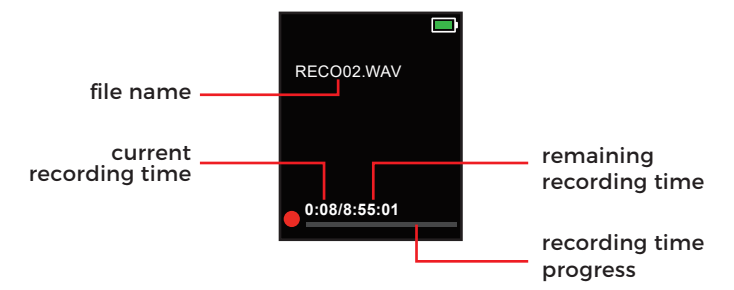

Trykk på « ▶‖ » for å starte/stoppe/ta opp på nytt. Trykk på « ⮌ » for å gå ut av opptaksgrensesnittet, velg JA/NEI for å lagre eller ikke lagre den innspilte filen og gå tilbake til menyalternativgrensesnittet.

Når et lavt strømsignal vises i pausemodus, vil systemet automatisk lagre opptaksfilen og gå tilbake til opptaksgrensesnittet. Når disken er full, vil systemet vise meldingen «diskplassen er full!».

Opptaksmenyvalg: Start opptak, Opptaksbibliotek, Opptaksformat og Opptaksinnstillinger.

Mappe

Viser alle kataloger og filer på minnet eller kortet:

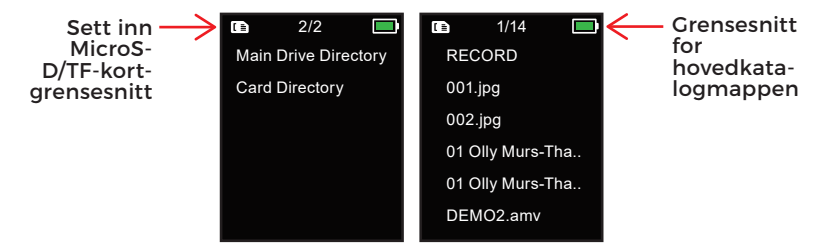

Velg en fil i fillisten, trykk kort på ≡ -knappen for å vise «Slett», trykk på ⮌ for å avbryte slettingen, og trykk på ▶‖ for å bekrefte slettingen.

Verktøy

Gå inn i verktøysgrensesnittet, som vist nedenfor:

1. Vekkerklokke: Gå inn i vekkerklokke-grensesnittet som viser «Alarm volume, Alarm music, Alarm cycle, Alarm time, and Alarm (on/off)».
2. Kalender: Trykk på knappen « ≡ » for å bytte mellom alternativene år, måned og dag, og trykk på « ⏮ » eller « ⏭ » for å justere år, måned og dag.

Grensesnittet vises som følger:

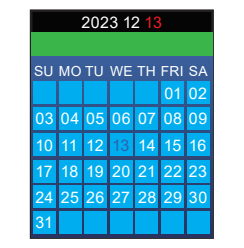

3. Stoppeklokke: Trykk på « ▶‖ start» for å starte tidtakingen. Maksimal tid er 99 timer, 59 minutter, 59 sekunder og 99 millisekunder. Trykk igjen for å pause tidtakeren. Trykk på « ⏭ » for å telle tid, opptil 5 tellinger støttes, trykk på « ⮌ » for å avslutte stoppeklokken.

Innstillinger

Gå inn i innstillingsskjermen som følger:

1. Strømavstengningstimer: Still inn tidsintervallet 1 minutt til 99 minutter.
2. Skjerminnstillinger: Juster lysstyrke og bakgrunnsbelysningstimer.
3. Dato og klokkeslett: Juster dato og klokkeslett.
4. Innstillinger for lysbildefremvisning: Vis «Tid per lysbilde, Gjenta, Tilfeldig».

5. Språk: Støtter 12 språk.
6. Høyttalerbryter: Lar deg slå høyttaleren på og av.
7. Informasjon: viser «Spillerinfo, Diskplass, Støttede filtyper».
8. Formater enhet: Formater maskinen eller kortet.
9. Fabrikkinnstillinger: Gjenopprett fabrikkinnstillingene.

Bluetooth

Gå inn på Bluetooth-skjermen som følger:

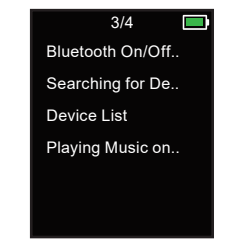

1. Bluetooth på/av-kontroll: Aktiver eller deaktiver Bluetooth.
2. Søk etter enheter: søk etter enheter når Bluetooth er aktivert.
3. Enhetsliste: Når enhetssøket er fullført, vises Bluetooth-enheten, og du kan velge enhetstilkobling. Når tilkoblingen er fullført, kan du logge ut av Bluetooth, gå inn i musikk, video, radio og bruke Bluetooth-enheten til å spille av.
4. Spille av musikk på Bluetooth: gå inn i musikkavspilling etter at tilkoblingen er vellykket.

Vennligst merk at vi kan gjøre endringer på alle våre produkter uten forvarsel. Vi tar forbehold om eventuelle feil og mangler i denne manualen.

MED ENERETT, OPPHAVSRETT DENVER A/S

denver

denver.eu

Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlige for helse og miljø hvis avfallet (kasserte elektriske og elektroniske produkter og batterier) ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier er merket med en søppelbøtte med kryss over, som vist ovenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr og batterier ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall, men skal avhendes separat.

Det er viktig at du som sluttbruker kvitter deg med dine brukte batterier på en korrekt måte. På denne måten kan du være sikker på at batteriene blir resirkulert i henhold til lovverket, og ikke skader miljøet.

Alle byer har egne systemer for avfallshåndtering. Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier kan enten leveres inn gratis til gjenvinningsstasjoner og andre innsamlingssteder eller bli hentet direkte fra husholdningene. Du kan få mer informasjon fra de lokale myndighetene i byen din.

Hermed erklærer Denver A/S at radioutstyrstypen MP-1830 er i overenstemmelse med direktiv 2014/53/EU. RED-overensstemmelseserklæringens fulle tekst kan man finne på følgende internettadresse: denver.eu, og klikk deretter på søkeikonet øverst på nettsiden. Tast inn modellnummeret: MP-1830. Gå deretter til produktsiden, så finner du RED-direktivet under nedlastinger/andre nedlastinger.

Informasjon om strømforbruk i standby-/av-modus og strømstyring for produkter som er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2023/826, finner du på følgende internettadresse: denver.eu. Klikk deretter på søkeikonet øverst på nettsiden. Skriv inn modellnummeret: MP-1830 og gå til siden.

Operativt frekvensområde: 2402-2480MHz
Maks. utgangseffekt: 0.28W

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark
www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above, please write an email to contact.hq@denver.eu

denver
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

22
PAP