60.4mm

85.7mm

denver

# BTG-618

denver.eu

01-2026

Cet appareil et ses accessoires sont recyclables

À JETER À PROPRE À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

FRA 1

MANUEL D'INSTRUCTIONS
Informations relatives à la sécurité
Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité avant d'utiliser le produit pour la première fois et conservez-les pour référence ultérieure.
1. Ce produit n'est pas un jouet. Gardez-le hors de portée des enfants.
2. Avertissement : ce produit contient une batterie lithium-ion rechargeable.
3. Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques afin d'éviter qu'ils ne le mâchent ou ne l'avalent.
4. La température de fonctionnement et de stockage du produit est comprise entre 0 °C et 40 °C. Les environnements dont la température est inférieure ou supérieure à cette plage peuvent affecter le fonctionnement du produit.
5. N'ouvrez jamais le produit. Ne touchez pas les composants électroniques à l'intérieur, car vous risqueriez de vous électrocuter. Les réparations ou l'entretien doivent être effectués uniquement par du personnel qualifié.
6. N'exposez pas le produit à la chaleur, à l'eau, à la poussière (environnement poussiéreux), à l'humidité ou à la lumière directe du soleil !
7. Protégez vos oreilles contre les volumes sonores élevés. Les volumes sonores élevés peuvent endommager vos oreilles et entraîner une perte auditive.
8. La technologie sans fil Bluetooth ne fonctionne que dans un rayon d'environ 10 m (30 pieds). La distance de communication maximale peut varier en fonction de la présence d'obstacles
(personnes, objets métalliques, murs, etc.) ou de l'environnement électromagnétique.
9. Les micro-ondes émises par un appareil Bluetooth peuvent affecter le fonctionnement des appareils médicaux électroniques.
10. Si de l'eau ou des corps étrangers pénètrent dans l'appareil, cela peut entraîner un incendie ou un choc électrique. Si de l'eau ou un corps étranger pénètre dans l'appareil, cessez de l'utiliser.

FRA 1

**1. Contenu de l'emballage**
- Haut-parleur Bluetooth
- Câble de recharge USB-C
- Manuel

**2. Description des pièces**

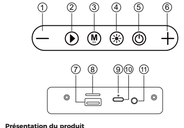


**Présentation du produit**
1. Diminution du volume / Morceau précédent
2. Lecture/Pause
3. Bluetooth/ Carte Micro SD/Clé USB/Changement de mode EQ
4. LED activée/désactivée
5. Mise sous/hors tension
6. Augmentation du volume / Morceau suivant
7. Port USB pour prise audio
8. Emplacement pour carte Micro SD
9. Voyant LED
10. Port de chargement USB-C
11. Auxiliaire 3.5 mm

FRA 2

**FONCTIONS DES TOUCHES DE COMMANDE**
**Bouton 1**
Appuyez une fois : chanson précédente
Appuyez et maintenez enfoncé : diminution du volume
**Bouton 2**
Appuyez une fois : lecture/pause
Appuyez deux fois : déconnecter le Bluetooth
Appuyer longuement : TWS
**Bouton 3**
Appuyez une fois : changer le mode EQ
Appuyez et maintenez enfoncé : M pour basculer entre Bluetooth, carte mémoire et USB.
**Bouton 4**
Appuyez une fois : allumer la LED
Appuyez à nouveau : changez le mode d'éclairage LED comme vous le souhaitez jusqu'à ce que la LED s'éteigne
**Bouton 5**
Appuyez et maintenez enfoncé : Marche/Arrêt
**Bouton 6**
Appuyez une fois : chanson suivante
Appuyez et maintenez enfoncé : Augmenter le volume

**3. Fonctionnement**
1. Allumer/éteindre l'enceinte : appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour allumer/éteindre l'enceinte.
**2. Lecture de musique via une connexion Bluetooth :**
Le mode Bluetooth est activé par défaut si aucune carte Micro SD n'est insérée.
Ouvrez les paramètres Bluetooth sur le téléphone, recherchez et connectez l'appareil « BTC-618 ».
Lorsque vous entendez le son, cela signifie que la connexion Bluetooth a été établie avec succès.
Vous pouvez désormais écouter de la musique.

FRA 3

**Remarque :**
1. Le haut-parleur se connecte automatiquement au dernier téléphone utilisé.

**2. Déconnectez manuellement un téléphone en appuyant deux fois sur le bouton Lecture/Pause (2) du produit.**

**3. Lecture de musique à partir d'une carte mémoire et d'une clé USB :**
Lorsque la carte Micro SD/clé USB est insérée, l'appareil lit automatiquement la musique stockée sur la carte mémoire. Appuyez sur M et maintenez-le enfoncé pour basculer entre Bluetooth, carte mémoire et USB.

**4. Lecture de musique à partir de l'entrée AUX IN :**
Insérez le câble audio 3.5 mm (non fourni) dans l'enceinte, puis connectez l'autre extrémité du câble audio à votre lecteur mp3/mp4, téléphone portable ou autre appareil compatible pour lire votre musique.

**5. Lecture de musique via la fonction TWS**
·Assurez-vous que les deux haut-parleurs sont « ON » et qu'ils ne sont appairés à aucun appareil Bluetooth
· Ne connectez aucun appareil Bluetooth
·Appuyez sur le bouton Lecture/Pause (2) et maintenez-le enfoncé pendant 2 à 3 secondes sur l'un des haut-parleurs. Une tonalité d'indication retentira.
Après quelques secondes, une autre tonalité retentira si les haut-parleurs s'appairent automatiquement.
·Ouvrez le menu Bluetooth de votre appareil sans fil (téléphone, tablette, ordinateur portable, etc.) et sélectionnez « BTC-618 ».
·Appairez l'appareil et lancez la lecture de musique
**Remarque : sur l'un des haut-parleurs, appuyez sur le bouton Lecture/Pause (2) et maintenez-le enfoncé pendant 2 à 3 secondes pour déconnecter les haut-parleurs du TWS**

FRA 4

**Chargement :**
Connectez l'enceinte ou le microphone à une source d'alimentation à l'aide du câble fourni.

Pendant le processus de chargement, le voyant rouge restera allumé. Une fois le chargement terminé, le voyant s'éteindra.

Remarque : ÉTEIGNEZ l'appareil pour économiser la batterie lorsqu'il n'est pas utilisé.

FRA 5

Remarque : Tous les produits sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.
Ce document est établi sous toute réserve d'erreur et d'omission.

TOUS DROITS RÉSERVÉS, COPYRIGHT DENVER A/S

denver

01-05 W

Les équipements électriques et électroniques et les piles ou batteries qu'ils renferment contiennent des matériaux, composants et substances qui peuvent nuire à votre santé et à l'environnement si ces déchets (appareils électriques et électroniques ainsi que piles et batteries) ne sont pas traités de façon appropriée.

Les équipements électriques et électroniques, ainsi que les piles et batteries, sont marqués du symbole d'une poubelle barrée, comme illustré ci-dessus. Ce symbole indique que les appareils électriques et électroniques et les piles et batteries doivent être triés et jetés séparément des ordures ménagères.

En tant qu'utilisateur final, il est important que vous jetiez les piles et batteries usagées dans des centres de collecte appropriés. En mettant au rebut les piles et batteries afin qu'elles soient recyclées conformément à la réglementation, vous contribuez à préserver l'environnement.

FRA 6

Toutes les municipalités disposent de points de collecte dans lesquels les appareils électriques et électroniques ainsi que les piles et batteries peuvent être déposés sans frais en vue de leur recyclage, ou offrent des services de ramassage des déchets. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires auprès des services de votre municipalité.

Par la présente, BTG-618 est conforme à la directive 2014/53/EU. Denver A/S déclare que l'équipement radioélectrique du type Le texte intégral de la déclaration de conformité RED est disponible à l'adresse Internet suivante : denver.eu, et cliquez sur l'icône de recherche située en haut de la page. Numéro de modèle : BTC-618. Entrez dans la page produit, la directive RED se trouve dans Téléchargements/Autres téléchargements.

Les informations relatives à la consommation électrique en mode veille/arrêt et à la gestion de l'énergie des produits conformes au règlement (UE) 2023/826 de la Commission sont disponibles à l'adresse Internet suivante : denver.eu. Cliquez ensuite sur l'icône de recherche en haut de la page d'accueil. Saisissez le numéro de modèle : BTC-618 et accédez à la page.

Puissance de sortie audio maximale : 2x200W / 2x20W RMS

Plage de fréquences de fonctionnement Bluetooth : 2402MHz-2480MHZ

Puissance de sortie RF maximale : 1.86dBM

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danemark
www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu

FRA 6

## Contact

**Main contact point: contact.hq@denver.eu**

**Nordics**
**Headquarter**
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 32 00**
(Push "1" for support)

E-Mail:
For technical questions: please write to:
**contact.dk@denver.eu**

For all other questions please write to:
**contact.hq@denver.eu**

**Benelux**
**DENVER BENELUX B.V.**
Luyt Premium Service GmbH
Insel 48, Kraeuter
D-52146 Würselen
Germany

Phone: **0049 2405 46470**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

**Spain/Portugal**
**DENVER SPAIN S.A**
Calle Rio Rupel nº 2 local Lumiere, nº 23 - nave 14
Polígono Industrial
vallecas Villaverde
Valencia (Spain)

**Spain**
Phone: **+34 960 040 000**
E-Mail: **denver.service@denver.es**

**Portugal**
Phone: **+35 1225342 206**
E-Mail: **denver.servicept@mfilms.com**

**Germany**
**Denver Germany GmbH Service**
Luyt Premium Service
Hans Grunewald Str. 4
96106 Filderstadt

Phone: **+49 931 370160-10**

E-Mail:
**support.de@denver.eu**

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

**Austria**
Luyt Premium Service GmbH
Hans Grunewald
1120Wien

Phone: **+43 1 996 3980**
E-Mail: **denver@luftservice.at**

**Poland**
**Lanthedragon Poland sp. z o.o.**
ul. Czarnotrzewska 14d
14-100 Ostróda

Phone: **48 75 35 452**
E-Mail: **denver.service@lanthedragon.pl**

Godziny pracy: 8 - 15(poniedziałek - piątek)

If your country is not listed above, please write to:
contact.hq@denver.eu
contact.hq@denver.eu

denver
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

22
PAP

FRA 7