denver

BTG-618
denver.eu
01-2026

Cet appareil est sous accession, veuillez le recycler!
À DÉPOSER À UN POINT DE COLLECTE
OU
À DÉPOSER À UN DISTRIBUTEUR

Point de collecte sur www.quifaitdesmieuxchez.fr
Privilégiez la réparation au lieu de jeter votre appareil !

MANUALE DI ISTRUZIONI
Informazioni sulla sicurezza
Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto per la prima volta e conservarle per riferimento futuro.
1. Questo prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
2. Avvertenza: questo prodotto include una batteria ricaricabile agli ioni di litio.
3. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici per evitare che lo mordano o lo ingeriscano.
4. La temperatura di funzionamento e conservazione del prodotto va da 0 °C a 40 °C. Ambienti con temperature inferiori o superiori a questo intervallo potrebbero comprometterne il funzionamento.
5. Non aprire mai il prodotto. Non toccare i componenti elettronici interni, poiché si potrebbe subire una scossa elettrica. La riparazione o la manutenzione devono essere eseguite solo da personale qualificato.
6. Non esporre il prodotto a calore, acqua, polvere (ambienti polverosi), umidità o luce solare diretta!
7. Proteggere le orecchie dai volumi elevati. I volumi elevati possono danneggiare le orecchie e causare perdita dell'udito.
8. La tecnologia wireless Bluetooth può funzionare solo entro un raggio di circa 10 m (30 piedi). La distanza massima di comunicazione può variare a seconda della presenza di ostacoli
(persone, oggetti metallici, pareti, ecc.) o dall'ambiente elettromagnetico.
9. Le microonde emesse da un dispositivo Bluetooth possono influire sul funzionamento dei dispositivi medici elettronici.
10. Se acqua o corpi estranei penetrano nell'unità, possono causare incendi o scosse elettriche. Se acqua o corpi estranei penetrano nell'unità, interrompere l'uso.

1. Contenuto della confezione
- Altoparlante Bluetooth
- Cavo di ricarica USB-C
- Manuale

2. Descrizione delle parti

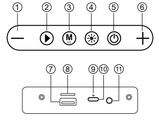

Introduzione al prodotto
1. Riduzione del volume / Brano precedente
2. Riproduci/Pausa
3. Bluetooth/Scheda Micro SD/Unità USB/Modifica modalità EQ
4. LED acceso/spento
5. Accensione/Spegnimento
6. Aumento del volume / Brano successivo
7. Porta USB per riproduzione audio
8. Slot per scheda micro SD
9. Indicatore LED
10. Porta di ricarica USB-C
11. Aux da 3.5 mm

FUNZIONI DEI TASTI DI CONTROLLO
Pulsante 1
Premere una volta: brano precedente
Premere e tenere premuto: diminuzione del volume
Pulsante 2
Premere una volta: Riproduci/Pausa
Premere due volte: Disconnetti Bluetooth
Premere e tenere premuto: TWS
Pulsante 3
Premere una volta: Cambia la modalità EQ
Tenere premuto are M per passare da Bluetooth e da scheda di memoria a USB.
Pulsante 4
Premere una volta: accendere il LED
Premere di nuovo: cambiare la modalità di illuminazione LED a piacere fino allo spegnimento del LED
Pulsante 5
Premere e tenere premuto: Accensione/Spegnimento
Pulsante 6
Premere una volta: Brano successivo
Tenere premuto: Aumenta volume

3. Funzionamento
1. Accensione/spegnimento dell'altoparlante: tenere premuto il pulsante di accensione per 2 secondi per accendere/spegnere
2. Riproduzione di musica tramite connessione Bluetooth:
La modalità Bluetooth è attiva per impostazione predefinita se non è inserita alcuna scheda Micro-SD.
Aprire le impostazioni Bluetooth sul telefono, individuare e collegare il dispositivo "BTG-618".
Quando si sente il suono, il Bluetooth è stato collegato correttamente.
Ora è possibile riprodurre la musica.

Nota:
1. L'altoparlante si connette automaticamente all'ultimo telefono utilizzato.

2. Disconnetti manualmente un telefono premendo due volte il pulsante Riproduci/Pausa (2) sul prodotto

3. Riproduzione di musica dalla scheda di memoria e dall'unità flash USB:
Con una scheda Micro-SD/unità flash USB inserita, il dispositivo riprodurrà automaticamente la musica memorizzata sulla scheda di memoria. Tenere premuto M per passare da Bluetooth a scheda di memoria e USB.

4. Riproduzione di musica dall'ingresso AUX IN:
Inserire il cavo audio da 3.5 mm (non incluso) nell'altoparlante e collegare l'altra estremità del cavo audio al lettore mp3/mp4/telefono cellulare o altro dispositivo compatibile per riprodurre la musica.

5. Riproduzione di musica tramite la funzione TWS
-Assicurarsi che entrambi gli altoparlanti siano "accesi" e non accoppiati con alcun dispositivo Bluetooth
-Non collegare alcun dispositivo Bluetooth
-Tenere premuto il pulsante Riproduci/Pausa (2) per 2-3 secondi su uno qualsiasi degli altoparlanti. verrà emesso un segnale acustico.
Dopo pochi secondi, si sentirà un altro segnale acustico se gli altoparlanti si accoppiano automaticamente.
-Aprire il menu Bluetooth sul dispositivo wireless (telefono, tablet, laptop, ecc.) e selezionare " BTG-618".
-Accoppia il dispositivo e riproduci la musica
Nota: su uno qualsiasi degli altoparlanti, tenere premuto il pulsante Play/Pausa (2) per 2-3 secondi per disconnettere gli altoparlanti dal TWS

Ricarica:
Collegare l'altoparlante o il microfono alla fonte di alimentazione utilizzando il cavo in dotazione.

Durante il processo di ricarica, la spia rossa rimarrà accesa. Al termine del processo di ricarica, la spia si spegnerà.

Nota: SPEGNERE per risparmiare la batteria quando non in uso.

Nota: tutti i prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso.
Ci riserviamo il diritto di correggere errori e omissioni nel manuale.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT DENVER A/S

denver

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie incluse contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere pericolosi per la salute e per l'ambiente nel caso in cui il materiale di scarto (apparecchiature elettriche ed elettroniche e batterie) non venga gestito correttamente.

Gli apparati elettrici ed elettronici e le batterie sono contrassegnati con il simbolo del cestino barrato mostrato sopra. Questo simbolo indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie non devono essere smaltite con gli altri rifiuti domestici, ma separatamente.

È importante inviare le batterie usate alle strutture appropriate e predisposte. In questo modo si ha la garanzia che le batterie verranno riciclate in conformità alla normativa senza danneggiare l'ambiente.

Per le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie, tutte le città hanno stabilito dei sistemi di smaltimento che prevedono il conferimento gratuito presso le stazioni di riciclaggio oppure di raccolta porta a porta. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'ufficio tecnico municipale.

Con la presente, Denver A/S dichiara che il tipo di apparecchiatura radio BTC-618 è conforme alla direttiva 2014/53/EU. Il testo completo della dichiarazione di conformità RED è disponibile al seguente indirizzo Internet: denver.eu quindi fare clic sull'icona di ricerca nella parte superiore del sito Web. Scrivere il numero di modello: BTC-618. A questo punto accedere alla pagina del prodotto: la direttiva RED si trova nella sezione download/altri download.

Le informazioni relative al consumo energetico in modalità standby/spento e alla gestione dell'alimentazione per i prodotti conformi al Regolamento (EU) 2023/826 della Commissione sono disponibili al seguente indirizzo Internet: denver.eu, quindi fare clic sull'icona di ricerca nella parte superiore del sito web. Inserire il numero del modello: BTC-618 e accedere alla pagina.

Potenza massima di uscita audio: 2x200W / 2x20W RMS

Intervallo di frequenza operativa Bluetooth:
2402MHz-2480MHZ

Potenza massima di uscita RF: 1.86dBM

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danimarca
www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics
Headquarter
DENVER A/S
Omega 5A Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 01 00**
(Push "1" for support)

E-Mail:
For technical questions please write to: **support.dk@denver.eu**

For all other questions please write to: **contact.hq@denver.eu**

Benelux
DENVER BENELUX B.V.
Laan Van Vlaanderen 27
2242 HE Wassenaar
Netherlands

Phone: **0900 0627622**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal
DENVER SPAIN S.A.
C/ Josep Carner, 11-13 Esc A Localeta, 1º 2ª- Izara 19
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: **+34 960 990 880**
E-Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal
Phone: **+35 1282260 206**
E-Mail: **denver.comercial@mfel.com**

Germany
Denver Germany GmbH Service
Max-Eyth-Straße 1
Neu Eisenach 36 a
36179 Bebra

Phone: **+49 661 279388-50**

E-Mail:
support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria
Luif Premium Service GmbH
Industriestraße 1
1 Lindabrunn

Phone: **+43 1 996 3985**
E-Mail: **denver@luifservice.at**

Poland
Lotmichsport Poland sp. z o.o.
ul. Ciasna/Kowalska 1a/d
00-193 Warszawa

Phone: **22 75 35 252**
E-Mail: **denver.service@lotmosport.pl**

Godziny pracy: 8 - 16(poniedziałek - piątek)

If your country is not listed above
please write to the:
contact.hq@denver.eu

denver
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

22
PAP