60.4mm

85.7mm

denver

BTG-618

denver.eu

01-2026

Cet appareil et ses accessoires sont recyclables

Points de collecte sur www.quifaitdesmerveilleux.fr
Privilégiez la réparation au le don de votre appareil !

GEBRUIKSAANWIJZING
Veiligheidsinformatie
Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het product voor het eerst gebruikt en bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.
1. Dit product is geen speelgoed. Houd het buiten het bereik van kinderen.
2. Waarschuwing: dit product bevat een oplaadbare lithium-ionbatterij.
3. Houd het product buiten het bereik van kinderen en huisdieren om kauwen en inslikken te voorkomen.
4. De gebruiks- en opslagtemperatuur van het product ligt tussen 0 °C en 40 °C. Omgevingen met temperaturen onder of boven dit bereik kunnen de functionaliteit beïnvloeden.
5. Open het product nooit. Raak de elektronica binnenin niet aan, anders kunt u een elektrische schok krijgen. Reparatie of onderhoud mag alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
6. Stel het product niet bloot aan hitte, water, stof (stoffige omgeving), vocht of direct zonlicht!
7. Bescherm uw oren tegen hoge geluidsvolumes. Hoge geluidsvolumes kunnen uw oren beschadigen en leiden tot gehoorverlies.
8. Draadloze Bluetooth-technologie werkt alleen binnen een bereik van ongeveer 10 meter (30 ft). De maximale communicatieafstand kan variëren afhankelijk van de aanwezigheid van obstakels
(mensen, metalen voorwerpen, muren, enz.) of de elektromagnetische omgeving.
9. Microgolven die door een Bluetooth-apparaat worden uitgezonden, kunnen de werking van elektronische medische apparaten beïnvloeden.
10. Als er water of vreemde voorwerpen in het apparaat terechtkomen, kan dit brand of een elektrische schok veroorzaken. Als er water of een vreemd voorwerp in het apparaat terechtkomt, stop dan met het gebruik ervan.

1. Inhoud van de verpakking
- Bluetooth-luidspreker
- USB-C-oplaadkabel
- Handleiding

2. Beschrijving van onderdelen

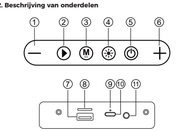

Productintroductie
1. Volume verlagen / Vorig nummer
2. Afspelen/Pauzeren
3. Bluetooth/Micro SD-kaart/USB-stick/EQ-modus wijzigen
4. LED aan/uit
5. Aan/uit
6. Volume verhogen / Volgend nummer
7. USB-poort voor audio-aansluiting
8. Micro-SD-kaartsleuf
9. LED-indicator
10. USB-C-oplaadpoort
11. 3.5 mm aux

FUNCTIES VAN DE BEDIENINGSKNOPPEN
Knop 1
Eenmaal indrukken: Vorig nummer
Ingedrukt houden: Volume verlagen
Knop 2
Eenmaal indrukken: afspelen/pauzeren
Twee keer indrukken: Bluetooth-verbinding verbreken
Ingedrukt houden: TWS
Knop 3
Eenmaal indrukken: EQ-modus wijzigen
M ingedrukt houden om te schakelen tussen Bluetooth en geheugenkaart en USB.
Knop 4
Eenmaal indrukken: LED inschakelen
Nogmaals indrukken: verschillende LED-lichtmodi wijzigen totdat de LED uitgaat
Knop 5
Ingedrukt houden: Aan/uit
Knop 6
Eenmaal indrukken: volgend nummer
Ingedrukt houden: Volume verhogen

3. Bediening
1. De luidspreker in /uitschakelen: Houd de aan/uit-knop 2 seconden ingedrukt om de luidspreker in/uit te schakelen
2. Muziek afspelen via Bluetooth-verbinding:
De Bluetooth-modus is standaard ingeschakeld als er geen micro-SD-kaart is geplaatst.
Open de Bluetooth-instellingen op de telefoon, zoek het apparaat "BTG-618" en maak verbinding.
Wanneer u geluid hoort, is Bluetooth succesvol verbonden. Nu kunt u muziek afspelen.

Opmerking:
1. De luidspreker maakt automatisch verbinding met de laatste telefoon.
2. Verbreek handmatig de verbinding met een telefoon door tweemaal op de afspeel-/pauzeknop (2) op het product te drukken.
3. Muziek afspelen vanaf een geheugenkaart en USB-stick:
Als er een micro-SD-kaart/USB-stick is geplaatst, speelt het apparaat automatisch de muziek af die op de geheugenkaart is opgeslagen. Houd M ingedrukt om te schakelen tussen Bluetooth en geheugenkaart en USB.

4. Muziek afspelen vanaf AUX IN:
Steek de audiokabel van 3,5 mm (niet meegeleverd) in de luidspreker en sluit het andere uiteinde van de audiokabel aan op uw mp3-/mp4-speler, mobiele telefoon of ander compatibel apparaat om uw muziek af te spelen.

5. Muziek afspelen via de TWS-functie
-Zorg ervoor dat beide luidsprekers zijn ingeschakeld en niet zijn gekoppeld aan een Bluetooth-apparaat.
-Maak geen verbinding met Bluetooth-apparaten
-Houd de afspeel-/pauzeknop (2) 2-3 seconden ingedrukt op een van de luidsprekers. U hoort een indicatietoon.
Na enkele seconden hoort u nog een geluidssignaal als ze automatisch met elkaar worden gekoppeld.
-Open het Bluetooth-menu op uw draadloze apparaat (telefoon, tablet, laptop, enz.) en selecteer ' BTG-618'.
-Koppel het apparaat en speel muziek af
Opmerking: Houd op een van de luidsprekers de afspeel-/pauzeknop (2) 2-3 seconden ingedrukt om de luidsprekers los te koppelen van TWS

Opladen:
Sluit de luidspreker of microfoon aan op de stroombron met behulp van de meegeleverde kabel.

Tijdens het opladen blijft het rode indicatielampje branden. Wanneer het opladen voltooid is, gaat het lampje uit.

Opmerking: Schakel het apparaat UIT om de batterij te sparen wanneer u het niet gebruikt.

Opmerking - Alle producten zijn onderworpen aan wijzigingen zonder enige aankondiging. Fouten en omissies in de gebruiksaanwijzing voorbehouden.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER A/S

denver

01-05
W

Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met het doorgekruiste vuilnisbaksymbool, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool betekent dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen niet mogen worden afgevoerd met ander huishoudelijk afval, maar afzonderlijk moeten worden afgevoerd.

Het is belangrijk dat u als eindgebruiker de gebruikte batterijen inlevert bij de gepast en hiervoor aangewezen faciliteit. Op deze manier zorgt u ervoor dat de batterijen worden gerecycled in overeenstemming met de wetgeving en geen schade toebrengen aan het milieu.

Alle plaatsen hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur en batterijen kosteloos kunnen worden ingeleverd bij recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Aanvullende informatie kan worden verkregen bij de technische afdeling van uw gemeente.

Hierbij verklaar ik, Denver A/S, dat het type radioapparatuur BTG-618 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de RED-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: denver.eu en klik vervolgens op het zoekpictogram op de bovenste regel van de website. Type het modelnummer. BTG-618. Ga nu naar de productpagina en de RED-richtlijn is te vinden onder downloads/andere downloads.

Informatie over het stroomverbruik in stand-by/uit-modus en energiebeheer voor producten die voldoen aan Verordening (EU) 2023/826 van de Commissie is te vinden op het volgende internetadres: denver.eu. Klik vervolgens op het zoekpictogram bovenaan de website. Voer het modelnummer in: BTG-618 en ga naar de pagina.

Maximaal audio-uitgangsvermogen: 2x200W / 2x20W RMS

Bluetooth-frequentiebereik: 2402MHz-2480MHZ

Maximaal RF-uitgangsvermogen: 1.86dBM

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denemarken
www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics
Headquarter
DENVER A/S
Omega 5A Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 41 00**
(Push "1" for support)

E-Mail:
For technical questions please write to:
support.dk@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux
DENVER BENELUX B.V.
Stadsdriehoek 1 (Entree D)
1043 NE Amsterdam
The Netherlands

Phone: **0900 0627922**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal
DENVER SPAIN S.A.
Calle Rio Cabriel, Nave A, La Cumbre, nº 23 - nave 7B
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Store:
Phone: **+34 960 304 002**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal
Phone: **+35 1213214 206**
E-Mail: **denver.contact@outlet.com**

Germany
Denver Germany GmbH Service
Hotline Support
Max Eichenauer Str. 4
D-63150 Heusenstamm

Phone: **+49 601 370350 40**

E-Mail:
support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria
Luxi Premium Service GmbH
Lichtenfelsgasse 7
1 Vienna

Phone: **+43 1 996 3985**
E-Mail: **denver@luxiservice.at**

Poland
Lotmichoport Poland sp. z o.o.
ul. Ciasna/Kwiatowa 1a/4
62-030 Luboń

Phone: **61 75 35 252**
E-Mail: **denver.service@lotmosport.pl**

Godziny pracy: 8 - 16(poniedziałek - piątek)

If your country is not listed above, please write to us at:
contact.hq@denver.eu

denver
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

22
PAP