60.4mm

85.7mm

BTG-618

denver.eu

01-2026

Cet appareil et ses accessoires sont recyclables

À JETER EN MAGASIN

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

POR 1

MANUAL DE INSTRUÇÕES
Informações de segurança
Leia atentamente as instruções de segurança antes de utilizar o produto pela primeira vez e guarde as instruções para referência futura.
1. Este produto não é um brinquedo. Mantenha-o fora do alcance das crianças.
2. Aviso: Este produto inclui uma bateria recarregável de iões de lítio.
3. Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais de estimação para evitar que o mastiguem ou engulam.
4. A temperatura de funcionamento e armazenamento do produto é de 0 graus Celsius a 40 graus Celsius. Ambientes abaixo e acima desta temperatura podem afetar a funcionalidade.
5. Nunca abra o produto. Não toque nos componentes eletrónicos internos, pois pode sofrer um choque elétrico. A reparação ou manutenção só deve ser realizada por pessoal qualificado.
6. Não exponha ao calor, água, poeira (ambiente empoeirado), humidade ou luz solar direta!
7. Proteja os seus ouvidos contra volumes altos. Volumes altos podem danificar os seus ouvidos e causar perda auditiva.
8. A tecnologia sem fios Bluetooth só funciona num raio de cerca de 10 m (30 pés). A distância máxima de comunicação pode variar dependendo da presença de obstáculos (pessoas, objetos metálicos, paredes, etc.) ou do ambiente eletromagnético.
9. As microondas emitidas por um dispositivo Bluetooth podem afetar o funcionamento de dispositivos médicos eletrónicos.
10. Se entrar água ou objetos estranhos na unidade, isso pode resultar em incêndio ou choque elétrico. Se entrar água ou um objeto estranho na unidade, pare de usá-la.

POR 1

1. Conteúdo da embalagem
- Altifalante Bluetooth
- Cabo de carregamento USB-C
- Manual

2. Description of parts

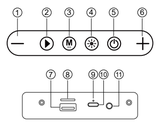

Introdução ao produto
1. Diminuir volume / Música anterior
2. Reproduzir/Pausar
3. Bluetooth/Cartão Micro SD/Unidade USB/Mudança do modo EQ
4. LED ligado/desligado
5. Ligar/Desligar
6. Aumento do volume / Música seguinte
7. Porta USB para reprodução de áudio
8. Ranhura para cartão Micro SD
9. Indicador LED
10. Porta de carregamento USB-C
11. Auxiliar de 3.5 mm

POR 2

FUNÇÕES DAS TECLAS DE CONTROLO
Botão 1
Pressionar uma vez: Música anterior
Pressione e mantenha pressionado: diminuir volume
Botão 2
Pressionar uma vez: Reproduzir/Pausar
Pressionar duas vezes: Desligar Bluetooth
Mantenha pressionado: TWS
Botão 3
Pressione uma vez: Alterar o modo EQ
Mantenha pressionado e M para alternar entre Bluetooth e cartão de memória e USB.
Botão 4
Pressione uma vez: ligar o LED
Pressione novamente: alterar o modo de luz LED conforme desejar até que o LED se apague
Botão 5
Pressione e mantenha pressionado: Ligar/Desligar
Botão 6
Pressione uma vez: Próxima música
Pressione e mantenha pressionado: Aumentar volume

3. Operação
1. Ligar/desligar o altifalante: mantenha pressionado o botão liga/desliga por 2 segundos para ligar/desligar
2. Reproduzir música através da ligação Bluetooth:
O modo Bluetooth está ativado por predefinição se não estiver inserido nenhum cartão Micro-SD.
Abra a configuração Bluetooth no telemóvel, localize e conecte o dispositivo "BTG-618".
Quando ouvir o som, o Bluetooth foi conectado com sucesso.
Agora pode reproduzir música.

POR 3

Nota:
1. O altifalante liga-se automaticamente ao último telemóvel.

2. Desligue manualmente um telemóvel pressionando duas vezes o botão Reproduzir/Pausar (2) no produto

3. Reproduzir música a partir do cartão de memória e da unidade flash USB:
Com o cartão Micro-SD/pen USB inserido, o dispositivo reproduzirá automaticamente a música armazenada no cartão de memória. Mantenha premido M para alternar entre Bluetooth e cartão de memória e USB.

4. Reproduzir música a partir da entrada AUX IN:
Insira o cabo de áudio de 3.5 mm (não incluído) no altifalante e ligue a outra extremidade do cabo de áudio ao seu leitor de mp3/mp4/telemóvel ou outro dispositivo compatível para reproduzir a sua música.

5. Reproduzir música através da função TWS
·Certifique-se de que ambos os altifalantes estão ligados e não emparelhados com nenhum dispositivo Bluetooth
·Não ligue a nenhum dispositivo Bluetooth
·Mantenha premido o botão Reproduzir/Pausar (2) durante 2-3 segundos em qualquer um dos altifalantes, será ouvido um sinal sonoro.
Após alguns segundos, ouvirá outro sinal sonoro se eles se emparelharem automaticamente.
·Abra o menu Bluetooth no seu dispositivo sem fios (telefone, tablet, computador portátil, etc.) e selecione « o BTG-618».
·Emparelhe o dispositivo e reproduza música
Nota: Em qualquer um dos altifalantes, mantenha premido o botão Reproduzir/Pausar (2) durante 2-3 segundos e isto irá desligar os altifalantes do TWS

POR 4

Carregamento:
Ligue a fonte de alimentação do altifalante ou do microfone utilizando o cabo fornecido.

Durante o processo de carregamento, a luz indicadora vermelha permanecerá acesa. Quando o processo de carregamento estiver concluído, o indicador desligar-se-á.

Nota: DESLIGUE para poupar bateria quando não estiver a ser utilizado.

POR 5

Ter em atenção - Todos os produtos estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. Aceitamos com reserva erros e omissões no manual.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER A/S

01-05
W

Equipamentos elétricos e eletrónicos, bem como as pilhas incluídas, contêm materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos para a sua saúde e para o meio ambiente, caso o material usado (equipamentos elétricos e eletrónicos deitados fora, incluindo pilhas) não sejam eliminados corretamente.

O equipamento elétrico e eletrónico e as pilhas estão marcados com o símbolo de caixote de lixo com uma cruz, como apresentado em cima. Este símbolo significa que os equipamentos elétricos e eletrónicos, bem como as pilhas, não devem ser deitados fora em conjunto com o lixo doméstico, mas separadamente.

Como utilizador final, é importante que envie as suas pilhas usadas para uma unidade de reciclagem adequada. Assim, certamente as pilhas serão recicladas de acordo com a legislação e o meio ambiente não será prejudicado.

POR 6

Todas as cidades possuem pontos de recolha específicos, onde os equipamentos elétricos e eletrónicos, bem como as pilhas, podem ser enviados gratuitamente para estações de reciclagem e outros locais de recolha ou recolhidos na sua própria casa. O departamento técnico da sua cidade disponibiliza informações adicionais em relação a isto.

Pelo presente, a Denver A/S declara que o tipo de equipamento de rádio BTG-618 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/EU. O texto integral da declaração de conformidade RED está disponível no seguinte endereço de Internet: denver.eu e, em seguida, clicar no ICONE de pesquisa na linha superior do sítio web. Escrever o número do modelo: BTG-618. Agora, entrar na página do produto e a diretiva relativa aos equipamentos de rádio encontra-se em transferências/outras transferências.

Informações sobre o consumo de energia em modo de espera/desligado e gestão de energia para produtos em conformidade com o Regulamento (UE) 2023/826 da Comissão podem ser encontradas no seguinte endereço da Internet: denver.eu e, em seguida, clique no icone de pesquisa na linha superior do site. Escreva o número do modelo: BTG-618 e aceda à página.

Potência máxima de saída de áudio: 2x200W / 2x20W RMS

Gama de frequências de funcionamento do Bluetooth: 2402MHz-2480MHZ

Potência máxima de saída RF: 1.86dBM

DENVER A/S
Omega 5A, Soeftten
DK-8382 Hinnerup
Dinamarca
www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu

POR 7

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics
Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeftten
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 11 00**
(Mon - Fri 9:00-15:00)

E-Mail:
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux
DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaardenpad 130-D
2952 CJ Alblasserdam
The Netherlands

Phone: **0900 -3427622**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal
DENVER SPAIN S.A
Avenida Avgustiñ s/ nave Lumbierre, nº 23 - nave 2
Parque Tecnológico
Fuenlabrada 28946
Madrid (España)

Spain
Phone: **+34 960 040 660**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal
Phone: **+35 1 220284 206**
E-Mail: **denver.service@sonifer.com**

Germany
Denver Germany GmbH Service
Service Center
Frankfurter Straße 4a
34119 Kassel
Germany

Phone: **+49 561 3779369 40**

E-Mail:
support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:00
Friday 09:00 - 14:00

Austria
Luff Premium Service GmbH
Deutschfeistritzer 1
1120Wien

Phone: **+43 1 996 3980**
E-Mail: **denver@luffservice.at**

Poland
LotMichpol- Poland sp. z o.o.

ul. Czajkowskiego 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 76 30 002**
E-Mail: **denver.service@lotmichpol.pl**

Godziny pracy: 8 - 16(poniedziałek - piątek)

If your country is not listed above, please write an email to:
contact.hq@denver.eu

Denver A/S
Omega 5A, Soeftten
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

PAP