60.4mm

85.7mm

denver

BTG-618

denver.eu

01-2026

Cet appareil et ses accessoires sont recyclables

2 ANNÉES EN EUROPE

3 ANNÉES EN DÉCLARATION

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

SWE 1

BRUKSANVISNING
Säkerhetsinformation
Läs säkerhetsanvisningarna noggrant innan du använder produkten för första gången och spara anvisningarna för framtida bruk.
1. Denna produkt är inte en leksak. Förvara den utom räckhåll för barn.
2. Varning. Denna produkt innehåller ett uppladdningsbart litiumjonbatteri.
3. Förvara produkten utom räckhåll för barn och husdjur för att undvika att de tuggar på eller sväljer den.
4. Produktens drift- och förvaringstemperatur är mellan 0 och 40 grader Celsius. Miljöer under och över denna temperatur kan påverka funktionaliteten.
5. Öppna aldrig produkten. Rör inte elektroniken inuti, eftersom det kan leda till elstötar. Reparation eller service får endast utföras av kvalificerad personal.
6. Utsätt inte produkten för värme, vatten, damm (dammiga miljöer), fukt eller direkt solljus!
7. Skydda dina öron mot höga volymer. Höga volymer kan skada dina öron och leda till hörselnedsättning.
8. Trådlös Bluetooth-teknik fungerar endast inom en räckvidd på cirka 10 meter (30 fot). Det maximala kommunikationsavståndet kan variera beroende på förekomsten av hinder (människor, metallföremål, väggar etc.) eller den elektromagnetiska miljön.
9. Mikrovågor som avges av en Bluetooth-enhet kan påverka funktionen hos elektroniska medicinska apparater.
10. Om vatten eller främmande föremål tränger in i enheten kan det leda till brand eller elstötar. Sluta använda enheten om vatten eller främmande föremål tränger in i den.

SWE 1

1. Förpackningens innehåll
- Bluetooth-högtalare
- USB-C-laddningskabel
- Manual

2. Beskrivning av delar

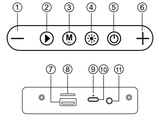

Produktintroduktion
1. Volym ned / Föregående låt
2. Spela/Paus
3. Bluetooth/Micro SD-kort/USB-enhet/EQ-lägesbyte
4. LED på/av
5. Ström på/av
6. Volymökning / Nästa låt
7. USB-port för ljuduppspelning
8. Micro-SD kortplats
9. LED-indikator
10. USB-C-laddningsport
11. 3.5 mm Aux

SWE 2

KONTROLLKNAPPARNAS FUNKTIONER
Knapp 1
Tryck en gång: Föregående låt
Håll ned: Sänk volymen
Knapp 2
Tryck en gång: Spela/pausa
Tryck två gånger: Koppla från Bluetooth
Håll ned: TWS
Knapp 3
Tryck en gång: Ändra EQ-läge
Håll ned M för att växla mellan Bluetooth och minneskort och USB.
Knapp 4
Tryck en gång: Slå på LED
Tryck igen: Ändra olika LED-ljuslägen efter önskemål tills LED-lampan slocknar
Knapp 5
Håll ned: Ström på/av
Knapp 6
Tryck en gång: Nästa låt
Håll ned: Öka volymen

3. Funktion
1. Slå på/stäng av högtalaren: Håll strömbrytaren intryckt i 2 sekunder för att slå på/stänga av
2. Spela musik via Bluetooth-anslutning:
Bluetooth-läget är aktiverat som standard om inget Micro-SD-kort är isatt.
Öppna Bluetooth-inställningarna på telefonen, sök efter och anslut enheten "BTG-618".
När du hör ljudet har Bluetooth anslutits.
Nu kan du spela musik.

SWE 3

Obs
1. Högtalaren ansluter automatiskt till den senaste telefonen.

2. Koppla bort en telefon manuellt genom att trycka två gånger på knappen Spela/paus (2) på produkten.

3. Spela musik från minneskort och USB-minne:
När ett micro SD-kort/USB-minne är isatt spelar enheten automatiskt upp musiken som finns lagrad på minneskortet. Håll M intryckt för att växla mellan Bluetooth och minneskort och USB.

4. Spela musik från AUX IN:
Sätt i ljudkabeln 3.5 mm (ingår ej) i högtalaren och anslut den andra änden av ljudkabeln till din mp3-/mp4-spelare/mobiltelefon eller annan kompatibel enhet för att spela din musik.

5. Spela musik via TWS-funktionen
-Se till att båda högtalarna är påslagna och inte ihopkopplade med någon Bluetooth-enhet
-Anslut inte till några Bluetooth-enheter
-Håll ned knappen Spela/Pausa (2) i 2-3 sekunder på en av högtalarna, så hörs en signal.
Efter några sekunder hörs ytterligare en signal om de kopplas ihop automatiskt.
-Öppna Bluetooth-menyn på din trådlösa enhet (telefon, surfplatta, bärbar dator osv.) och välj " BTG-618".
-Para ihop enheten och spela musik
Obs! Håll ned knappen för uppspelning/paus (2) på någon av högtalarna i 2-3 sekunder så kopplas högtalarna bort från TWS.

SWE 4

Laddning:
Anslut högtalaren eller mikrofonens strömkälla med den medföljande kabeln.

Under laddningen lyser den röda indikatorlampan. När laddningen är klar slocknar indikatorn.

Obs! STÄNG AV för att spara batteri när den inte används.

SWE 5

Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående meddelande.
Vi reserverar oss för eventuella fel och utelämnanden i handboken.

ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE. UPPHOVSRÄTT DENVER A/S

denver

01-09
W

Elektrisk och elektronisk utrustning samt tillhörande batterier innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier är märkta med en symbol i form av en överstruken soptunna såsom syns ovan. Denna symbol visar att elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De ska istället slängas separat.

Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina använda batterier på en för ändamålet avsedd anläggning. På det viset säkerställer du att batterierna återvinns lagenligt och att de inte skadar miljön.

SWE 6

Alla kommuner har etablerat insamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

Härmed försäkrar, Denver A/S att denna typ av radioutrustning BTG-618 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till RED-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: denver.eu och klicka sedan på sök IKON på toppen av webbplatsen. Ange modellnumret, BTG-618. Öppna produktsidan och Radioutrustningsdirektivet finns under nedladdningar/andra nedladdningar.

Information om strömförbrukning i standby-/avläge och strömhantering för produkter som uppfyller kommissionens förordning (EU) 2023/826 finns på följande webbadress: denver.eu. Klicka sedan på söksymbolen längst upp på webbplatsen. Skriv modellnumret: BTG-618 och gå till sidan.

Maximal ljudutefflekt: 2x200W / 2x20W RMS

Bluetooth-frekvensområde: 2402MHz-2480MHZ

Maximal RF-uteffekt: 1.86dBM

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu

SWE 7

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics
Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 41 00**
(Push "1" for support)

E-Mail:
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux
DENVER BENELUX B.V.
Marconistraat 130 D
2132 MP Hoofddorp
The Netherlands

Phone: **0900-0627022**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal
DENVER IBERIA S.L.
Avenida Aragón 4 Arte Lumiere 4º 23 - nave 19
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Phone: **+34 960 910 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal
Phone: **+35 12826# 206**
E-Mail: **denver.iberia@outlook.com**

Germany
Denver Germany GmbH Service
Ludwig-Erhard-Str. 4
Max Eckenseer Str. 4
85221 Dachau

Phone: **+49 851 979589 40**

E-Mail:
support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria
Luxt Premium Service GmbH
Lichtenfelsgasse 2
1.1.0.0Wien

Phone: **+43 1 996 3988**
E-Mail: **denver@luxtservice.at**

Poland
Lothbrokpol Poland sp. z o.o.

ul Czeladniczej 145
62-800 Kalisz

Phone: **62 76 38 080**
E-Mail: **denver.service@lothbrokpol.pl**

Godziny pracy: 8 - 15(poniedziałek - piątek)

If your country is not listed above, please write an email to:
contact.hq@denver.eu

denver
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

22
PAP