




FL-34

Denver.eu

05/2026

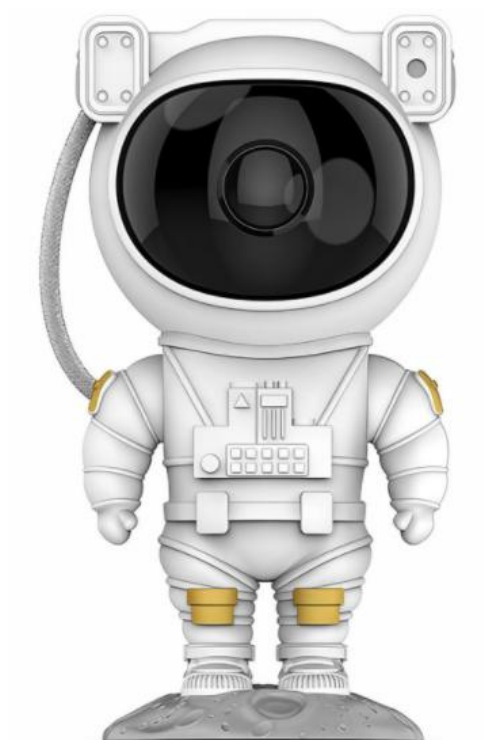

FR

Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



ou

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Veiligheidsinformatie


Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het product voor het eerst gebruikt en bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.

1. Kijk niet rechtstreeks in de projectielens terwijl het apparaat in werking is, aangezien dit uw ogen kan beschadigen.
2. Deze projector is niet waterdicht. Houd hem uit de buurt van regen, vocht en vloeistoffen, zoals vazen enz.
3. Houd het product buiten het bereik van kinderen en huisdieren om kauwen of inslikken te voorkomen. Dit product is geen speelgoed.
4. Het temperatuurbereik voor gebruik en opslag ligt tussen 0 °C en 40 °C. Blootstelling aan temperaturen buiten dit bereik kan de werking beïnvloeden.
5. Open het product nooit. Het aanraken van de elektronische onderdelen binnenin kan een elektrische schok veroorzaken. Reparaties of onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
6. Laad het product alleen op met de meegeleverde voedingsadapter.
7. Gebruik geen niet-originele accessoires met het product, aangezien dit storingen kan veroorzaken.
8. Sluit het apparaat van de stroom af als de projectielamp gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.
9. Niet-professionals mogen de projectielamp niet demonteren voor tests of onderhoud.


Denver A/S behoudt zich het recht voor om drukfouten te corrigeren.

Denver A/S kan niet aansprakelijk worden gesteld voor technische of typografische fouten en behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen aan het product en de handleidingen. Mocht u onjuistheden of weglatingen aantreffen, verzoeken wij u ons hiervan op de hoogte te stellen via het adres op de achterkant van de omslag.

Overzicht van de productinstallatie

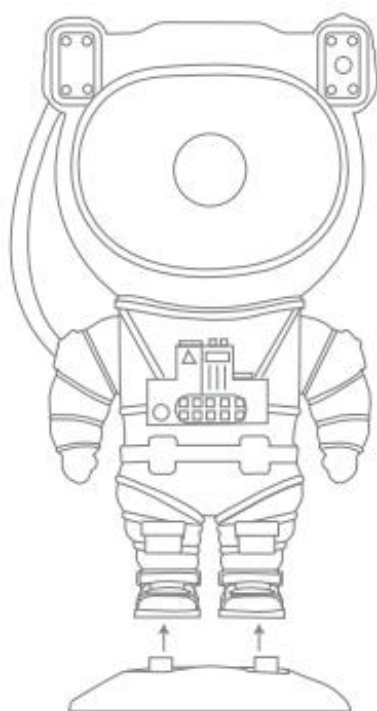

①

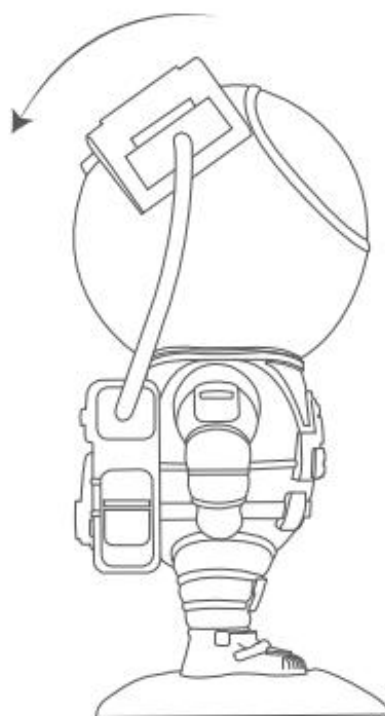

②


① Installeer de montagevoet voor gebruik. Zorg ervoor dat de voeten van de astronauten volledig contact maken met de onderkant van de montagevoet. Mogelijk moet u de benen van de astronaut tegen elkaar duwen om hem op de voet te plaatsen en vast te zetten. De montagevoet helpt de projector stabiel te houden.

② De projectierichting kan worden aangepast door het magnetische hoofd van de astronaut te draaien.

Steek het Europlug-uiteinde van de meegeleverde USB-adapter (met de USB-kabel eraan vast) in een stabiel stopcontact en sluit het DC-uiteinde van de kabel aan op de projectielamp. Zodra de aansluiting is gemaakt, kunt u de projectielamp inschakelen met de meegeleverde afstandsbediening (2× AAA-batterijen, niet meegeleverd) of met de aan/uit-schakelaar aan de achterkant van de lamp.

Opmerking: Let er bij het afstellen op dat u de projectielens niet rechtstreeks op uw ogen richt.

Instructies

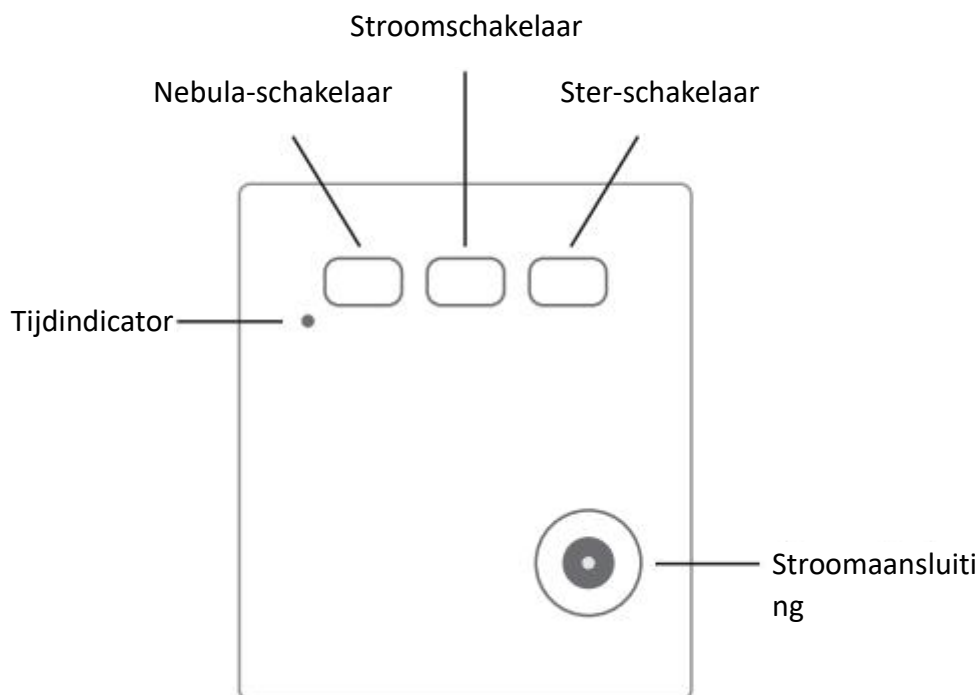


Aan/uit-schakelaar: Druk op de aan/uit-schakelaar om de projectielamp in te schakelen. Zowel het sterrenlichteffect als het gemengde kleuren-neveleffect zijn standaard ingeschakeld.

Nebula-schakelaar: Druk op de Nebula-schakelaar om door de verschillende nevelkleuren te bladeren. Elke druk op de schakelaar verandert de kleur. Houd de schakelaar ingedrukt om de nevelfunctie uit te schakelen; druk er nogmaals op om deze weer in te schakelen.

Ster-schakelaar: Druk op de ster-schakelaar om de snelheid van het ademende sterrenlichteffect aan te passen. Houd de schakelaar ingedrukt om de sterrenlichtfunctie uit te schakelen. Nadat u deze hebt uitgeschakeld, drukt u nogmaals op de schakelaar om deze weer in te schakelen.

Tijdindicator: Als u op een willekeurige tijdknop op de afstandsbediening drukt, gaat het lampje van de tijdindicator branden. Het lampje gaat uit wanneer de timer wordt uitgeschakeld.

Instructies voor de afstandsbediening

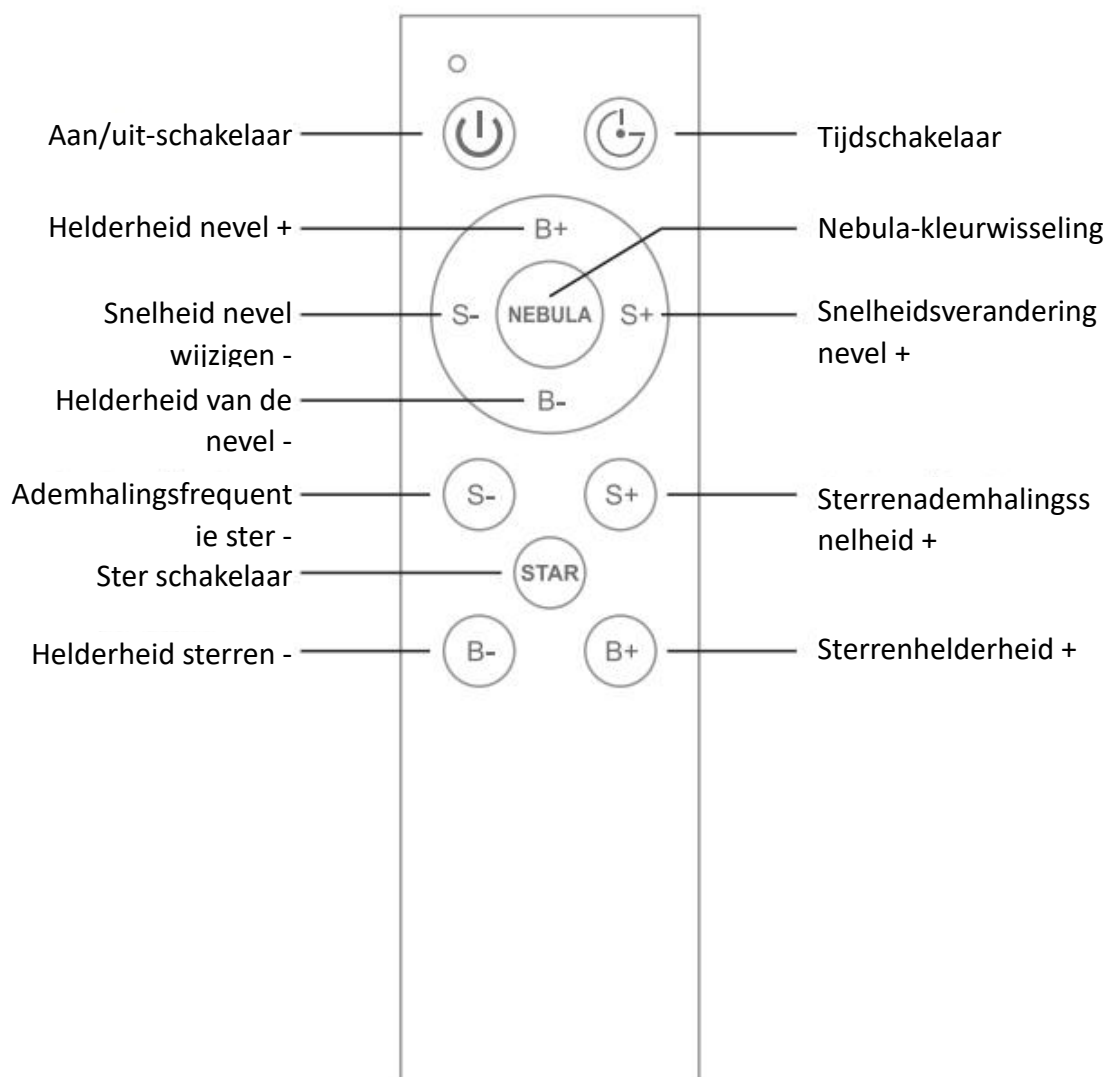

Aan/uit-schakelaar: Druk hierop om de projectielamp in of uit te schakelen. De nevel en sterren worden standaard ingeschakeld wanneer de lamp wordt ingeschakeld. Druk nogmaals om de lamp uit te schakelen.

Tijdschakelaar: De timerfunctie heeft twee standen: 45 minuten of 90 minuten. Druk één keer om de timer van 45 minuten te activeren; de timerindicator licht rood op.

Druk nogmaals om de 90-minutentimer te activeren; de timerindicator licht dan blauw op.

Zolang de timer actief is, blijft de indicator branden. Houd de tijdschakelaar ingedrukt om de timer te annuleren; de indicator gaat dan uit.

Helderheid nevel +: Er zijn vijf niveaus van nevelhelderheid. Elke druk op de knop verhoogt de helderheid met één niveau.

Nebula-kleurwisseling: Elke druk op de knop verandert de kleur van de nevel. Nadat alle kleuren zijn doorlopen, keert deze terug naar de standaardkleur. Houd de knop ingedrukt om de Nebula uit te schakelen. Nadat u deze hebt uitgeschakeld, drukt u nogmaals op de knop ' ' om deze weer in te schakelen.

Nebula-snelheid verlagen -: Elke druk op de knop verlaagt de snelheid van de nevel met één niveau, tot niveau 0.

Snelheid van de nevel wijzigen +: De snelheid van de nevel is onderverdeeld in vijf niveaus: 0, 1, 2, 3 en 4. Niveau 0: statisch; Niveau 4: snelst; Standaardniveau: 2. Elke druk op de knop verhoogt de snelheid met één niveau.

Helderheid nevel -: Er zijn vijf niveaus van nevelhelderheid. Elke druk op de knop verlaagt de helderheid met één niveau.

Ademhalingssnelheid ster -: De ademhalingssnelheid van de ster is onderverdeeld in vier niveaus: 0, 1, 2 en 3. Niveau 0: de sterren branden continu; Niveau 3: hoogste ademhalingsfrequentie; Standaardinstelling: niveau 2. Elke keer dat je op de knop drukt, wordt de ademhalingsfrequentie met één niveau verlaagd, tot niveau 0.

Ademhalingssnelheid sterren +: Elke druk op de knop verhoogt de ademhalingssnelheid met één niveau, tot niveau 3.

Ster-schakelaar: Houd de knop ingedrukt om het sterrenlichteffect uit te schakelen. Druk op de knop om het weer in te schakelen.

Helderheid sterren -: Deze instelling is alleen van toepassing op de constante heldere modus (sterren altijd aan). Deze knop heeft geen effect in de ademhalingsmodus. Er zijn drie helderheidsniveaus. Elke druk op de knop verlaagt de helderheid met één niveau, tot de donkerste instelling.

Sterrenhelderheid +: De standaardhelderheid is de helderste. Wanneer de helderheid is gedimd, drukt u één keer op deze knop om de helderheid met één niveau te verhogen totdat de maximale helderheid is bereikt.

Gegevensblad:

Bedieningsmodus: Afstandsbediening

Bereik afstandsbediening: < 5 meter (optimale afstand)

Voeding: 100 V–240 V ~ 50/60 Hz

Ingangsspanning: 5 V 1 A

Afmetingen: 120 × 113 × 228 mm

Productkleur: Wit

Geschikte omgeving: Binnengebruik thuis (beste resultaten in een donkere omgeving)

Dit product is een laserproduct van klasse 1 volgens EN 60825-1:2014/A11:2021.

Lasergolflengte: 532 nm

Technische specificaties AC/DC-voedingsadapter

Manufacturer's name	Shenzhen Wanyou Electronic Technology Co., Ltd.
Commercial registration number	91440300MA5F3YWJ8H
Address	Building 301, No. 25 Xingda Road, Yanchuan Community, Yanluo Street, Bao'an District, Shenzhen
Modelidentificatie	M4-0510C
Ingangsspanning	100-240V
AC-ingangsfrequentie	50-60Hz
Uitgangsspanning	5.0V
Uitgangsstroom	1.0A
Uitgangsvermogen	5.0W
Gemiddelde actieve efficiëntie	≥73.62%
Efficiëntie bij lage belasting (10%)	≥70%
Stroomverbruik bij nullast	≤0.100W

Opmerking - Alle producten zijn onderworpen aan wijzigingen zonder enige aankondiging. Fouten en omissies in de gebruiksaanwijzing voorbehouden.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER A/S



Elektrische en elektronische apparatuur bevat materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, als de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur is gemarkeerd met het doorgekruiste vuilnisbaksymbool, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool betekent dat elektrische en elektronische apparatuur niet mag worden afgevoerd met ander huishoudelijk afval, maar afzonderlijk moet worden afgevoerd.

Alle plaatsen hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur kosteloos kan worden ingeleverd bij recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Aanvullende informatie kan worden verkregen bij de technische afdeling van uw gemeente.

Informatie over het stroomverbruik in stand-by/uit-modus en energiebeheer voor producten die voldoen aan Verordening (EU) 2023/826 van de Commissie is te vinden op het volgende internetadres: denver.eu. Klik vervolgens op het zoekpictogram bovenaan de website. Voer het modelnummer in: FL-34 en ga naar de pagina.

DENVER A/S
Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Denemarken
www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**

(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:

support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:

contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: **+34 960 046 883**

Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**

E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30

Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**

E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**

E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

