



BC-250
07/2024



FR

Este aparelho, os
seus fios, os seus
acessórios e as suas
baterias são
recicláveis.

À DÉPOSER
EN MAGASIN



ou

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Pontos de recolha em www.quefairedemesdechets.fr.
Privilegie a reparação ou a entrega do seu aparelho!



Safety Instructions

AVISO:

Este monitor para bebés está em conformidade com todas as normas relevantes relativas a campos electromagnéticos e, quando manuseado conforme descrito no Manual do Utilizador, é seguro para utilização.


- É necessário um adulto para a instalação. Manter as peças pequenas afastadas das crianças durante a montagem.
- Este produto não é um brinquedo, não permita que as crianças brinquem com ele.
- Este monitor de bebé não substitui a supervisão responsável de um adulto.
- Não colocar a unidade para bebés ou os cabos no berço ou ao alcance do braço do bebé (a pelo menos 1 metro de distância).
- Mantenha os cabos fora do alcance das crianças.
- Não utilize o monitor para bebés perto de água ou de uma fonte de calor.
- Utilize apenas os adaptadores de corrente fornecidos.
- Não tocar nos contactos da ficha com objectos afiados ou metálicos.
- A temperatura de funcionamento e de armazenamento do produto é de 0 graus Celsius a 40 graus Celsius.
- Nunca abra o produto. Tocar nos componentes eléctricos internos pode provocar choques eléctricos. As reparações ou a assistência técnica só devem ser efectuadas por pessoal qualificado.
- Aviso: Este produto inclui pilhas de polímero de lítio.

1. Overview of your Baby monitor

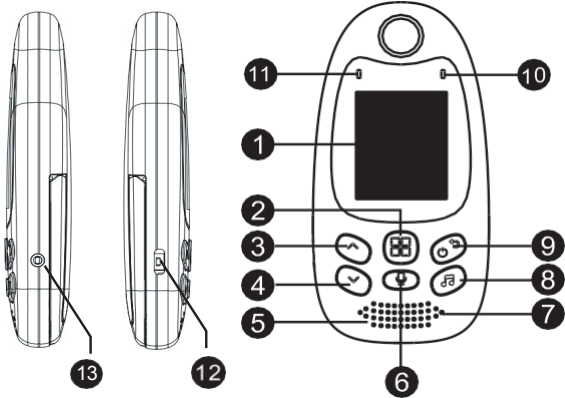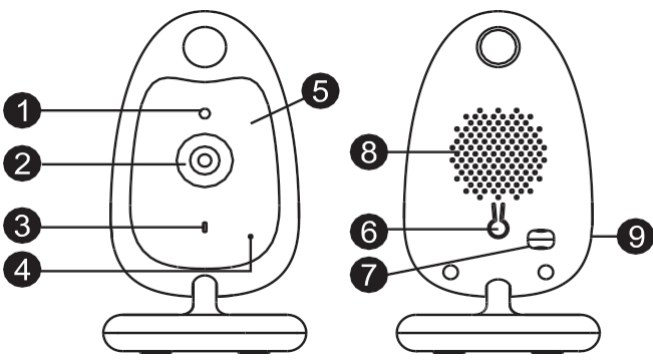Parent unit	Overview of your Baby unit
 1. Ecrã Lcd 2. Tecla Menu 3. Tecla de volume + / Tecla para cima 4. Tecla de volume -key /Down 5. Altifalante 6. Tecla PTT 7. Microfone 8. Tecla de controlo da reprodução de música 9. Tecla de alimentação / Tecla de retorno 10. Led indicador de alimentação 11. Led de indicação de sinal 12. Ligaçãõ do adaptador de alimentação 13. Ligaçãõ do conetor para auscultadores	 1. Sensor de luz 2. Lente de câmara 3. LED de alimentação 4. microfone 5. LEDS de infravermelhos 6. Chave de par 7. Sensor de temperatura 8. Altifalante 9. conetor do adaptador de alimentação

2. Getting started

2.1 Fonte de alimentação da unidade para bebés

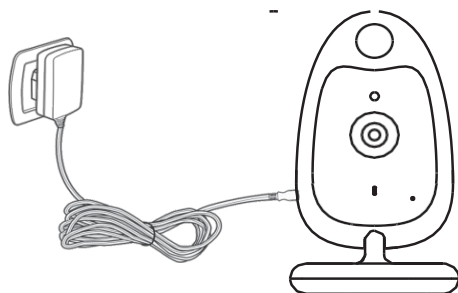


1. Ligue a pequena porta do adaptador de corrente à unidade do bebé e a outra extremidade a uma tomada eléctrica.

Nota: utilizar apenas o adaptador de corrente fornecido.

2. Um indicador azul acende-se quando a unidade para bebés está a funcionar. (exceto no modo de visão nocturna)

2.2 Fonte de alimentação do monitor para bebés

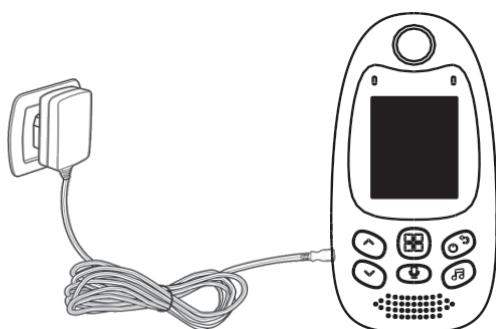

Recomenda-se que o monitor para bebés seja totalmente carregado antes de ser utilizado. Isto permitirá que a unidade funcione com bateria no caso de uma falha de energia

1. Ligue a ficha do adaptador de corrente ao monitor para bebés e a outra extremidade à tomada de corrente

Nota: utilizar apenas o adaptador de corrente fornecido.

2. O LED indicador de energia acende-se, o que significa que a bateria começa a carregar.
3. Prima e mantenha premida a tecla de alimentação durante pelo menos 3 segundos para ligar o monitor para bebés.

3. Using the Baby Monitor

3.1 Configuração

Coloque a unidade para bebés num local conveniente (por exemplo, sobre uma mesa) e aponte a lente da câmara para a área que pretende monitorizar. estão satisfeitos com a imagem do monitor de bebé.

Note:

Se houver alguma interferência na imagem ou no som, tente deslocar as unidades para locais diferentes e certifique-se de que não estão demasiado próximas. outro equipamento elétrico.



3.2 Emparelhar a câmara

Após o emparelhamento manual bem sucedido, não é necessário registá-los. A menos que a unidade do bebé perca a ligação com o monitor de bebé, consulte a secção "4.2 Registo da câmara" para mais informações.

3.3 Visão nocturna

A unidade para bebés tem 6 LEDs infravermelhos de alta intensidade para captar imagens nítidas no escuro.

3.4 Leitor de música

Clique na tecla Music Player para ligar o leitor de música e reproduzir uma canção de embalar na unidade do bebé; prima novamente a tecla Music Player para a desligar.


3.5 Função de voz

Prima e mantenha premida a tecla PTT no monitor de bebé para falar com o seu bebé através do altifalante da unidade de bebé.

4. Menu Options

4.1 Menu principal


Prima a tecla "OK/Menu" na interface de monitorização para aceder ao menu principal. Este contém 6 itens:

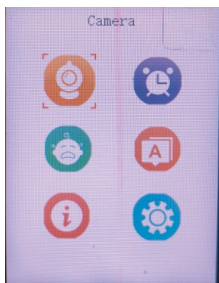

1. Emparelhamento
2. Despertador
3. VOX
4. Idioma
5. Versão
6. Definições


Pode premir a tecla para cima ou para baixo para mover o cursor para seleccionar um item e premir a tecla de menu para entrar no submenu que seleccionou.

4.2 Registo da câmara (emparelhamento)

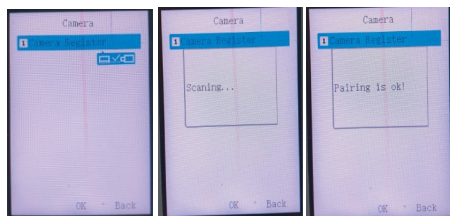

Selecione o ícone de emparelhamento e premir o botão de menu para emparelhar

4.3 Alarme

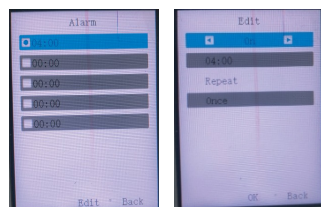

No modo de edição, prima a tecla PTT para mover o cursor e prima a tecla Para baixo/Para cima para alterar o valor.

4.4 Língua

O menu de definição do idioma permite-lhe escolher o seu idioma de entre os seguintes: inglês/francês/dinamarquês/alemão/português/italiano/olandês/espanhol/norueguês/polaco/finlandês/sueco/croata

4.5 Sensibilidade VOX

Alterar a sensibilidade VOX para: Baixa/Média/Alta.


4.6 Modo de sistema

Contém informações sobre o sistema, tais como a versão do software, a versão do hardware, a data de construção

4.7 Definições

4.7.1 Hora e data

Este menu contém 2 itens

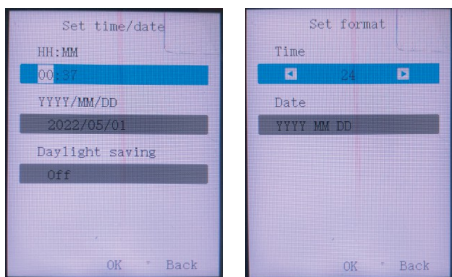

Prima a tecla para baixo para escolher o item, a tecla PTT para mover o cursor e a tecla para cima para alterar o valor.

4.7.2 Unidade de temperatura

Alterar a unidade para Celsius ou Fahrenheit

4.7.3 Anti-flicker

Pode ajustar a frequência de 50/60 HZ de acordo com a sua iluminação para evitar a cintilação

4.7.4 Retroiluminação do LCD

Pode ajustar o brilho do LCD que está a ver e o tempo de ativação da retroiluminação do LCD no menu de operação.

6. TECHNICAL FEATURES

- Frequência: 2,4 GHz Digital
- Modo de modulação:CCK OFDM
- Temperatura de funcionamento:-10 a +45°C
- Humidade de funcionamento: <85%
- Alcance: 250 m em campo aberto

Monitor

- LCD: LCD DE 2,0".
- Resolução:640*480 pixéis
- Bateria: Polímero de lítio 600 mAh

Câmara

- Sensor:CMOS
- Iluminação mínima: OLux (IR ligado)
- Distância de visão nocturna: 15 pés (5 m)
- Sensor de iluminação
- Sensor de temperatura

Este produto não é compatível com o carregamento rápido harmonizado

ADAPTADOR AC/DC

- MODEL:AS011Z-0501000VC
- ENTRADA:100-240V
- EntradaFrequência AC:50/60Hz
- Eficiência média ativa: 73,62%

Consumo de energia sem carga: ≤0,1W


Shenzhen Andsmips Electronic Technology Co,Ltd

Atenção - Todos os produtos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Assumimos a responsabilidade por erros e omissões no manual.

ALL RIGHTS RESERVED, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu

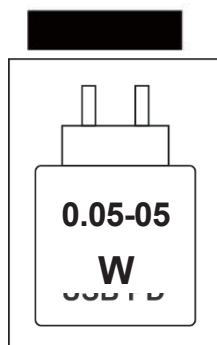

Os equipamentos eléctricos e electrónicos e as pilhas incluídas contêm materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos para a sua saúde e para o ambiente, se os resíduos (equipamentos eléctricos e electrónicos e pilhas deitados fora) não forem manuseados corretamente.

Os equipamentos eléctricos e electrónicos e as pilhas estão assinalados com o símbolo do caixote do lixo riscado, visto acima. Este símbolo significa que o equipamento elétrico e eletrônico e as pilhas não devem ser eliminados juntamente com outros resíduos domésticos, mas sim separadamente.

Como utilizador final, é importante que entregue as pilhas usadas numa instalação adequada e designada para o efeito. Desta forma, garante que as pilhas são recicladas de acordo com a legislação e não prejudicam o ambiente.

Todas as cidades têm pontos de recolha estabelecidos, onde os equipamentos eléctricos e electrónicos e as pilhas podem ser entregues gratuitamente nas estações de reciclagem e noutros locais de recolha, ou ser recolhidos em casa. Para mais informações, contacte o serviço técnico da sua cidade.

Pelo presente, a Denver A/S declara que o equipamento de rádio do tipo BC-250 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de Internet: denver.eu e, em seguida, clicar no ÍCONE de pesquisa na linha superior do sítio Web. Escreva o número do modelo: BC-250. Agora entrar na página do produto, e a diretiva RED encontra-se em downloads/outros downloads. Gama de frequências de funcionamento: 2412MHz-2484MHz
Potência máxima de saída: 14db

DENVER A/S
Omega 5A, Soefften
DK-8382 Hinnerup
Dinamarca

Contacto

Ponto de contacto principal: contact.hq@denver.eu

Nórdicos

Sede social

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Dinamarca

Telefone: **+45 86 22 61 00**
(Prima "1" para obter apoio)

E-Mail

Para questões técnicas, escrever para:
support.hq@denver.eu

Para todas as outras questões, escrever para:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
Países Baixos

Telefone: **0900-3437623**
Correio eletrónico: **support.nl@denver.eu**

Espanha/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 - nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valência (Espanha)

Espanha

Telefone: **+34 960 046 883**
Correio eletrónico: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Telefone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Telefone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH

Reparação e manutenção
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(para TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones e Tablets)

Telefone: **+49 851 379 369 69**

E-Mail: **denver@fairfixx.de**

Áustria

Lurf Premium Service GmbH

Deutschstrasse 1
1230 Viena

Telefone: **+43 1 904 3085**

Correio eletrónico: **denver@lurfservice.at**

Polónia

LetMeRepair Polónia sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Telefone: **62 75 38 092**

E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

Se o seu país não constar da lista acima,
envie uma mensagem de correio
eletrónico para **support@denver.eu**



Denver A/S
Omega 5A,
Soeften DK-8382
Hinnerup
Dinamarca

denver.eu
facebook.com/denver.eu

