



SWC-387

denver.eu

Nov./2025



Säkerhetsinformation

Läs igenom säkerhetsanvisningarna noggrant innan du använder produkten för första gången och spara anvisningarna för framtida bruk.

1. Denna produkt är inte en leksak. Håll den borta från inom räckhåll för barn.
2. Varning: Denna produkt innehåller litium polymerbatteri.
3. Förvara produkten oåtkomlig för barn och husdjur för att undvika tuggning och svälja.
4. Användning och förvaring av produkten temperaturen är från 0 grader Celsius till 40 grader Celsius. Under och över detta temperatur kan påverka funktionen.
5. Öppna aldrig produkten. Reparationer eller service ska endast utföras av kvalificerad personal.
6. Ta bort smartklockan i händelse av något läckage eller överdriven värme från produkten för att undvika brännskador eller hudutslag.
7. Ladda endast med den medföljande USB-kabeln.
8. Använda andra tillbehör än de som levereras med produkten kan orsaka onormal funktionalitet.
9. Trådlös Bluetooth-teknik fungerar inom ett avstånd av ca 10 m (30 fot). Det maximala kommunikationsavståndet kan variera beroende på förekomsten av hinder (människor, metallföremål, väggar...) etc.) eller den elektromagnetiska miljö.
10. Mikrovågor som sänds ut från en Bluetooth enheten kan påverka driften av elektroniska medicintekniska produkter.

Denver A/S förbehåller sig rätten till tryckfel

Denver A/S kan inte hållas ansvarig för eventuella tekniska eller typografiska fel och förbehåller sig rätten att göra ändringar i produkten och manualerna utan föregående meddelande. Om du upptäcker felaktigheter eller utelämnanden, vänligen informera oss på adressen på baksidan av omslaget.

Ladda ner appen

Skanna följande QR-kod, ladda ner och installera appen.


Da Fit



Skanna QR-kod och ladda ner

Laddning och aktiv

Ladda enheten så att den blir aktiv innan du använder den första gången; För att ladda enheten ansluter du laddningskabeln till adaptern eller USB-porten på din dator.

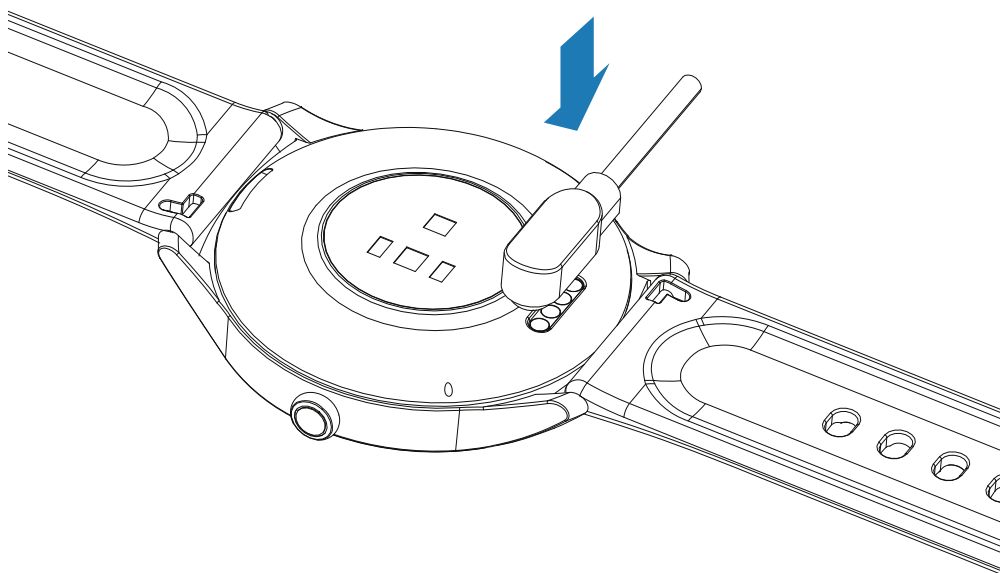


Parning



MAC-adressen på sidan "Inställning"- "Om" kan hjälpa dig att identifiera din enhet på skanningslistan.

Använda pekskärmen

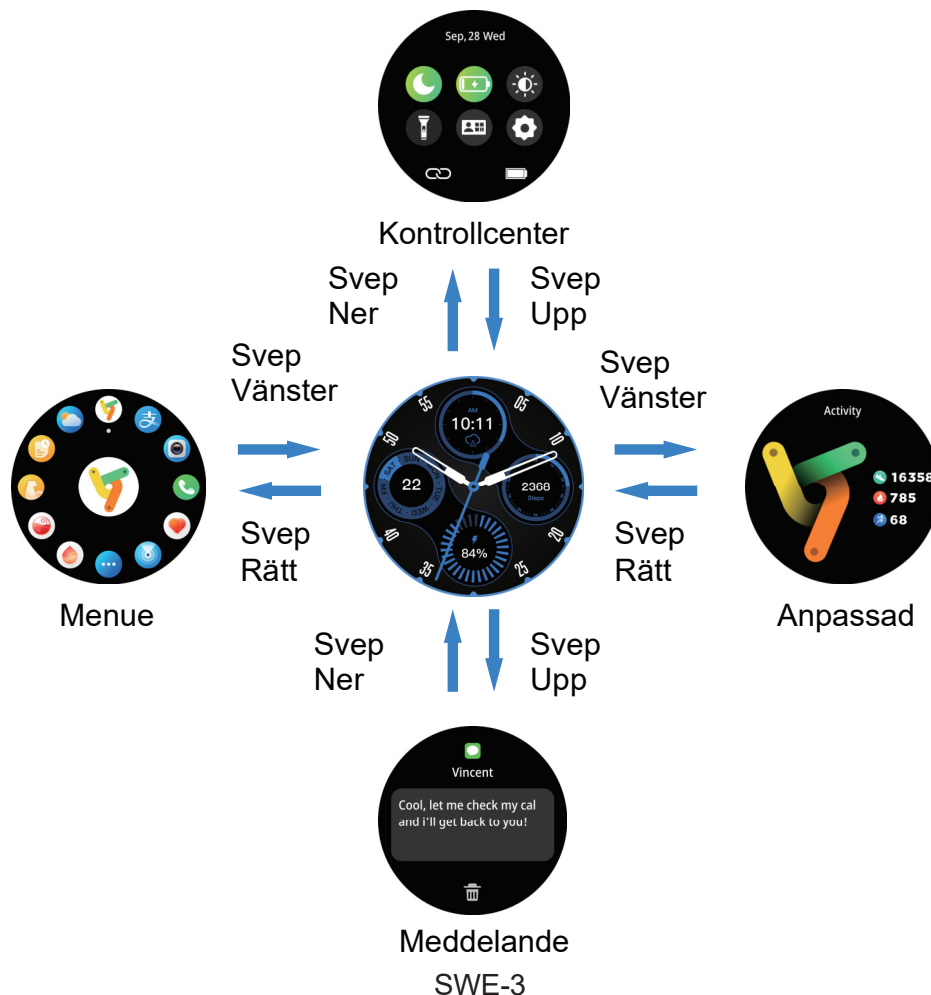

Funktioner för smarta klockor



När du har anslutit smartklockan till telefonen kan du använda klockan för att ringa och styra telefonen för att ringa samtal och svara på telefonsamtal. Du kan också se samtalshistoriken för klockan. Du måste hålla anslutningen mellan klockan och telefonen stabil när du använder funktionen Telefonsamtal.



Röstassistent


Vid Bluetooth-anslutning kan klockan väcka röstassistenten på telefonen.



Sova

Om du fortsätter att bära Smart Watch i sömnen kan den ge statistik över antalet sovtimmar och sömnkvalitet både på skärmen och i appen.

OBS: Sömnstatistiken återställs till noll kl. 20.00.

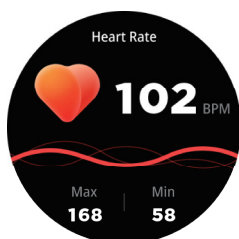

Test av hjärtfrekvens

Smart Watch kan registrera din hjärtfrekvens hela dagen.

Du kan också trycka på sidan för att börja mäta hjärtfrekvensen.



Sport

Smart Watch registrerar automatiskt de steg som tas på skärmen.

OBS: Din rörelsestatistik nollställs vid midnatt.

Funktioner för smarta klockor

Utbildning



Tryck på träningsikonen i menyn för att starta en ny träningsåtgärd inspelning finns det 123 sportlägen att välja mellan.

Den senaste utbildningsinspelningen visas på utbildningssidan.

Blodtryckstest




Tryck på blodtryckssidan för att börja mäta ditt blodtryck tryck.

På blodtryckssidan kan man visa de senaste mätvärdena för blodtrycket.

OBS: att den inte är av medicinsk kvalitet.

SpO2-test

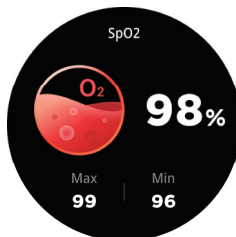

Tryck på Sp O 2-sidan för att börja mäta din SpO2.

På SpO2-sidan kan den visa SpO2-mätdata för de senaste gångerna.

Väder



Det kan visa väderinformation för idag och i morgon på vädersidan.

Väderinformation synkroniseras efter anslutning till APP:en, men uppdateras inte efter en längre tids fränkoppling.

Påminnelse om meddelanden




Enheten kan synkronisera inkommande meddelanden från Twitter, Facebook, Whatsapp, Instagram etc.

Det går att lagra 5 meddelanden från den senaste tiden.


OBS: Du kan slå av/på den inkommande aviseringen i APP:en.

Funktioner för smarta klockor

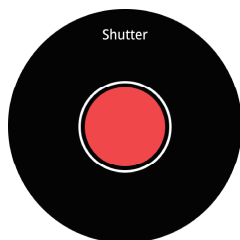

Fjärrstyrd slutare

När du har anslutit enheten kan du fjärrstyra kameran på din telefon.

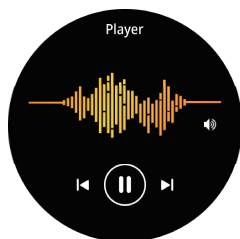


Slutare för spelare

När du har anslutit enheten kan du fjärrstyra musikspelaren på din telefon.




Andra funktioner

Andra funktioner är stoppur, alarm, timer, ljusstyrka, ljud av/på, teaterläge, fabriksåterställning, avstängning och så vidare.

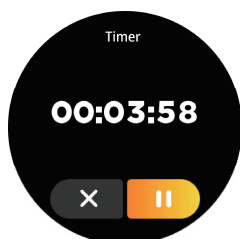

Stoppa klockan


Tryck på startknappen på stoppurssidan för att starta tidtagningen och tryck på stoppknappen för att stoppa tidtagningen.

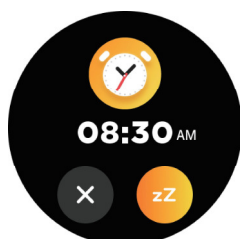

Tysta larm

Ställ in larmet på APP, enheten kommer att vibrera för att påminna om tiden.

Funktioner för smarta klockor

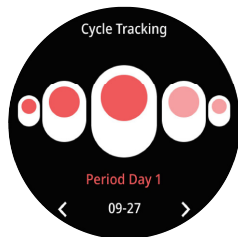

Period

Menstruationsperiod, ägglossning kan ställas in i klientperioden, påminnelse om ägglossningstopp och förutsägelse.



Påminn om att röra på dig

Enheten vibrerar för att påminna dig om att göra en avslappning efter 1 timmes stillasittande.

OBS: Du kan slå på/av funktionen i APP:en.



Påminn om att dricka

Den smarta klockan påminner dig om "Dags att dricka lite vatten" vid den planerade dricktiden.

OBS: Du kan ställa in funktionen i denna APP.



Använda snabbvy

Med Quick View kan du kontrollera tiden eller meddelandet från din telefon på ditt smarta armband utan att tejp. Vrid bara handleden mot dig så visas tidsskärmen i några sekunder.

Allmän information och specifikationer

1. miljöförhållanden

Driftstemperatur: 14 °F till 122°F (-10°C till 50°C) Temperatur utanför drift: -4°F till 140°F (-20°C till 60°C)

2. Storlek

Passar en handled med en omkrets på mellan 5,5 och 7,7 tum.

3. Avfallshantering och återvinning

Vänligen observera att det är konsumentens ansvar att på rätt sätt kassera och återvinna Smart Bracelet och medföljande komponenter. Släng inte Smart Bracelet tillsammans med vanligt hushållsavfall, Smart Bracelet-enheten betraktas som elektroniskt avfall och ska lämnas till din lokala insamlingsanläggning för elektronisk utrustning.

För mer information, kontakta din lokala myndighet för avfallshantering av elektronisk utrustning eller återförsäljaren där du köpte produkten.

Varning!

- Litiumbatteri inuti!
- Försök inte att öppna produkten!
- Får inte utsättas för värme, vatten, fukt or direkt solljus!
- Ladda endast med originalladdaren som medföljer denna produkt!

Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för eventuella fel och utelämnanden i handboken.

ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE, UPPHOVSRÄTT
DENVER A/S



denver.eu



Elektrisk och elektronisk utrustning samt tillhörande batterier innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier är märkta med en symbol i form av en överstruken soptunna såsom syns ovan. Denna symbol visar att elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De ska istället slängas separat.

Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina använda batterier på en för ändamålet avsedd anläggning. På det viset säkerställer du att batterierna återvinns lagenligt och att de inte skadar miljön.

Alla kommuner har etablerat insamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

Härmed försäkrar, Denver A/S att denna typ av radioutrustning SWC-387 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till RED-försäkringen om överensstämmelse finns på följande webbadress: denver.eu och klicka sedan på sök IKON på toppen av webbplatsen. Ange modellnumret: SWC-387. Öppna produktsidan och Radioutrustningsdirektivet finns under nedladdningar/andra nedladdningar.

Information om strömförbrukning i standby-/avläge och strömhantering för produkter som uppfyller kommissionens förordning (EU) 2023/826 finns på följande webbadress: denver.eu. Klicka sedan på söksymbolen längst upp på webbplatsen. Skriv modellnumret: SWC-387 och gå till sidan.



EU data act



EU data act



EU data act

Frekvensintervall vid användning: 2,402 ~ 2,480 GHz
Maximal utgående ström: 6 dBm

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Service Center
Max-Emanuel-Str.4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Monday- Thursday 09:00 -16:30
Friday 09:00- 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

