



SWC-387

denver.eu

Nov./2025



Informations sur la sécurité

Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité avant d'utiliser le produit pour la première fois et conservez-les pour référence ultérieure.

1. Ce produit n'est pas un jouet. Ne le laissez pas à la portée de à la portée des enfants.
2. Avertissement : Ce produit contient du lithium batterie polymère.
3. Tenir le produit hors de portée des les enfants et les animaux domestiques afin d'éviter qu'ils ne mâchent et la déglutition.
4. Fonctionnement et stockage des produits la température est comprise entre 0 degré Celsius et 40 degrés Celsius. En dessous et au-dessus de cette La température peut affecter le fonctionnement de l'appareil.
5. Ne jamais ouvrir le produit. Réparations ou le service ne doit être effectué que par personnel qualifié.
6. Veuillez retirer la montre intelligente au cas où de toute fuite ou chaleur excessive provenant de le produit pour éviter les brûlures ou les éruptions cutanées.
7. Ne charger qu'avec le câble USB fourni.
8. Utilisation d'accessoires autres que ceux livrés avec le produit peuvent provoquer une fonctionnalité anormale.
9. La technologie sans fil Bluetooth fonctionne dans un rayon d'environ 10 m (30 pieds). La distance maximale de communication peut varier en fonction de la présence de les obstacles (personnes, objets métalliques, murs), etc.) ou l'électromagnétisme l'environnement.
10. Micro-ondes émises par un appareil Bluetooth peut affecter le fonctionnement de l'appareil les dispositifs médicaux électroniques.

Denver A/S se réserve le droit de corriger les erreurs d'impression.

Denver A/S ne peut être tenu responsable de toute erreur technique ou typographique et se réserve le droit de modifier le produit et les manuels sans préavis. Si vous détectez des inexactitudes ou des omissions, veuillez nous en informer à l'adresse indiquée au dos de la couverture.

Télécharger l'application

Scannez le code QR suivant, téléchargez et installez l'application.


Da Fit



Scanner le code QR et télécharger

Chargement et activité

Pour charger votre appareil, branchez le câble de chargement sur l'adaptateur ou sur le port USB de votre ordinateur.

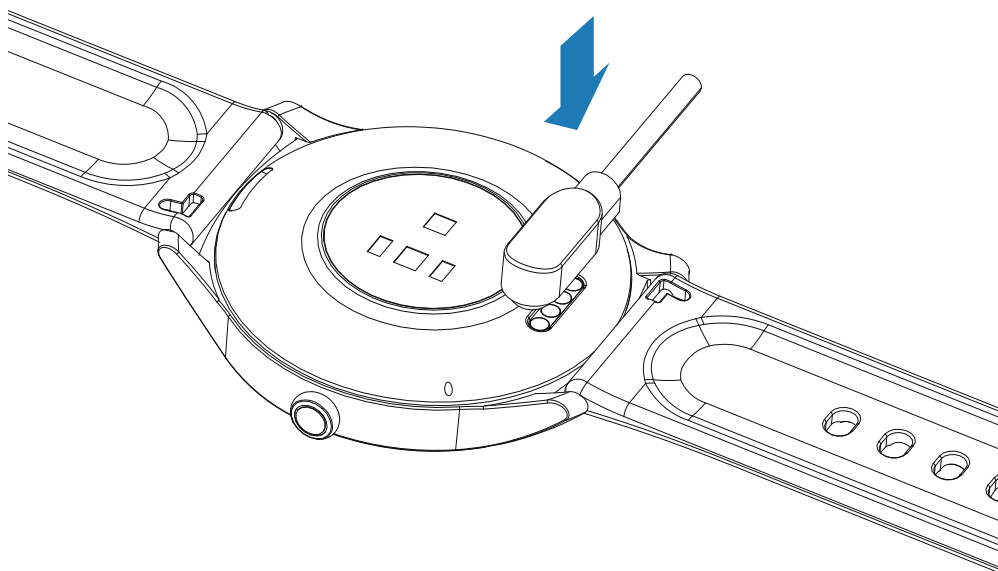

Couplage

Ouvrez l'application et créez votre profil



Allez dans [Device], cliquez sur Add a [Device]




Choisissez votre appareil dans la liste



Finition

L'adresse MAC figurant sur la page "Paramètres" - "À propos" peut vous aider à identifier votre appareil dans la liste de numérisation.

Utiliser l'écran tactile

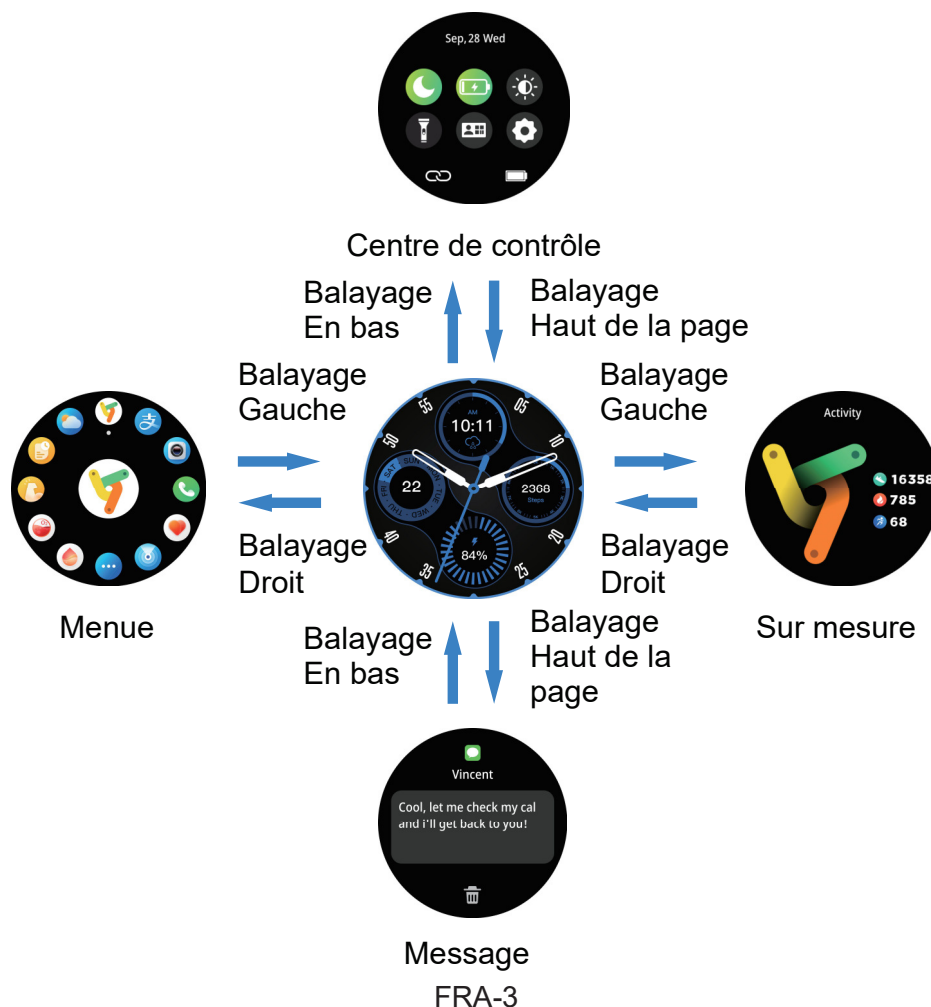

Caractéristiques de la montre intelligente



Après avoir connecté la smart Watch au téléphone, vous pouvez utiliser la montre pour composer et contrôler le téléphone pour passer des appels et y répondre. Vous pouvez également consulter l'historique des appels de la montre. Vous devez maintenir la connexion entre la montre et le téléphone stable lorsque vous utilisez la fonction d'appel téléphonique.



Assistant vocal


En cas de connexion Bluetooth, la montre peut réveiller l'assistant vocal du téléphone.



Sommeil

Si vous continuez à porter la Smart Watch pendant votre sommeil, elle peut fournir les statistiques sur les heures de sommeil et la qualité du sommeil à la fois sur l'écran et sur l'APP.

NOTE : les statistiques de sommeil sont remises à zéro à 20 heures.

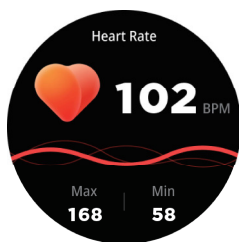

Test de fréquence cardiaque

La montre intelligente pourrait enregistrer votre fréquence cardiaque tout au long de la journée. Vous pouvez également appuyer sur la page pour commencer à mesurer la fréquence cardiaque.



Sports

La Smart Watch suit automatiquement les pas effectués sur l'écran.

NOTE : Vos statistiques de mouvement sont remises à zéro à minuit.

Caractéristiques de la montre intelligente



Formation


Appuyez sur l'icône de formation dans le menu pour lancer une nouvelle mesure de formation. enregistrer, il y a 123 modes sportifs à choisir. Le dernier enregistrement de la formation sera affiché sur la page de formation.



Test de tension artérielle

Tapez sur la page de la tension artérielle pour commencer à mesurer votre tension artérielle. pression. Sur la page de la tension artérielle, il est possible d'afficher les données de la tension artérielle mesurée les dernières fois.

NOTE : ce produit n'est pas destiné à un usage médical.

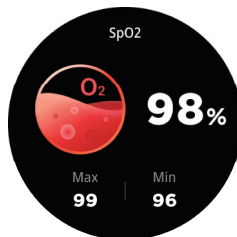

Test de SpO2

Appuyez sur la page Sp O 2 pour commencer à mesurer votre SpO2. Sur la page SpO2, il est possible d'afficher les données de SpO2 mesurées les dernières fois.



Météo

Il pourrait afficher les informations météorologiques du jour et du lendemain sur la page météo. Les informations météorologiques sont synchronisées après la connexion avec l'APP, elles ne seront pas mises à jour après une déconnexion prolongée.




Rappel des messages

L'appareil peut synchroniser les notifications entrantes de Twitter, Facebook, Whatsapp, Instagram, etc. Cinq messages récents peuvent être stockés.


NOTE : Vous pouvez activer/désactiver la notification entrante dans l'APP.

Caractéristiques de la montre intelligente

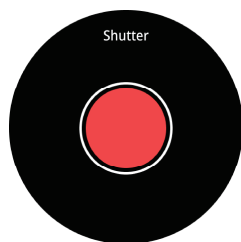

Obturateur à distance

Après avoir connecté l'appareil, vous pouvez contrôler la caméra à distance sur votre téléphone.

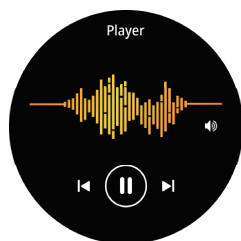


Obturateur du joueur

Après avoir connecté l'appareil, vous pouvez contrôler à distance le lecteur de musique sur votre téléphone.




Autres caractéristiques

Les autres fonctions comprennent le chronomètre, l'alarme, la minuterie, la luminosité, la mise en sourdine, le mode théâtre, la réinitialisation d'usine, la mise hors tension et environ.

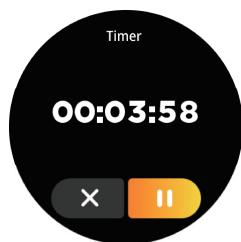

Chronomètre


Appuyez sur le bouton de démarrage de la page du chronomètre pour démarrer le chronométrage, et sur le bouton d'arrêt pour arrêter le chronométrage.

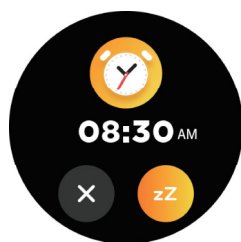

Alarmes silencieuses

Réglez l'alarme sur l'APP, l'appareil vibrera pour vous rappeler l'heure.

Caractéristiques de la montre intelligente

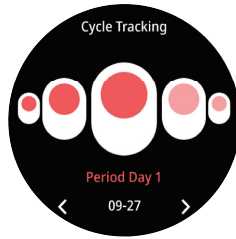

Période

La période menstruelle, l'ovulation peuvent être définies dans la période de la cliente, le rappel du pic d'ovulation et la prédiction.



Rappeler de bouger

L'appareil vibrera pour vous rappeler de vous détendre après 1 heure d'attente.

NOTE : Vous pouvez activer/désactiver la fonction dans l'APP.



Rappeler de boire

La montre intelligente vous rappellera "Il est temps de boire de l'eau" à l'heure prévue.

NOTE : Vous pouvez paramétrer la fonction dans cette APP.



Utilisation de l'affichage rapide

Avec Quick View, vous pouvez consulter l'heure ou le message de votre téléphone sur votre Smart Bracelet sans avoir à le scotcher. Tournez simplement votre poignet vers vous et l'écran de l'heure apparaîtra pendant quelques secondes

Informations générales et spécifications

1. les conditions environnementales

Température de fonctionnement : 14°F à 122°F (-10°C à 50°C)

Température de non fonctionnement : -4°F à 140°F (-20°C à 60°C).

2. Taille

Convient à un poignet d'une circonférence comprise entre 5,5 et 7,7 pouces.

3. élimination et recyclage

Veuillez noter qu'il est de la responsabilité du consommateur d'éliminer et de recycler correctement le Smart Bracelet et les composants qui l'accompagnent. Le Smart Bracelet est considéré comme un déchet électronique et doit être éliminé dans votre centre local de collecte d'équipements électroniques.

Pour plus d'informations, veuillez contacter votre autorité locale de gestion des déchets d'équipements électroniques ou le détaillant où vous avez acheté le produit.

Attention !

- Pile au lithium à l'intérieur !
- N'essayez pas d'ouvrir le produit !
- Ne pas exposer à la chaleur, à l'eau, à l'humidité or à la lumière directe du soleil !
- Chargez uniquement avec le chargeur original fourni avec ce produit !

Remarque - Tous les produits sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Ce document est établi sous toute réserve d'erreur et d'omission.

TOUS DROITS RÉSERVÉS, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Les équipements électriques et électroniques et les piles ou batteries qu'ils renferment contiennent des matériaux, composants et substances qui peuvent nuire à votre santé et à l'environnement si ces déchets (appareils électriques et électroniques ainsi que piles et batteries) ne sont pas traités de façon appropriée.

Les équipements électriques et électroniques, ainsi que les piles et batteries, sont marqués du symbole d'une poubelle barrée, comme illustré ci-dessus. Ce symbole indique que les appareils électriques et électroniques et les piles et batteries doivent être triés et jetés séparément des ordures ménagères.

En tant qu'utilisateur final, il est important que vous jetiez les piles et batteries usagées dans des centres de collecte appropriés. En mettant au rebut les piles et batteries afin qu'elles soient recyclées conformément à la réglementation, vous contribuez à préserver l'environnement.

Toutes les municipalités disposent de points de collecte dans lesquels les appareils électriques et électroniques ainsi que les piles et batteries peuvent être déposés sans frais en vue de leur recyclage, ou offrent des services de ramassage des déchets. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires auprès des services de votre municipalité.

Par la présente, SWC-387 est conforme à la directive 2014/53/EU. Denver A/S déclare que l'équipement radioélectrique du type Le texte intégral de la déclaration de conformité RED est disponible à l'adresse Internet suivante : denver.eu, et cliquez sur l'icône de recherche située en haut de la page. Numéro de modèle : SWC-387. Entrez dans la page produit, la directive RED se trouve dans Téléchargements/Autres téléchargements.

Les informations relatives à la consommation électrique en mode veille/arrêt et à la gestion de l'énergie des produits conformes au règlement (UE) 2023/826 de la Commission sont disponibles à l'adresse Internet suivante : denver.eu. Cliquez ensuite sur l'icône de recherche en haut de la page d'accueil. Saisissez le numéro de modèle : SWC-387 et accédez à la page.



EU data act



EU data act



EU data act

Plage de fréquence de fonctionnement: 2,402 ~ 2,480 GHz
PPuissance de sortie maximale: 6 dBm

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danemark
www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Service Center
Max-Emanuel-Str.4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Monday- Thursday 09:00 -16:30
Friday 09:00- 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

