



SWG-345

denver.eu

Dec/2025



FR

Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Sikkerhetsinformasjon

Les sikkerhetsinstruksjonene nøye før du bruker produktet for første gang, og ta vare på instruksjonene for fremtidig bruk.

1. Dette produktet er ikke et leketøy. Hold det utenfor innen rekkevidde for barn.
2. Advarsel: Dette produktet inneholder litium polymerbatteri.
3. Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og kjæledyr for å unngå tygging og Svelging.
4. Drift og lagring av produktet temperaturen er fra 0 grader Celsius til 40 grader Celsius. Under og over dette temperatur kan påvirke funksjonen.
5. Produktet må aldri åpnes. Reparasjoner eller service skal kun utføres av kvalifisert personell.
6. Vennligst fjern Smart-klokken i tilfelle av lekkasje eller overdreven varme fra produktet for å unngå brannskader eller utslett.
7. Lad kun med den medfølgende USB-kabelen.
8. Bruk av annet tilbehør enn det som leveres med produktet, kan forårsake unormal funksjonalitet.
9. Trådløs Bluetooth-teknologi fungerer innenfor en rekkevidde på ca. 10 m (30 fot). Den maksimale kommunikasjonsavstanden kan variere avhengig av tilstedeværelsen av hindringer (mennesker, metallgjenstander, vegger, etc.) eller den elektromagnetiske miljø.
10. Mikrobølger som sendes ut fra en Bluetooth enheten kan påvirke driften av elektronisk medisinsk utstyr.

Denver A/S forbeholder seg retten til trykkfeil

Denver A/S kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle tekniske eller typografiske feil og forbeholder seg retten til å foreta endringer i produktet og håndbøkene uten forvarsel. Hvis du oppdager unøyaktigheter eller mangler, vennligst informer oss på adressen på baksiden av omslaget.

Nedlasting av appen

Skann følgende QR-kode, last ned og installer appen.


Da Fit



Skann QR-koden og last ned

Lading og aktiv

Lad enheten til den er aktiv før første gangs bruk.
For å lade enheten, kobler du ladekabelen til adapteren
eller USB-porten på datamaskinen.

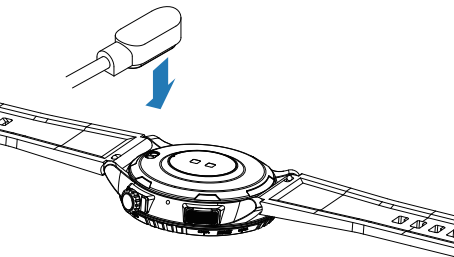

Parring

Åpne appen og opprett profilen din



Gå til [Enhet] , klikk på Legg til en [Enhet]



Velg enheten din på skannelisten



Fullfør

MAC-adressen på siden «Innstillinger» – «Om» kan hjelpe deg med å identifisere enheten din på skannelisten.

Bruk berøringsskjermen



Funksjoner på smartklokker



Når du har koblet smartklokken til telefonen, kan du ringe, styre telefonen under samtaler og svare på innkommende samtaler direkte fra klokken.



Du kan også se klokkenes samtalehistorikk. Når du bruker samtalefunksjonen, må du sørge for at forbindelsen mellom klokken og telefonen er stabil.



GPS

Den innebygde GPS-antennen beregner uavhengig rutekart, reiseavstand og bevegelseshastighet med presisjon.



Mer detaljert informasjonsanalyse og dataregistreringer kan vises gjennom applikasjonen.



Kompass

Utstyrt med kompassfunksjon, spesielt utviklet for utendørsaktiviteter for å øke sikkerheten.

Mer detaljert informasjonsanalyse og datalogging kan vises i appen.



Høydetrykk

Utstyrt med høydemåler og barometerfunksjon, spesielt utviklet for utendørsaktiviteter for å øke sikkerheten. Mer detaljert informasjonsanalyse og datalogging kan vises i appen.



Søvn

Bruk smartklokken mens du sover for å overvåke søvnstatusen din. Du kan se data om søvnvarighet og søvnkvalitet både på klokken og i appen.

MERK: Søvndataene tilbakestilles kl. 20.00.

Funksjoner på smartklokker



Hjertefrekvenstest

Smartklokken din kan automatisk spore hjertefrekvensen din gjennom dagen.

Du kan også trykke på hjertefrekvenssiden for å begynne å måle hjertefrekvensen din i sanntid.



Sport

Smartklokken kan automatisk registrere antall skritt.

MERK: Bevegelsesstatusen din nullstilles ved midnatt.



Trening

Trykk på treningsikonet i menyen for å starte en ny treningsmåling. Det er 123 sportsmoduser å velge mellom. Den siste treningsmålingen vises på treningssiden.



Blodtrykksmåling

Trykk på blodtrykksiden for å begynne å måle blodtrykket ditt. På blodtrykksiden kan du se de siste målingene av blodtrykket ditt.

MERK: Dette er ikke et medisinsk utstyr.



SpO2-test

Trykk på Spo2-siden for å starte målingen av SpO2. På SpO2-siden kan den vise de siste målingene av SpO2.

Funksjoner på smartklokke



Vær

Den kan vise værinformasjon for i dag og i morgen på værsiden. Værinformasjonen synkroniseres etter tilkobling til appen, og oppdateres ikke etter langvarig frakobling.



Meldingspåminnelse

Enheten kan synkronisere innkommende varsler fra Twitter, Facebook, WhatsApp, Instagram osv. De siste 5 meldingene kan lagres. MERK: Du kan slå innkommende varsler av og på i appen.



Fjernutløser

Når du har koblet til smartklokken, kan du fjernstyre kameraet via telefonen.



Spillerlukker


Når du har koblet til smartklokken, kan du fjernstyre musikkspilleren via telefonen.



Stemmeassistent

Når du er koblet til via Bluetooth, kan du aktivere stemmeassistenten på telefonen din ved hjelp av klokken.

Funksjoner på smartklokker



Stoppeklokke

Trykk på startknappen på stoppeklokkesiden for å starte tidtakingen, og trykk på stoppknappen for å stoppe tidtakingen.



Stille alarmer

Still inn alarmen på appen, så vil enheten vibrere for å minne deg om tiden.



Periode

Etter at du har lagt inn menstruasjonssyklusen og egglossningsperioden i appen, vil appen og klokken gi deg varsler og prognoser om egglossningstoppen.



Påminnelse om å bevege seg

Enheden vil vibrere for å minne deg om å ta en pause etter 1 times sittende.

MERK: Du kan slå funksjonen av og på i appen.



Påminnelse om å drikke

Smartklokken vil minne deg om «Tid for å drikke vann» på det planlagte drikketidspunktet.

MERK: Du kan stille inn funksjonen i appen.

Funksjoner på smartklokker



Bruke hurtigvisning

Med hurtigvisning kan du sjekke klokkeslettet eller meldinger fra telefonen din på Smart Bracelet uten å trykke på den. Bare vri håndleddet mot deg selv, så vises klokkeslettet i noen sekunder.



Andre funksjoner

Andre funksjoner inkluderer stoppeklokke, alarm, tidtaker, lysstyrke, demp på/av, kinomodus, tilbakestilling til fabrikkinnstillinger, strøm av og om.

Generell informasjon og spesifikasjoner

1. miljømessige forhold

Driftstemperatur: 14 °F til 122 °F (-10°C til 50°C) Ikke-driftstemperatur: -4°F til 140°F (-20°C til 60°C)

2. Size

Passer til håndledd med en omkrets på mellom 5,5 og 7,7 tommer.

3. avfallshåndtering og resirkulering

Vær oppmerksom på at det er forbrukerens ansvar å kassere og resirkulere Smart Armbånd og tilhørende komponenter på riktig måte. Ikke kast Smart Armbånd sammen med vanlig husholdningsavfall, Smart Armbånd-enheten regnes som elektronisk avfall og skal kastes på ditt lokale innsamlingssted for elektronisk utstyr.

For mer informasjon, ta kontakt med din lokale myndighet for avfallshåndtering av elektronisk utstyr eller forhandleren der du kjøpte produktet.

Advarsel!

- Litiumbatteri inni!
- Ikke prøv å åpne produktet!
- Må ikke utsettes for varme, vann, fuktighet or direkte sollys!
- Lad kun med den originale laderen som følger med dette produktet!

Vennligst merk at vi kan gjøre endringer på alle våre produkter uten forvarsel. Vi tar forbehold om eventuelle feil og mangler i denne manualen.

MED ENERETT, OPPHAVSRETT DENVER A/S



denver.eu



Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlige for helse og miljø hvis avfallet (kasserte elektriske og elektroniske produkter og batterier) ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier er merket med en søppelbøtte med kryss over, som vist ovenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr og batterier ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall, men skal avhendes separat.

Det er viktig at du som sluttbruker kvitter deg med dine brukte batterier på en korrekt måte. På denne måten kan du være sikker på at batteriene blir resirkulert i henhold til lovverket, og ikke skader miljøet.

Alle byer har egne systemer for avfallshåndtering. Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier kan enten leveres inn gratis til gjenvinningsstasjoner og andre innsamlingssteder eller bli hentet direkte fra husholdningene. Du kan få mer informasjon fra de lokale myndighetene i byen din.

Hermed erklærer Denver A/S at radioutstyret SWG-345 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. RED-overensstemmelseserklæringens fulle tekst kan man finne på følgende internettadresse: denver.eu, og klikk deretter på søkeikonet øverst på nettsiden. Tast inn modellnummeret: SWG-345 Gå deretter til produktsiden, så finner du RED-direktivet under nedlastinger/andre nedlastinger.

Informasjon om strømforbruk i standby-/av-modus og strømstyring for produkter som er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2023/826, finner du på følgende internettadresse: denver.eu. Klikk deretter på søkeikonet øverst på nettsiden. Skriv inn modellnummeret: SWG-345 og gå til siden.



Bluetooth-frekvensområde: 2,402 ~2,480 GHz
Maks. utgangseffekt: 6 dBm

DENVER A/S
Omega 5A, Soeflen
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega SA, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barvoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: support.nl@denver.eu

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: **+34 960 046 883**
Mail: support.es@denver.eu

Portugal

Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: denver.service@satfiel.com

Germany

Denver Germany GmbH Service
Service Center
Max-Emanuel-Str.4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 -16:30
Friday 09:00 -14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: denver@lurfservice.at

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: denver-service@letmerepair.pl

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega SA, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

