



SWG-345

denver.eu

Dec/2025



FR

Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Säkerhetsinformation

Läs igenom säkerhetsanvisningarna noggrant innan du använder produkten för första gången och spara anvisningarna för framtida bruk.

1. Denna produkt är inte en leksak. Håll den borta från inom räckhåll för barn.
2. Varning: Denna produkt innehåller litium polymerbatteri.
3. Förvara produkten oåtkomlig för barn och husdjur för att undvika tuggning och svälja.
4. Användning och förvaring av produkten temperaturen är från 0 grader Celsius till 40 grader Celsius. Under och över detta temperatur kan påverka funktionen.
5. Öppna aldrig produkten. Reparationer eller service ska endast utföras av kvalificerad personal.
6. Ta bort smartlockan i händelse av något läckage eller överdriven värme från produkten för att undvika brännskador eller hudutslag.
7. Ladda endast med den medföljande USB-kabeln.
8. Använda andra tillbehör än de som levereras med produkten kan orsaka onormal funktionalitet.
9. Trådlös Bluetooth-teknik fungerar inom ett avstånd av ca 10 m (30 fot). Det maximala kommunikationsavståndet kan variera beroende på förekomsten av hinder (människor, metallföremål, väggar...) etc.) eller den elektromagnetiska miljö.
10. Mikrovågor som sänds ut från en Bluetooth enheten kan påverka driften av elektroniska medicintekniska produkter.

Denver A/S förbehåller sig rätten till tryckfel

Denver A/S kan inte hållas ansvarig för eventuella tekniska eller typografiska fel och förbehåller sig rätten att göra ändringar i produkten och manualerna utan föregående meddelande. Om du upptäcker felaktigheter eller utelämnanden, vänligen informera oss på adressen på baksidan av omslaget.

Ladda ner appen

Skanna följande QR-kod, ladda ner och installera appen.

Da Fit




Skanna QR-koden och ladda ner

Laddning och aktivitet

Ladda enheten till aktivt läge innan du använder den för första gången.

För att ladda enheten ansluter du laddningskabeln till adaptern eller USB-porten på din dator.

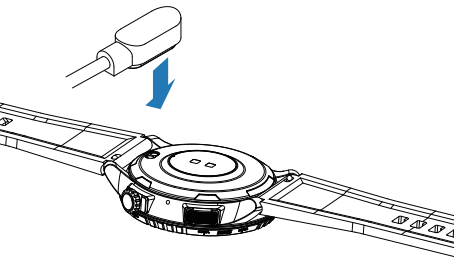

Parning

Öppna appen och skapa din profil



Gå till [Enhet] och klicka på Lägg till en [Enhet]



Välj din enhet i skanningslistan



Avsluta

MAC-adressen på sidan "Inställningar" – "Om" kan hjälpa dig att identifiera din enhet i skanningslistan.

Använd pekskärmen



Smartklockans funktioner



När du har anslutit smartklockan till din telefon kan du ringa samtal, styra din telefon under samtal och svara på inkommande samtal direkt från din klocka.



Du kan också visa klockans samtalshistorik. När du använder samtalsfunktionen ska du se till att det finns en stabil anslutning mellan klockan och telefonen.



GPS

Den inbyggda GPS-antennen beräknar självständigt ruttkartor, ressträcka och rörelsehastighet med precision.



Mer detaljerad informationsanalys och dataregistreringar kan visas via applikationen.



Kompass

Utrustad med en kompassfunktion, speciellt utformad för utomhusaktiviteter för att öka säkerheten.

Mer detaljerad informationsanalys och dataloggning kan visas i appen.



Höjdtryck

Utrustad med höjd- och barometertrycksfunktioner, speciellt utformad för utomhusaktiviteter för att öka säkerheten. Mer detaljerad informationsanalys och dataloggning kan visas i appen.



Sömn

Bär din smartklocka medan du sover för att övervaka din sömnstatus. Du kan se data om sömnens längd och kvalitet både på klockan och i appen.

OBS: Sömndata återställs kl. 20.00.

Smartklockans funktioner



Hjärtfrekvenstest

Din smartklocka kan automatiskt mäta din hjärtfrekvens under dagen.

Du kan också trycka på hjärtfrekvenssidan för att börja mäta din hjärtfrekvens i realtid.



Sport

Smartklockan kan automatiskt spåra steg.

OBS: Din rörelsestatus nollställs vid midnatt.



Träning

Tryck på träningsikonen i menyn för att starta en ny träningsmätning. Det finns 123 sportlägen att välja mellan. Den senaste träningsmätningen visas på träningssidan.



Blodtrycksmätning

Tryck på blodtryckssidan för att börja mäta ditt blodtryck.

På blodtryckssidan kan du se de senaste blodtrycksmätningarna.

OBS: Den är inte avsedd för medicinskt bruk.



SpO2-test

Tryck på Spo2-sidan för att börja mäta din SpO2. På SpO2-sidan kan den visa de senaste SpO2-mätningarna.

Smartklockans funktioner



Väder

På vädersidan kan du se väderinformation för idag och imorgon. Väderinformationen synkroniseras efter anslutning till appen, men uppdateras inte efter en längre tids fränkoppling.



Meddelandepåminnelse

Enheten kan synkronisera inkommande meddelanden från Twitter, Facebook, WhatsApp, Instagram etc. De senaste 5 meddelandena kan lagras. OBS: Du kan aktivera/inaktivera inkommande meddelanden i appen.



Fjärrutlösare

När du har anslutit smartklockan kan du fjärrstyra kameran via din telefon.



Spelarens slutare


När du har anslutit smartklockan kan du fjärrstyra musikspelaren via din telefon.



Röstassistent

När du är ansluten via Bluetooth kan du aktivera röstassistenten på din telefon med hjälp av klockan.

Smartklockans funktioner



Stoppur

Tryck på startknappen på stoppursidan för att starta tidtagningen och tryck på stoppknappen för att stoppa tidtagningen.



Tysta alarm

Ställ in alarmet i appen så vibrerar enheten för att påminna dig i tid.



Period

När du har angett din menstruationscykel och ägglossningsperiod i appen kommer appen och klockan att ge dig varningar och prognoser om ägglossningens topp.



Påminnelse om att röra på sig

Enheten vibrerar för att påminna dig om att ta en paus efter 1 timmes sittande.

OBS: Du kan aktivera/inaktivera funktionen i appen.



Påminnelse om att dricka

Den smarta klockan påminner dig om att det är dags att dricka vatten vid den planerade dricktiden.

OBS: Du kan ställa in funktionen i appen.

Smartklockans funktioner



Använda snabbvisning

Med snabbvisning kan du kontrollera tiden eller meddelanden från din telefon på ditt smarta armband utan att behöva trycka på det. Vänd bara handleden mot dig själv så visas tidsskärmen i några sekunder.



Other Features

Other features include stopwatch, alarm, timer, brightness, mute on/off, theater mode, factory reset, power off and about.

Allmän information och specifikationer

1. Miljöförhållanden

Driftstemperatur: 14 °F till 122°F (-10°C till 50°C) Temperatur utanför drift: -4°F till 140°F (-20°C till 60°C)

2. Storlek

Passar en handled med en omkrets på mellan 5,5 och 7,7 tum.

3. Avfallshantering och återvinning

Vänligen observera att det är konsumentens ansvar att på rätt sätt kassera och återvinna Smart Bracelet och medföljande komponenter. Släng inte Smart Bracelet tillsammans med vanligt hushållsavfall, Smart Bracelet-enheten betraktas som elektroniskt avfall och ska lämnas till din lokala insamlingsanläggning för elektronisk utrustning.

För mer information, kontakta din lokala myndighet för avfallshantering av elektronisk utrustning eller återförsäljaren där du köpte produkten.

Varning!

- Litiumbatteri inuti!
- Försök inte att öppna produkten!
- Får inte utsättas för värme, vatten, fukt or direkt solljus!
- Ladda endast med originaladdaren som medföljer denna produkt!

Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för eventuella fel och utelämnanden i handboken.

ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE, UPPHOVSRÄTT
DENVER A/S



denver.eu



Elektrisk och elektronisk utrustning samt tillhörande batterier innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier är märkta med en symbol i form av en överstruken soptunna såsom syns ovan. Denna symbol visar att elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De ska istället slängas separat.

Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina använda batterier på en för ändamålet avsedd anläggning. På det viset säkerställer du att batterierna återvinns lagenligt och att de inte skadar miljön.

Alla kommuner har etablerat insamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

Härmed försäkrar, Denver A/S att denna typ av radioutrustning SWG-345 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till RED-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: denver.eu och klicka sedan på sök IKON på toppen av webbplatsen. Ange modellnumret: SWG-345. Öppna produktsidan och Radioutrustningsdirektivet finns under nedladdningar/andra nedladdningar.

Information om strömförbrukning i standby-/avläge och strömhantering för produkter som uppfyller kommissionens förordning (EU) 2023/826 finns på följande webbadress: denver.eu. Klicka sedan på söksymbolen längst upp på webbplatsen. Skriv modellnumret: SWG-345 och gå till sidan.



Bluetooth-frekvensområde: 2,402 ~ 2,480 GHz
Maximal utgående ström: 6 dBm

DENVER A/S
Omega 5A, Soeflen
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega SA, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barvoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: support.nl@denver.eu

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: **+34 960 046 883**
Mail: support.es@denver.eu

Portugal

Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: denver.service@satfiel.com

Germany

Denver Germany GmbH Service
Service Center
Max-Emanuel-Str.4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 -16:30
Friday 09:00 -14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: denver@lurfservice.at

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: denver-service@letmerepair.pl

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega SA, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

